




**OLMEC S.R.L.**

Via della Scienza 18 - 41100 Modena - ITALY  
Tel. +39-059-28.11.18 - Fax +39-059-28.22.69  
Web site: [www.olmec.it](http://www.olmec.it) - E-mail: [olmec@olmec.it](mailto:olmec@olmec.it)

**EXPORT DEPT.**

Tel. +39-059-34.85.50 - Fax +39-059-34.81.40  
E-mail: [vexa@vexa.it](mailto:vexa@vexa.it)

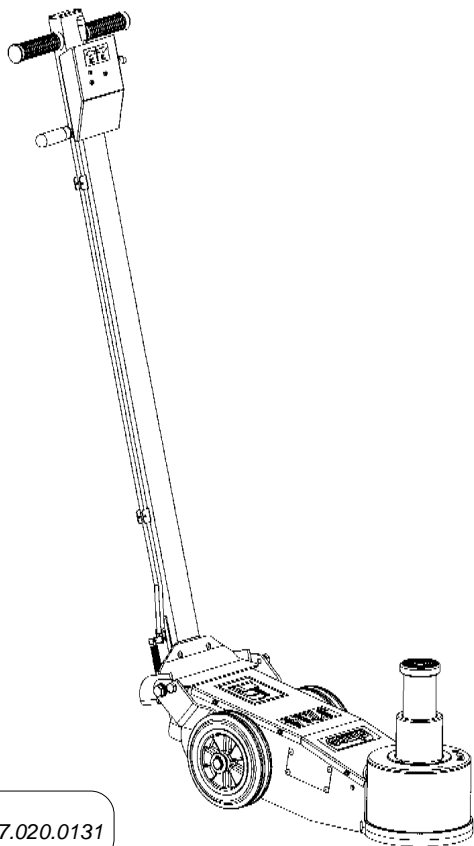

Cod. 7.020.0131

Ed. 01/07

**SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI  
AIR-HYDRAULIC JACKS  
CRICS HYDROPNEUMATIQUES  
HYDROPNEUMATISCHE WAGENHEBER  
ELEVADORES OLEONEUMÁTICOS**

**J 130**

**J 214**

**J 215**

**J 216**

**J 300**

- ★ **MANUALE DI USO E MANUTENZIONE**
- ★ **USE AND MAINTENANCE MANUAL**
- ★ **MANUAL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**
- ★ **HANDBUCH FÜR GEBRAUCH UND WARTUNG**
- ★ **MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO**





Via della Scienza n. 18  
41100 Modena - ITALY  
Tel. +39-059-28.11.18 - Fax +39-059-28.22.69  
E-mail: [olmec@olmec.it](mailto:olmec@olmec.it) - <http://www.olmec.it>

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

ai sensi della Direttiva 98/37/CE e successive modificazioni

Noi, **OLMEC S.r.l.**  
dichiariamo sotto la nostra responsabilità che le  
macchine tipo :

**J130 - J214 - J215 - J216 - J300**

risultano conformi alla Direttiva Macchine **98/37/CE**  
e sue successive modificazioni ed alla Norma  
Europea **EN 1494** del Novembre 2000.

### DECLARATION OF CONFORMITY

according to 98/37/CE Directive and subsequent modifications

We, **OLMEC S.r.l.**,  
*hereby declare under our own responsibility that  
the machines type :*

**J130 - J214 - J215 - J216 - J300**

*Comply with the Machinery Directive **98/37/CE** and  
subsequent amendments and with European Norm  
**EN 1494** of November 2000.*

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

selon Directive 98/37/CE et successives modifications

Nous, **OLMEC S.r.l.**,  
déclarons sous notre seule responsabilité que les  
machines type :

**J130 - J214 - J215 - J216 - J300**

sont conformes à la Directive Machines **98/37/CE**  
et modifications successives et à la norme  
européenne **EN 1494** de Novembre 2000.

### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

gemäß Richtlinien 98/37/EWG und nachfolgenden Änderungen

*Erklären wir, **OLMEC S.r.l.**  
hiermit auf unsere Verantwortung, daß die  
Maschinen Typ :*

**J130 - J214 - J215 - J216 - J300**

*den Anforderungen der Maschinenrichtlinie  
**98/37/CE** und nachfolgender Änderungen sowie  
der Europäischen Norm **EN 1494** vom November  
2000 entsprechen.*

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

según la Directiva 98/37/CE y modificaciones sucesivas

Nosotros, **OLMEC S.r.l.**  
declaramos bajo responsabilidad propia que las  
máquinas tipo :

**J130 - J214 - J215 - J216 - J300**














cumplen con lo establecido por la Directiva  
Máquinas **98/37/CE** y sus sucesivas  
modificaciones y por la Norma Europea **EN 1494**  
de noviembre de 2000.

Modena li, 01.09.2004



**OLMEC S.r.l.**  
Erio FERRARI  
Il Responsabile Tecnico



	SIMBOLOGIA UTILIZATA NEL MANUALE	SYMBOLS USED IN THE MANUAL	SYMBLES UTILISÉS DANS LA NOTICE	IN DER BEDIENTUNGSANLEITUNG VERWENDETE ZEICHEN	SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN EL MANUAL
	SIMBOLI	SYMBOLS	SYMBLES	ZEICHEN	SIMBOLOS
	VIETATO!	FORBIDDEN!	PROHIBE!	VERBOTEN!	PROHIBIDO!
	Indossare guanti da lavoro	Wear work gloves	Porter des gants de travail	Der Arbeit ange messene Handschuhe tragen	Llevar guantes de trabajo
	Calzare scarpe da lavoro	Wear work shoes	Mettre des chaussures de travail	Der Arbeit angemessene Schuhe tragen	Usar zapatos de trabajo
	Indossare occhiali di sicurezza	Wear safety goggles	Portar des lunettes de sécurité	Schutzbrille tragen	Colocarse gafas de seguridad
	Indossare cuffie di sicurezza	Wear safety earcaps	Portar un casque de securite'	Schutzkopfhörer tragen	Colocarse gorras de seguridad
	Pericolo di scariche elettriche	Shock hazard	Danger d'électrocution	Gefahr: elektrische Entladungen	Peligro descargas eléctricas
	Attenzione carichi sospesi	Caution: hanging loads	Attention: charges suspendues	Achtung hängende Lasten	Atención cargas suspendidas
	Pericolo! Attenzione agli organi meccanici in movimento	Danger! Moving mechanical parts	Danger! Organes mécaniques en mouvement	Gefahrt! Bewegliche mechanische Organe	Peligro! Partes mecánicas en movimiento
	Pericolo di schiacciamento	Crushing danger	Risque d'écrasement	Gefahrt! Quetschgefahr	Peligros de aplastamiento
	Obbligo. Operazioni o interventi da eseguire obbligatoriamente	Mandatory. Operations or jobs to be performed compulsorily	Obligation. Operations ou interventions a réaliser obligatoirement	Pflicht. Obligatorisch auszuführende Arbeitsvorgänge oder Eingriffe	Obligación. Operaciones o intervenciones que hay que realizar obligatoriamente
	Pericolo! Prestare particolare attenzione	Danger! Be particular careful	Danger! Faire très attention	Gefahrt! Äusserste Vorsicht ist geboten	Peligro! Prestare special atención
	Movimentazione con carrello elevatore o transpallet	Move with fork lift truck or transpallet	Déplacement avec chariot élévateur ou transpallet	Transport mit Gabelstapler oder Handgabelhub-wagen	Desplazamiento con carretilla elevadora o transpallet
	Sollevamento dall'alto	Lift from above	Levage par le haut	Anheben von oben	Elevación desde arriba

**ATTENZIONE!**

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto. Dovrà seguire tutta la vita operativa del sollevatore. Conservarlo, quindi in un luogo noto e facilmente accessibile e consultarlo ogni qualvolta sorgano dubbi. Tutti gli operatori al prodotto devono poter leggere il manuale.

Ogni danno derivante dalla mancata osservanza delle indicazioni contenute nel presente libretto non sarà addebitabile al costruttore ed esime la OLMEC S.r.l. da ogni responsabilità.

**COMPOSIZIONE DEL MANUALE**

64 pagine (copertine comprese)  
 59 pagine numerate  
 4 pagine in bianco  
 1 schema  
 23 figure  
 7 tavole ricambi  
 1 dichiarazione di conformità CE

**WARNING!**

*This manual is an integral part of the product and must be kept together with the crosspiece throughout the lifetime of the lift. It should therefore be kept in an easily accessible and familiar place and consulted when in doubt.*

*All product operators must be able to read the manual. Any damages resulting from improper use of the lift and lack of observation of the instructions contained in this manual cannot be charged to the manufacturer and will release OLMEC S.r.l. from any liability.*

**COMPOSITION OF MANUAL**

64 pages (including cover pages)  
 59 numbered pages  
 4 blank pages  
 1 diagram  
 23 figures  
 7 spare parts tables  
 1 EC declaration of conformity

**ATTENTION!**

La présente notice est partie intégrante du produit. Elle devra accompagner le produit pendant toute la durée du fonctionnement. Elle doit donc être conservée dans un endroit connu et facilement accessible et être consultée toutes les fois qu'un doute se présente. Tous les opérateurs qui utilisent le pont doivent pouvoir lire la notice.

Tout dommage provoqué par le non respect des instructions contenues dans la présente notice ou par une utilisation incorrecte décline la Société OLMEC S.r.l. de toute responsabilité.

**COMPOSITION DE LA NOTICE**

64 pages (pages de la couverture incluses)  
 59 pages numérotées  
 4 pages blanche  
 1 schéma  
 23 figures  
 7 planches des pièces de rechange  
 1 Déclaration de conformité CE

**ACHTUNG!**

*Diese Anleitung ist ergänzender Bestandteil des Produktes. Die Anleitung in einem bekannten und leicht zugänglichen Ort aufbewahren und bei Bedarf zu Rate ziehen. Alle Bediener des Produktes müssen zwecks Einsichtnahme Zugang zur Anleitung haben.*

*Alle Schäden, die auf Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Anleitung oder auf einen unsachgemässen Betrieb der Hebebühne zurückzuführen sind, sind nicht dem Hersteller anzulasten und befreien die Firma OLMEC S.r.l. von jeglicher Haftungspflicht.*

**ZUSAMMENSETZUNG DER ANLEITUNG**

64 Seiten (inkl. Deckblätter)  
 59 numerierte Seiten  
 4 Leere Seiten  
 1 Schaltpläne  
 23 Abbildungen  
 7 Ersatzteiltabellen  
 1 Konformitätserklärung

**¡ATENCIÓN!**


El presente manual constituye una parte integrante del producto. Tendrá que acompañar el producto durante todo su funcionamiento. Conservarlo por lo tanto en un sitio que conozcan todos, al que se pueda acceder con facilidad, y consultarlo cada vez que surjan dudas.

Todas las personas que utilizan el elevador tienen que poder leer el manual. Cualquier daño que derive de la falta de respeto de las indicaciones que contiene el presente manual exime de toda responsabilidad a OLMEC S.r.l.

**COMPOSICIÓN DEL MANUAL**

64 páginas (incluidas las cubiertas)  
 59 páginas numeradas  
 4 páginas en blanco  
 1 esquema  
 23 figuras  
 7 tablas repuestos  
 1 Declaration de conformidad

<b>SOMMARIO</b>	<b>INDEX</b>	<b>SOMMAIRE</b>	<b>INHALT</b>	<b>ÍNDICE</b>	
<b>1 -PRESENTAZIONE</b> <b>2 -DATI DI TARGA</b> <b>3 -CARATTERISTICHE TECNICHE</b> 3.1 -DATI TECNICI 3.2 -DIMENSIONI 3.3 -SCHEMA OLEOPNEUMATICO <b>4 -NORME DI SICUREZZA</b> <b>5 -DISPOSITIVI DI SICUREZZA</b> <b>6 -TRASPORTO</b> <b>7 -DISIMBALLO</b> <b>8 -INSTALLAZIONE</b> 8.1 -MESSA IN SERVIZIO 8.2 -ALLACCIAMENTO PNEUMATICO <b>9 -PARTI FUNZIONALI</b> <b>10 -SEGNALAZIONI ED AVVERTENZE</b>  <b>11 -IDENTIFICAZIONE DEI COMANDI</b>  <b>12 -POSIZIONE DI LAVORO</b> <b>13 -CONTROLLO CORRETTO FUNZION.</b>  <b>14 -USO</b> 14.1-USO DEL SOLLEVATORE 14.2-SALITA/DISCESA/ARRESTO <b>15 -MANUTENZIONE</b> <b>16 -INCONVENIENTI/CAUSE/RIMEDI</b>  <b>17 -ACCANTONAMENTO</b> <b>18 -ROTTAMAZIONE</b> <b>19 -GARANZIA</b> <b>20 -ACCESSORI</b> 20.1-USO DEGLI ACCESSORI <b>21 -PARTI DI RICAMBIO</b> 21.1-GRUPPO TELAIO 21.2-GRUPPO POMPA/PIASTRA 21.3-GRUPPO CILINDRO J130 21.4-GRUPPO CILINDRO J214 21.5-GRUPPO CILINDRO J215 21.6-GRUPPO CILINDRO J216 21.7-GRUPPO CILINDRO J300	<b>1 -PRESENTATION</b> <b>2 -DATA ON SERIAL PLATE</b> <b>3 -TECHNICAL DATA</b> 3.1 -TECHNICAL DATA 3.2 -DIMENSIONS 3.3 -AIR-HYDRAULIC DIAGRAM <b>4 -GENERAL SAFETY REGULATION</b> <b>5 -SAFETY DEVICES</b> <b>6 -TRANSPORT</b> <b>7 -UNPACKING</b> <b>8 -INSTALLATION</b> 8.1 -COMMISSIONING 8.2 -PNEUMATIC CONNECTION <b>9 -FUNCTIONAL PARTS</b> <b>10 -SIGNS AND WARNING</b>  <b>11 -IDENTIFICATION OF CONTROL</b>  <b>12 -WORKING POSITION</b> <b>13 -CORRECT OPERATION CHECK</b>  <b>14 -OPERATION</b> 14.1-USING THE JACK 14.2-LIFTING/LOWERING/STOPPING <b>15 -MAINTENANCE</b> <b>16 -TROUBLE SHOOTING</b>  <b>17 -STORING</b> <b>18 -SCRAPPING A MACHINE</b> <b>19 -WARRANTY</b> <b>20 -ACCESSORIES</b> 20.1-USING THE ACCESSORIES <b>21 -SPARE PARTS</b> 21.1-FRAME ASSEMBLY 21.2-PUMP/PLATE ASSEMBLY 21.3-CYLINDER ASSEMBLY J130 21.4-CYLINDER ASSEMBLY J214 21.5-CYLINDER ASSEMBLY J215 21.6-CYLINDER ASSEMBLY J216 21.7-CYLINDER ASSEMBLY J300	<b>1 -PRESENTATION</b> <b>2 -PLAQUE SIGNALETIQUE</b> <b>3 -CARACTERIST. TECHNIQUES</b> 3.1 -CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 3.2 -DIMENSIONS 3.3 -SCHEMA HYDROPNEUMATIQUE <b>4 -NORMES DE SECURITE</b> <b>5 -DISPOSITIFS DE SECURITE</b> <b>6 -TRANSPORT</b> <b>7 -DEBALLAGE</b> <b>8 -INSTALLATION</b> 8.1 -MISE EN SERVICE 8.2 -RACCORDEMENT PNEUMATIQUE <b>9 -PIECES FONCTIONNELLES</b> <b>10 -SIGNALATIONS ET AVERTISSEMENT</b> <b>11 -IDENTIFICATION DES COMMANDES</b>  <b>12 -POSITION DE TRAVAIL</b> <b>13 -CONTROLE DU BON FONCTIONN.</b>  <b>14 -UTILISATION</b> 14.1-UTILISATION DU CRIC 14.2-MONTEE/DESCENTE/ARRET <b>15 -ENTRETIEN</b> <b>16 -INCONV./CAUSES/REMEDES</b>  <b>17 -REMISAGE</b> <b>18 -MISE A DECHARGE</b> <b>19 -GARANTIE</b> <b>20 -ACCESSOIRES</b> 20.1-UTILISATION DES ACCESSOIRES <b>21 -PIECES DE RECHANGE</b> 21.1-GROUPE CHASSIS 21.2-GROUPE POMPE/PLAQUE 21.3-GROUPE CYLINDRE J130 21.4-GROUPE CYLINDRE J214 21.5-GROUPE CYLINDRE J215 21.6-GROUPE CYLINDRE J216 21.7-GROUPE CYLINDRE J300	<b>1 -VORBEMERKUNG</b> <b>2 -DATEN DES TYPENSCHILDS</b> <b>3 -TECHNISCHE DATEN</b> 3.1 -TECHNISCHE DATEN 3.2 -ABMESSUNGEN 3.3 -HYDROPNEUMATISCHE SCHEMA <b>4 -SICHERHEITVORSCHRIFTEN</b> <b>5 -SICHERHEITSVORRICHTUNGEN</b> <b>6 -TRANSPORT</b> <b>7 -AUSPACKEN</b> <b>8 -INSTALLATION</b> 8.1 -INBETRIEBNAHME 8.2 -PNEUMATISCHE ANSCHLUß <b>9 -HAUPTKOMPONENTEN</b> <b>10 -BENUTZUNGS UND GEFAHRENHINWEISE</b> <b>11 -KENNZEICHNUNG DER BEDIENUNGSEL</b> <b>12 -ARBEITSPOSITION</b> <b>13 -PRÜFUNG AUF KORREKTEN BETRIEB</b> <b>14 -BENUTZUNG</b> 14.1-GEBRAUCH DES WAGENHEBERS 14.2-HEBEN/SENKEN/UNMITTELBARER <b>15 -WARTUNG</b> <b>16 -FEHLERSUCHE</b>  <b>17 -LAGERHALTUNG</b> <b>18 -VERSCHROTTEN</b> <b>19 -GARANTIE</b> <b>20 -ZUBEHÖR</b> 20.1-GEBRAUCH DES ZUBEHÖRS <b>21 -ERSATZTEILE</b> 21.1-RAHMEN 21.2-PUMPE / PLATTE 21.3-ZYLINDER J130 21.4-ZYLINDER J214 21.5-ZYLINDER J215 21.6-ZYLINDER J216 21.7-ZYLINDER J300	<b>1 -PRESENTACIÓN</b> <b>2 -DATOS DE MATRICULA</b> <b>3 -CARACTERISTICAS TECNICAS</b> 3.1 -DATOS TÉCNICOS 3.2 -DIMENSIONES 3.3 -ESQUEMA OLEONEUMATICO <b>4 -NORMAS DE SEGURIDAD</b> <b>5 -DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD</b> <b>6 -TRANSPORTE</b> <b>7 -DESEMBALAJE</b> <b>8 -INSTALACION</b> 8.1 -PUESTA EN SERVICIO 8.2 -CONEXION NEUMATICA <b>9 -PARTES FUNCIONALES</b> <b>10 -SEÑALES Y ADVERTENCIAS</b>  <b>11 -IDENTIFICACION DE COMANDOS</b>  <b>12 -POSICION DE TRABAJO</b> <b>13 -CONTROL DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO</b> <b>14 -UTILIZACION</b> 14.1-USO DEL ELEVADOR 14.2-SUBIDA/BAJADA/PARADA <b>15 -MANTENIMIENTO</b> <b>16 -PROBLEMAS/CAUSAS/ REMEDIOS</b> <b>17 -ALMACENADO</b> <b>18 -DESGUACE</b> <b>19 -GARANTIA</b> <b>20 -ACCESORIOS</b> 20.1-USO DE LOS ACCESORIOS <b>21 -PIEZAS DE REPUESTO</b> 21.1-GRUPO BASTIDOR 21.2-GRUPO BOMBA/PLACA 21.3-GRUPO CILINDRO J130 21.4-GRUPO CILINDRO J214 21.5-GRUPO CILINDRO J215 21.6-GRUPO CILINDRO J216 21.7-GRUPO CILINDRO J300	8 / 9 8 / 9 8 / 9 10 / 11 12 / 13 12 / 13 14 / 15 16 / 19 18 / 19 18 / 19 20 / 21 20 / 21 22 / 23 24 / 25 26 / 27  26 / 27  28 / 29 28 / 29  28 / 29 28 / 31 30 / 33 32 / 35 36 / 39  38 / 41 40 / 41 42 / 43 42 / 43 44 / 45 44 / 45 46 / 47 48 / 51 52 / 53 54 / 55 56 / 57 58 / 59 60 / 61

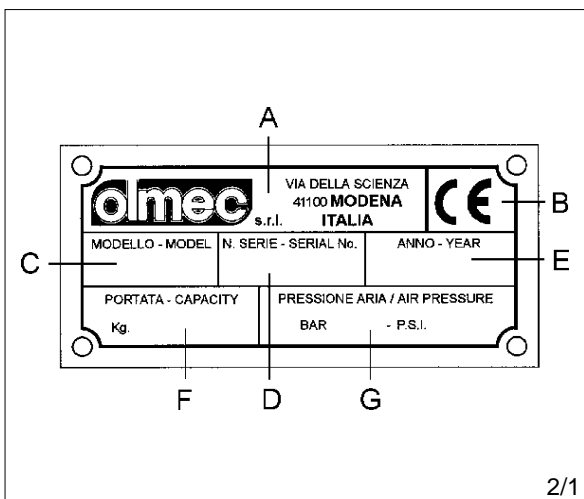

2/1

1

## PRESENTAZIONE

Gentile **Cliente**,

il presente manuale di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto ed ha lo scopo di portare a conoscenza dell'operatore le norme fondamentali ed i criteri da seguire nell'uso e manutenzione del sollevatore. I sollevatori oleopneumatici sono stati costruiti quale mezzo di sollevamento parziale al solo scopo di rimuovere/rimontare la ruota del veicolo.

Qualsiasi altro utilizzo è da ritenersi improprio e quindi irragionevole. Prima di iniziare qualsiasi tipo di operazione è **INDISPENSABILE** leggere e capire quanto riportato su queste istruzioni.

**Il Costruttore** non può essere ritenuto responsabile di danni causati dall'uso improprio ed irragionevole delle sue attrezzature.

**CONSERVARE CON CURA QUESTO MANUALE PER OGNI ULTERIORE CONSULTAZIONE.**

2

## DATI DI TARGA

Sul fianco destro del sollevatore è posta una targhetta (fig.2/1) di identificazione della macchina riportante:

- A - Dati del costruttore
- B - Marchio CE (attestante la conformità alla Direttiva Europea 98/37/CE del 22.06.1998 e succ. modifiche)
- C - Modello della macchina
- D - Numero di serie della macchina
- E - Mese e anno di costruzione
- F - Carico massimo di sollevamento
- G - Pressione aria di utilizzo in BAR e P.S.I.

3

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Nel progetto del sollevatore per quanto riguarda la verifica di durata a fatica (resistenza meccanica strutturale) si è assunta una vita a fatica pari a 200.000 (duecentomila) cicli di sollevamento considerando una durata di vita di 10 (dieci) anni questo corrisponde ad un massimo di  $50 \div 100$  (cinquanta ÷ cento) cicli di sollevamento al giorno.

1

## PRESENTATION

Dear **Customer**,

*This instruction manual constitutes an essential part of the product itself and is intended to inform the operator about the fundamental rules and criteria to be adopted when using and maintaining the jack.*

*Air-hydraulic jacks are constructed to partially lift vehicles, for the sole purpose of removing/replacing wheels.*

*Any other use is improper and therefore not authorized. Before beginning any kind of work on or with this machine, carefully read and understand the contents of these operating instructions.*

**The Manufacturer** shall not liable for any injury to persons or damage to things caused by improper use of this machine.

**KEEP THIS MANUAL NEAR THE MACHINE AND CONSULT IT AS NEEDED DURING OPERATIONS.**

2

## DATA ON SERIAL PLATE

The right-hand side of the jack is fitted with a nameplate (fig.2/1) with the following identification data:

- A - Manufacturer's name and address
- B - CE mark (conforms to the Machinery Directive 98/37/CE dated 22.06.1998 and subsequent amendments)
- C - Machine model
- D - Machine serial number
- E - Year of construction
- F - Maximum operating load
- G - Operating air pressure in BAR and P.S.I.

3

## TECHNICAL DATA

*When designing the jack, for the purposes of verification of the device's fatigue life (structural mechanical strength) a fatigue life of 200,000 (two hundred thousand) lifting cycles was assumed. Considering a lifetime of 10 (ten) years, this corresponds to a maximum of 50 - 100 (fifty - one hundred) lifting cycles per day.*



## 1 PRESENTATION

Cher **Client**,

le présent manuel d'instructions fait partie intégrante et essentielle du produit et a pour but de faire connaître à l'opérateur les normes fondamentales et les critères à suivre pour l'utilisation et l'entretien du cric.

Les crics oléopneumatiques ont été conçus comme moyen de levage partiel dans le seul but de la dépose/repose de la roue du véhicule.

Toute autre utilisation est considérée impropre et par conséquent non autorisée.

Avant de commencer tout type d'opération il est INDISPENSABLE de lire et de comprendre ce qui est indiqué dans cette notice.

**Le Constructeur** ne sera pas responsable des dégâts causés par une utilisation impropre de ses équipements.  
**CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MANUEL POUR TOUTECONSULTATION ULTERIEURE.**

## 2 PLAQUE SIGNALETIQUE

Sur le côté droit du cric se trouve une plaquette (fig.2/1) d'identification de l'appareil reportant:

- A** - Données du constructeur
- B** - Marque CE (attestant la conformité à la Directive 98/37/CE du 22.06.1998 et ses modifications succ.)
- C** - Modèle du cric
- D** - Numéro de série
- E** - Année de construction
- F** - Charge maximale d'utilisation
- G** - Pression de l'air en BAR et P.S.I.

## 3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dans la conception de l'élévateur, pour ce qui concerne la vérification de durée à fatigue (résistance mécanique structurelle), on a calculé une vie à fatigue égale à 200.000 (deux cent mille) cycles de levage ; en considérant une durée de vie de 10 (dix) ans, cela correspond à un maximum de  $50 \div 100$  (cinquante ÷ cent) cycles de levage par jour.

## 1 VORBEMERKUNG

*Sehr geehrter Kunde,*

*das vorliegende Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des Produkts und dient dazu, dem Anwender die grundlegenden Normen und Kriterien für Gebrauch und Wartung des Wagenhebers zu vermitteln.*

*Die ölpneumatischen Wagenheber sind für das Anheben von Fahrzeugen an einer Seite zum ausschließlichen Zweck der Demontage bzw. Montage von Rädern ausgelegt.*

*Jede andere Verwendung ist als nicht vom Hersteller vorgesehen zu betrachten und daher verboten. Bevor man irgendeine Arbeit mit der Maschine beginnt, ist es UNBEDINGT erforderlich, diese Anleitung durchzulesen und ihren Inhalt zu verstehen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die nicht vorgesehene und unvernünftige Benutzung ihrer Geräte entstehen.*

**DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN, UM BEI BEDARF STETS DARIN NACHSCHLAGEN ZU KÖNNEN.**

## 2 DATEN DES TYPENSCHILDS

*Auf der rechten Seite des Wagenhebers befindet sich das Kennschild (abb.2/1) mit folgenden Daten:*

- A** - Herstellerdaten
- B** - CE Prüfzeichen (Konformität der Maschine 98/37/CE vom 22.06.1998 und ihren nachfolgenden Änderungen)
- C** - Maschinenmodell
- D** - Seriennummer der Maschine
- E** - Baujahr
- F** - Maximal zulässige Arbeitslast
- G** - Betriebsdruck in BAR und P.S.I.

## 3 TECHNISCHE DATEN

*Bei der Projektierung des Wagenhebers wurde bezüglich der Zeit der Beständigkeit bis zur Ermüdung (mechanisch-strukturelle Ermüdung) eine Betriebslebensdauer von 10 (zehn) Jahren mit ca. 200.000 (zweihunderttausend) Hubzyklen veranschlagt; dies entspricht maximal  $50 \div 100$  (fünfzig ÷ hundert) Hubzyklen pro Tag.*

## 1 PRESENTACION

Estimado **Cliente**,

este manual de instrucciones forma parte integrante y esencial del producto y tiene por objeto poner en conocimiento del operador las normas fundamentales y los criterios a adoptar durante el uso y el mantenimiento del elevador.

Los elevadores oleoneumáticos han sido fabricados como medios de elevación parcial, cuyo único fin es desmontar/reinstalar una rueda del vehículo.

Cualquier otro uso es impropio y por tanto irracional y no permitido. Antes de comenzar cualquier tipo de operación es INDISPENSABLE leer y comprender cuanto muestra estas instrucciones. **El fabricante** no puede ser considerado responsable de daños causados por el uso impropio e irracional de sus equipos.

**CONSERVAR CON CUIDADO ESTE MANUAL PARA CUALQUIER CONSULTA ULTERIOR.**

## 2 DATOS DE MATRICULA

En el costado derecho del elevador ha sido fijada una placa (fig.2/1) de identificación de la máquina, en la cual se indican:

- A** - Datos del fabricante
- B** - Marca CE (certifica la conformidad con la Directiva 98/37/CE du 22.06.1998 y sus sucesivas modif.)
- C** - Modelo de la máquina
- D** - Número de matrícula de la máquina
- E** - Año de fabricación
- F** - Carga máxima de uso
- G** - Presión aire de uso en BARES y P.S.I.

## 3 CARACTERISTICAS TECNICAS

Por lo que se refiere a la verificación de resistencia a la fatiga (resistencia mecánica estructural), el proyecto del gato contempla una vida equivalente a 200.000 (doscientos mil) ciclos de elevación. Considerando una duración o vida útil de 10 (diez) años, lo anterior corresponde a un máximo de  $50 \div 100$  (cincuenta ÷ cien) ciclos de elevación diarios.

**3.1 DATI TECNICI**

Temperatura di esercizio	-10°C - +50°C
Pressione aria di esercizio BAR/P.S.I.	10/145 - 11/157
Consumo aria	500 Lt./min.
Attacco aria femmina	1/4" Gas
Colore standard Telaio/Cilindro	Rosso/Verde
Livello di pressione acustica al posto di lavoro / SALITA	LpA 73.4 dB (A)
Livello di pressione acustica al posto di lavoro / DISCESA	LpA 67.6 dB (A)

<b>Dati tecnici sollevatori</b>	-	<b>J130</b>	<b>J214</b>
N. sfilate pistone di sollevamento	-	1	2
Altezze consentite escluso prolunghe/MINIMA	-	230	160
1ª sfilata - mm.	-	365	240
2ª sfilata - mm.	-	-	320
3ª sfilata - mm.	-	-	-
4ª sfilata - mm.	-	-	-

Carico massimo di utilizzo - Kg.			
1ª sfilata	-	30.000	30.000
2ª sfilata	-	-	15.000
3ª sfilata	-	-	-
4ª sfilata	-	-	-
Corsa cilindro - mm.	-	135	160
Peso netto - Kg.	-	55	50

<b>Dati tecnici sollevatori</b>	<b>J215</b>	<b>J216</b>	<b>J300</b>
N. sfilate pistone di sollevamento	2	2	2
Altezze consentite escluso prolunghe/MINIMA	175	220	300
1ª sfilata - mm.	260	345	458
2ª sfilata - mm.	345	470	620
3ª sfilata - mm.	-	-	-
4ª sfilata - mm	-	-	-

Carico massimo di utilizzo - Kg.			
1ª sfilata	30.000	30.000	30.000
2ª sfilata	15.000	15.000	15.000
3ª sfilata	-	-	-
4ª sfilata	-	-	-
Corsa cilindro - mm.	170	250	320
Peso netto - Kg.	50	55	68

**3.1 TECHNICAL DATA**

Operating temperature	-10°C - +50°C
Operating air pressure BAR / P.S.I.	10/145 - 11/157
Air consumption	500 Lt./min.
Air connection female	1/4" Gas
Standard supply colour Frame/Cylinder	Red/Green
Acoustic pressure level at operator position / UP	LpA 73.4 dB (A)
Acoustic pressure level at operator position / DOWN	LpA 67.6 dB (A)

<b>Jacks technical data</b>	-	<b>J130</b>	<b>J214</b>
Lifting piston steps	-	1	2
Height not including extensions / MINIMUM	-	230	160
1 <sup>st</sup> step - mm.	-	365	240
2 step - mm.	-	-	320
3 step - mm.	-	-	-
4 step - mm.	-	-	-

Maximum operating load - Kg.			
1 <sup>st</sup> step	-	30.000	30.000
2 step	-	-	15.000
3 step	-	-	-
4 step	-	-	-
Cylinder stroke - mm.	-	135	160
Net weight - Kg.	-	55	50

<b>Jacks technical data</b>	<b>J215</b>	<b>J216</b>	<b>J300</b>
Lifting piston steps	2	2	2
Height not including extensions / MINIMUM	175	220	300
1 <sup>st</sup> step - mm.	260	345	458
2 step - mm.	345	470	620
3 step - mm.	-	-	-
4 step - mm.	-	-	-

Maximum operating load - Kg.			
1 <sup>st</sup> step	30.000	30.000	30.000
2 step	15.000	15.000	15.000
3 step	-	-	-
4 step	-	-	-
Cylinder stroke - mm.	170	250	320
Net weight - Kg.	50	55	68

### 3.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température de travail	-10°C - +50°C
Pression d'alimentation de l'air BAR/P.S.I.	10/145 - 11/157
Consommation d'air	500 Lt./min.
Raccord air femelle	1/4" Gas
Couleur standard Châssis/Cylindre	Rouge/Vert
Niveau de pression acoustique ou poste opérateur / MONTEE	LpA 73.4 dB (A)
Niveau de pression acoustique ou poste opérateur/DESCENTE	LpA 67.6 dB (A)

Données techniques	-	J130	J214
Étages du piston de levage	-	1	2
Hauteur admises sans rallonges / /MIN.	-	230	160
1 <sup>er</sup> étage - mm.	-	365	240
2 <sup>e</sup> étage - mm.	-	-	320
3 <sup>e</sup> étage - mm.	-	-	-
4 <sup>e</sup> étage - mm.	-	-	-

Capacité maxi. d'utilisation - Kg.			
1 <sup>er</sup> étage	-	30.000	30.000
2 <sup>e</sup> étage	-	-	15.000
3 <sup>e</sup> étage	-	-	-
4 <sup>e</sup> étage	-	-	-
Course du vérin - mm.	-	135	160
Poids net - Kg.	-	55	50

Données techniques	J215	J216	J300
Étages du piston de levage	2	2	2
Hauteur admises sans rallonges / /MIN.	175	220	300
1 <sup>er</sup> étage - mm.	260	345	458
2 <sup>e</sup> étage - mm.	345	470	620
3 <sup>e</sup> étage - mm.	-	-	-
4 <sup>e</sup> étage - mm.	-	-	-

Capacité maxi. d'utilisation - Kg.			
1 <sup>er</sup> étage	30.000	30.000	30.000
2 <sup>e</sup> étage	15.000	15.000	15.000
3 <sup>e</sup> étage	-	-	-
4 <sup>e</sup> étage	-	-	-
Course du vérin - mm.	170	250	320
Poids net - Kg.	50	55	68

### 3.1 TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-10°C - +50°C
Betriebs Luftdruck BAR / P.S.I.	10/145 - 11/157
Luftverbrauch	500 Lt./min.
Druckluftanschluß Innengewinde	1/4" Gas
Standardfarbe Rahmen/Zylinder	Rot/Grün
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz während / ANHEBUNG	LpA 73.4 dB (A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz während / ABSENKUNG	LpA 67.6 dB (A)

Technische daten Wagenheber	-	J130	J214
Ausziehstufen	-	1	2
Zulässige Höhen ohne Verlängerungen / MIN.	-	230	160
1.stufe - mm.	-	365	240
2.stufe - mm.	-	-	320
3.stufe - mm.	-	-	-
4.stufe - mm.	-	-	-

Maximale Beladung - Kg.			
1.stufe	-	30.000	30.000
2.stufe	-	-	15.000
3.stufe	-	-	-
4.stufe	-	-	-
Zylinderhub - mm.	-	135	160
Nettogewicht - Kg.	-	55	50

Technische daten Wagenheber	J215	J216	J300
Ausziehstufen	2	2	2
Zulässige Höhen ohne Verlängerungen / MIN.	175	220	300
1.stufe - mm.	260	345	458
2.stufe - mm.	345	470	620
3.stufe - mm.	-	-	-
4.stufe - mm.	-	-	-

Maximale Beladung - Kg.			
1.stufe	30.000	30.000	30.000
2.stufe	15.000	15.000	15.000
3.stufe	-	-	-
4.stufe	-	-	-
Zylinderhub - mm.	170	250	320
Nettogewicht - Kg.	50	55	68

### 3.1 DATOS TECNICOS


Temperatura de trabajo	-10°C - +50°C
Presión aire de ejercicio BARES / P.S.I.	10/145 - 11/157
Consumo de aire	500 Lt./min.
Empalme del aire - hembra	1/4" Gas
Color estándar de suministro Bastidor/Cilindro	Rojo/Verde
Nivel de presión sonora en el puesto del operador / SUBIDA	LpA 73.4 dB (A)
Nivel de presión sonora en el puesto del operador / DESC.	LpA 67.6 dB (A)

Datos técnicos elevadores	-	J130	J214
Extensiones pistón de elevación	-	1	2
Alturas permitidas excluidas prolong./MINIMA	-	230	160
1 <sup>TM</sup> extensión - mm.	-	365	240
2 <sup>TM</sup> extensión - mm.	-	-	320
3 <sup>TM</sup> extensión - mm.	-	-	-
4 <sup>TM</sup> extensión - mm.	-	-	-


Carga máxima de uso - Kg.			
1 <sup>TM</sup> extensión	-	30.000	30.000
2 <sup>TM</sup> extensión	-	-	15.000
3 <sup>TM</sup> extensión	-	-	-
4 <sup>TM</sup> extensión	-	-	-
Carrera cilindro - mm.	-	135	160
Peso neto - Kg.	-	55	50

Datos técnicos elevadores	J215	J216	J300
Extensiones pistón de elevación	2	2	2
Alturas permitidas excluidas prolong./MINIMA	175	220	300
1 <sup>TM</sup> extensión - mm.	260	345	458
2 <sup>TM</sup> extensión - mm.	345	470	620
3 <sup>TM</sup> extensión - mm.	-	-	-
4 <sup>TM</sup> extensión - mm.	-	-	-

Carga máxima de uso - Kg.			
1 <sup>TM</sup> extensión	30.000	30.000	30.000
2 <sup>TM</sup> extensión	15.000	15.000	15.000
3 <sup>TM</sup> extensión	-	-	-
4 <sup>TM</sup> extensión	-	-	-
Carrera cilindro - mm.	170	250	320
Peso neto - Kg.	50	55	68

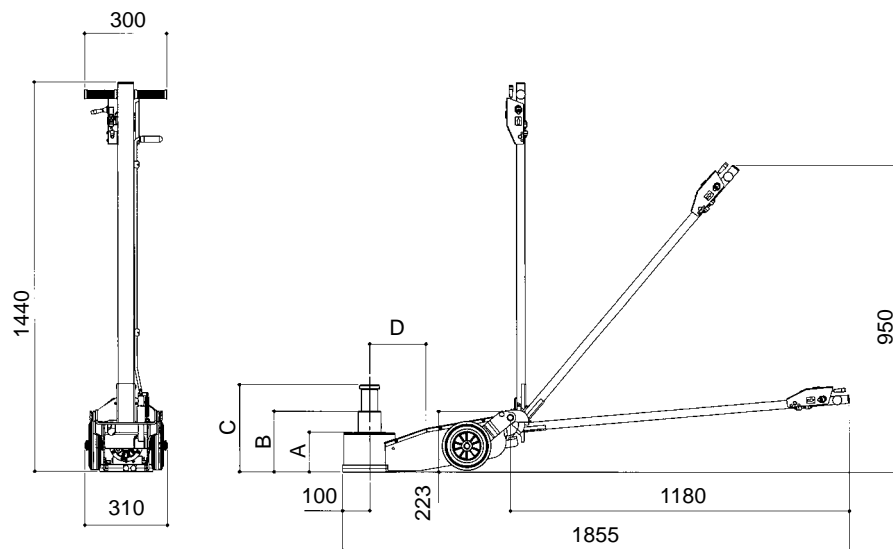

3/1

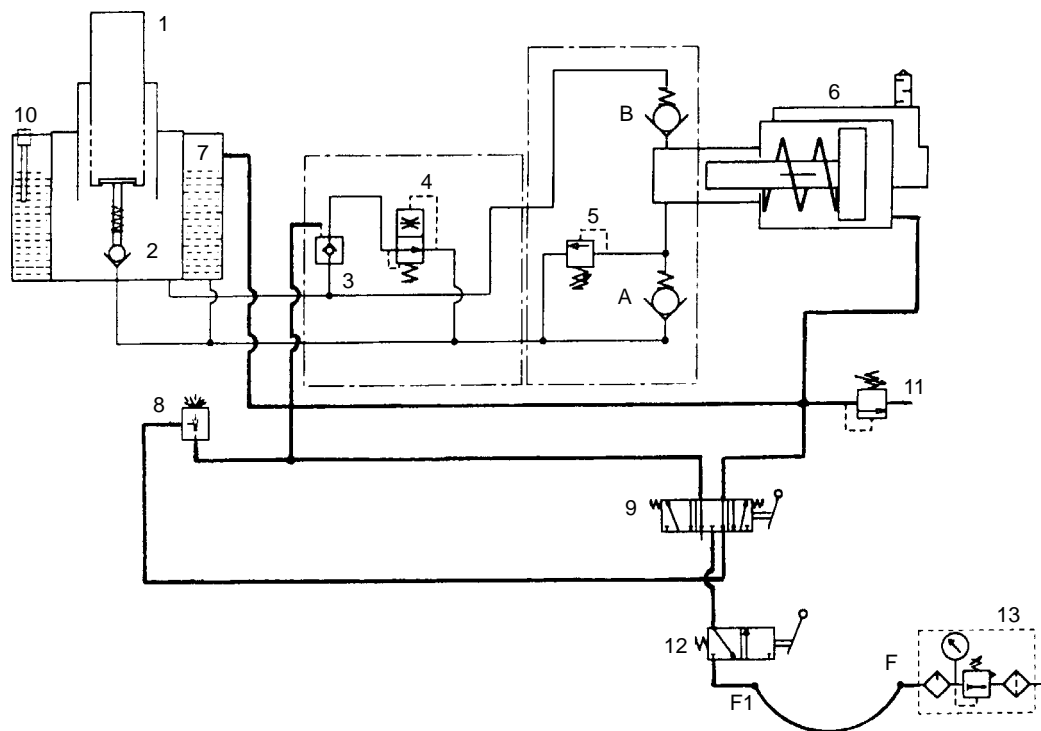

3/2

I dati tecnici di sollevamento sono riportati sulla targhetta di identificazione (fig.2/1).

### 3.2

### DIMENSIONI

Dimensioni sollevatori (fig.3/1):

Mod.	A	B	C	D	E	F
-	-	-	-	-	-	-
<b>J130</b>	230	365	-	600	-	-
<b>J214</b>	160	240	320	205	-	-
<b>J215</b>	175	260	345	280	-	-
<b>J216</b>	220	345	470	600	-	-
<b>J300</b>	300	458	620	600	-	-

### 3.3

### SCHEMA OLEOPNEUMATICO

Legenda schema oleopneumatico (fig.3/2):

1	Cilindro
2 *	Valvola fine corsa salita *
3	Valvola comando discesa
4	Valvola controllo discesa
5	Valvola di massima olio
6	Pompa pneumatica
7	Serbatoio olio
8	Valvola di depressione
9	Valvola di comando salita/discesa
10	Asta livello olio
11	Valvola di massima aria
12	Valvola di consenso
13	Gruppo filtro-regolatore (OPTIONAL)
A	Valvola di aspirazione olio pompa
B	Valvola di mandata olio pompa
F	Uscita aria gruppo filtro-regolatore 1/4" GAS
F1	Ingresso aria sollevatore 1/4" GAS femmina

— CIRCUITO ARIA  
— CIRCUITO OLIO

The lifting technical data are provided on the nameplate (fig.2/1).

### 3.2 DIMENSIONS

Jacks operating dimensions (fig.3/1):

Mod.	A	B	C	D	E	F
-	-	-	-	-	-	-
<b>J130</b>	230	365	-	1600	-	-
<b>J214</b>	160	240	320	205	-	-
<b>J215</b>	175	260	345	280	-	-
<b>J216</b>	220	345	470	1600	-	-
<b>J300</b>	300	458	620	1600	-	-

### 3.3 AIR-HYDRAULIC DIAGRAM

Key to air-hydraulic jack diagram (fig.3/2):

1	Cylinder
2 *	Upward limit stop *
3	Lowering control valve
4	Lowering safety valve
5	Oil relief valve
6	Pneumohydraulic pump
7	Oil tank
8	Vacuum valve
9	Control valve up / down
10	Oil level dipstick
11	Air relief valve
12	Enabling valve
13	Filter-regulator group (OPTIONAL)
A	Pump intake valve
B	Pump delivery valve
F	Air exit filter-regulator group 1/4" GAS
F1	Jack air connection 1/4" GAS female

— AIR CIRCUIT  
— HYDRAULIC FLUID CIRCUIT

Les données techniques de levage sont reportées sur la plaquette (fig.2/1).

### 3.2 DIMENSIONS

Dimensions d'encombrement (fig.3/1):

Mod.	A	B	C	D	E	F
-	-	-	-	-	-	-
<b>J130</b>	230	365	-	1600	-	-
<b>J214</b>	160	240	320	205	-	-
<b>J215</b>	175	260	345	280	-	-
<b>J216</b>	220	345	470	1600	-	-
<b>J300</b>	300	458	620	1600	-	-

### 3.3 SCHEMA HYDROPNEUMATIQUE

Légende du schéma oléopneumatique (fig.3/2):

1	Vérin
2 *	Soupape fi de course de la montée *
3	Soupape de commande descente
4	Soupape de contrôle descente
5	Soupape de pression maxi. - huile
6	Pompe
7	Reservoir
8	Soupape de dépression
9	Soupape de commande montée/desc.
10	Tige de niveau de l'huile
11	Soupape de pression maxi. - air
12	Soupape de consentement
13	Groupe filtreur-régulateur (OPTIONAL)
A	Soupape d'aspiration pompe
B	Soupape de refoulement pompe
F	Sortie air roupe filtreur-régulateur 1/4" GAS
F1	Raccord de l'air cric 1/4" GAS femelle

— CIRCUIT DE L'AIR  
— CIRCUIT DE L'HUILE

Die technischen Daten der Hubfunktion sind auf dem Typenschild angegeben (abb.2/1).

### 3.2 ABMESSUNGEN

Abmessungen (abb.3/1):

Mod.	A	B	C	D	E	F
-	-	-	-	-	-	-
<b>J130</b>	230	365	-	1600	-	-
<b>J214</b>	160	240	320	205	-	-
<b>J215</b>	175	260	345	280	-	-
<b>J216</b>	220	345	470	1600	-	-
<b>J300</b>	300	458	620	1600	-	-

### 3.3 HYDROPNEUMATISCHE SCHEMA

Legende des ölpneumatischen Schemas (abb.3/2):

1	Zylinder
2 *	Aufwärtshub-Endanschlag *
3	Absenk-Steuerventil
4	Absenk-Kontrollventil
5	Überdruckventil
6	Hydropneumatische Pumpe
7	Behälter
8	Unterdruckventil
9	Steuerventil
10	Ölstand-Prüfstab
11	Druckluft-Überdruckventil
12	Freigabeventil
13	Filter-Regler (OPTIONAL)
A	Ansaugventil
B	Druckventil
F	Druckluftanschluß 1/4" GAS
F1	Druckluftanschluß Innengewinde 1/4" GAS

— LUFTKREISLAUF  
— ÖLKREISLAUF

Los datos técnicos de elevación aparecen indicados en la placa (fig.2/1).

### 3.2 DIMENSIONES

Dimensiones elevadores (fig.3/1):


Mod.	A	B	C	D	E	F
-	-	-	-	-	-	-
<b>J130</b>	230	365	-	1600	-	-
<b>J214</b>	160	240	320	205	-	-
<b>J215</b>	175	260	345	280	-	-
<b>J216</b>	220	345	470	1600	-	-
<b>J300</b>	300	458	620	1600	-	-

### 3.3 ESQUEMA OLEONEUMATICO

Leyenda esquema oleoneumático (fig.3/2):

1	Cilindro
2 *	Válvula final de carrera subida *
3	Válvula de mando bajada
4	Válvula de control bajada
5	Válvula de maxima aceite
6	Bomba
7	Depósito
8	Válvula de depresión
9	Válvula de mando
10	Varilla de nivel aceite
11	Válvula de maxima aire
12	Válvula de consenso
13	Filtro-regulador (OPTIONAL)
A	Válvula de aspiración
B	Válvula de envío
F	Empalme aire filtro-regulador 1/4" GAS
F1	Empalme aire elevador hembra de 1/4" GAS

— CIRCUITO AIRE  
— CIRCUITO ACEITE

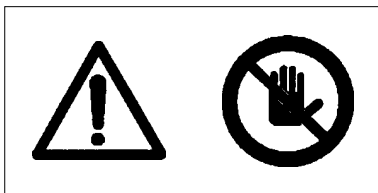

## 4

## NORME DI SICUREZZA

L'uso dell'apparecchiatura è consentito solo a personale appositamente addestrato ed autorizzato.

Qualsiasi manomissione o modifica dell'apparecchiatura non preventivamente autorizzate dal costruttore sollevano quest'ultimo dai danni causati o riferibili agli atti suddetti.

La rimozione o manomissione dei dispositivi di sicurezza comporta una violazione delle norme europee.

**L'operatore deve manovrare il sollevatore restando fuori dall'area del veicolo. L'operatore deve vedere sia il sollevatore sia il carico durante tutte i movimenti del sollevatore. Accertarsi inoltre dell'assenza di persone ed animali nelle vicinanze del veicolo da sollevare.**

In fase di sollevamento il veicolo deve essere bloccato con cunei o con il freno a mano (è preferibile che il veicolo sia scarico) o comunque verificare la stabilità del carico.

**E' proibito utilizzare più sollevatori per rimuovere/rimontare simultaneamente più ruote dal veicolo.**

**E' proibito utilizzare più sollevatori per sollevare totalmente il veicolo.**

E' vietato utilizzare il sollevatore in condizioni di vento superiore a 50 Km/h.

Il non corretto posizionamento del sollevatore può provocare la caduta del veicolo sollevato.

I punti di presa del veicolo devono essere esclusivamente quelli indicati dal costruttore del mezzo.

Dopo aver effettuato il sollevamento utilizzare appositi mezzi di sostegno del carico durante l'intervento che deve effettuare l'operatore.

**E' assolutamente vietato sollevare le persone.**

**E' assolutamente proibito effettuare qualsiasi tipo di operazione al di sotto del veicolo sollevato per mezzo del sollevatore oleopneumatico.**

Lavorando alle ruote del veicolo sollevare lo stretto necessario affinché le stesse si stacchino dal piano terra.

## 4

## GENERAL SAFETY REGULATIONS

*The use of this machine is reserved to specially trained and authorized personnel.*

*Any unauthorized changes or modifications to the machine relieve the manufacturer from all liability.*

*Removing or tampering with the safety devices installed on this machine is in violation of European Safety Regulations*

***The operator must operate the jack from outside the area of the vehicle.***

***The operator must be able to see both the jack and the load whenever the jack is in motion.***

***Also ensure that there are no people or animals in the vicinity of the vehicle to be raised.***

*During lifting, the vehicle must be blocked in position using wedges or the handbrake (the vehicle should be empty); in all cases, check the stability of the load.*

***Use of more than one jack to remove/replace more than one of the vehicle's wheels simultaneously is forbidden.***

***Use of more than one jack to completely raise the vehicle is forbidden.***

*Use of the jack in conditions with wind speeds in excess of 50 Km/h is forbidden.*

*Incorrect positioning of the jack may cause the raised vehicle to fall.*

*The jack must only be applied to the vehicle in the points indicated by the vehicle's constructor.*

*After lifting, support the load with suitable equipment while the operator is at work.*

***Lifting people is absolutely forbidden.***

***Performance of any type of operation under the vehicle raised using the air hydraulic jack is absolutely forbidden.***

*When working on the vehicle's wheels, raise it just far enough to lift them above the ground.*

## 4 NORMES DE SECURITE

L'utilisation de l'appareillage est réservée au personnel spécialement formé et autorisé.

Toute manipulation ou modification de l'appareillage sans autorisation préalable du constructeur décharge ce dernier dans le cas de dommages attribuables à ces actes.

La dépose ou la manipulation des dispositifs de sécurité est une violation des normes européennes.

**L'opérateur doit manoeuvrer le cric en restant hors de l'aire du véhicule. Au cours de toutes les manoeuvres avec l'élévateur, l'opérateur doit voir aussi bien la charge que le cric. S'assurer aussi de l'absence de personnes et d'animaux à proximité du véhicule à lever.**

Avant de lever le véhicule, le bloquer avec des cales ou avec le frein à main (il est préférable que le véhicule soit déchargé); de toute façon, vérifier la stabilité de la charge.

**Il est interdit d'utiliser plusieurs crics pour démonter/remonter simultanément plusieurs roues du même véhicule.**

**Il est interdit d'utiliser plusieurs crics pour lever complètement le véhicule.**

Il est interdit d'utiliser l'élévateur lorsque la vitesse du vent est supérieure à 50 Km/h.

Le mauvais positionnement du cric peut provoquer la chute du véhicule levé.

Les points de prise du véhicule doivent être exclusivement ceux indiqués par le fabricant de l'appareil.

Après avoir effectué le levage, utiliser des moyens appropriés de soutien de la charge pendant l'intervention de l'opérateur.

**Il est absolument interdit de lever les personnes.**

**Il est absolument interdit d'effectuer tout type d'opération au-dessous du véhicule levé par le cric hydropneumatique.**

En travaillant sur les roues du véhicule, lever juste pour que celles-ci ne touchent pas le sol.

## 4 SICHERHEITVORSCHRIFTEN

*Die Maschine darf nur von Personal benutzt werden, das speziell angeleitet wurde und dazu eine Genehmigung hat. Jede Umrüstung oder Änderung der Maschine, die vorher nicht vom Hersteller genehmigt worden ist, befreit diesen von der Haftung für etwaige Folgeschäden. Die Entfernung oder der Aufbruch der Sicherheitsvorrichtungen stellt eine Verletzung der europäischen Normen dar.*

***Der Bediener muß bei der Betätigung des Wagenhebers außerhalb des Fahrzeugbereichs bleiben. Während des Wagenheber-Hubbetriebs muss der Anwender stets sowohl den Wagenheber als auch die anzuhebende Last im Auge behalten. Zudem ist sicherzustellen, daß sich keine Personen oder Tiere in der Nähe des anzuhebenden Fahrzeugs befinden.***

*Während der Anhebung ist das Fahrzeug mit Keilen oder mit der Handbremse zu blockieren (es sollte nach Möglichkeit unbeladen sein). Eine eventuelle Ladung muß stabil sein.*

***Es ist verboten, mehrere Wagenheber zum gleichzeitigen Ein- oder Ausbau mehrerer Fahrzeugräder zu benutzen.***

***Es ist verboten, mehrere Wagenheber zum vollständigen Anheben des Fahrzeugs zu benutzen.***

*Der Einsatz des Wagenhebers bei Wind mit Stärken über 50 km/h ist verboten.*

*Eine unsachgemäße Positionierung des Wagenhebers kann das Herabfallen des angehobenen Fahrzeugs verursachen.*

*Der Wagenheber darf nur an den durch den Fahrzeughersteller angegebenen Punkten des Fahrzeugs angesetzt werden.*

*Nach der Ausführung des Hebevorgangs geeignete Stützvorrichtungen für die Last während des Eingriffs des Anwenders verwenden.*

***Es ist strengstens verboten, Personen anzuheben.***

***Jegliche Arbeit unter dem durch den Wagenheber angehobenen Fahrzeug ist strengstens untersagt.***

*Bei der Arbeit an den Fahrzeugrädern das Fahrzeug nur soweit anheben, bis sich die Räder vom Boden abheben.*

## 4 NORMAS DE SEGURIDAD

El uso del equipo está permitido solo a personal adiestrado a propósito y autorizado.

Cualquier intervención o modificación del interior del equipo que no esté previamente autorizada por el fabricante libra a este último de los daños causados o referibles por tal acción. La degradación o manipulación de los dispositivos de seguridad comporta una violación de las normas europeas.

**El operador deberá gobernar el elevador manteniéndose fuera del área del vehículo. El operador debe mantener a la vista tanto el gato como la carga durante todo el lapso de ejecución de los movimientos del gato mismo. Verificar también la ausencia de personas y animales en las proximidades del vehículo a elevar.**

Durante la elevación el vehículo deberá ser bloqueado mediante el freno de mano o cuñas, verificando la estabilidad de la carga que pueda estar presente (es preferible que el vehículo esté descargado).

**Está prohibido utilizar varios elevadores para retirar/reinstalar simultáneamente más de una rueda del vehículo.**

**Está prohibido utilizar varios elevadores para elevar enteramente el vehículo.**

Está prohibido utilizar el gato en condiciones de viento superior a 50 km/h.

Un posicionamiento incorrecto del elevador puede provocar la caída del vehículo elevado.


Los puntos de toma del vehículo deben ser exclusivamente aquéllos indicados por el fabricante del mismo.

Tras efectuar la elevación, utilizar los adecuados medios de sustentación de la carga durante la intervención del operador.


**Está terminantemente prohibido elevar personas.**

**Está terminantemente prohibido efectuar cualquier tipo de operación debajo del vehículo mientras esté elevado mediante el elevador neumático.**


Para trabajar en las ruedas del vehículo, éste deberá ser elevado sólo en la medida necesaria a fin de que las ruedas se separen del pavimento.

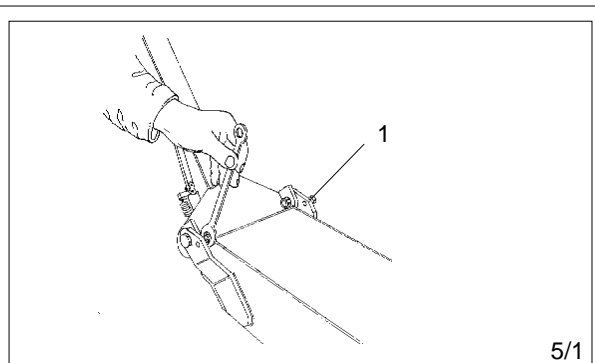

5/1

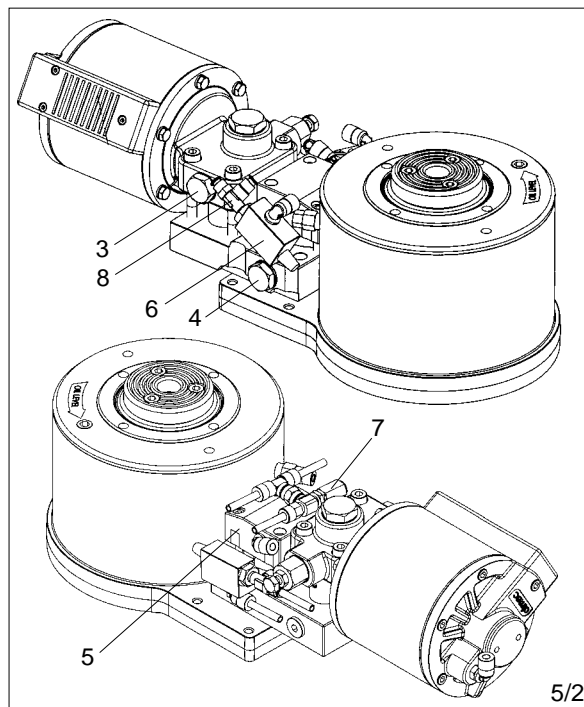

5/2

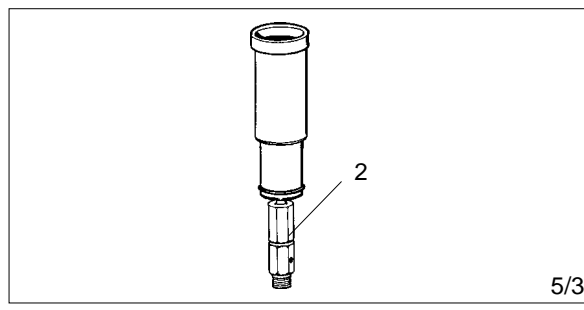

5/3

## 5 DISPOSITIVI DI SICUREZZA

I sollevatori oleopneumatici sono dotati di una serie di dispositivi preposti a garantire la massima sicurezza per l'operatore :

### 1 - Viti di arresto manubrio

opportunamente fissate all'interno della cerniera (vedi fig.5/1 pos.1) impediscono l'involontario ribaltamento del manubrio verso il telaio del sollevatore (rischio di schiacciamento).

### 2 - Finecorsa idraulico di arresto alla massima altezza

disposto internamente al cilindro limita lo spostamento di lavoro del sollevatore (fig.5/3 pos.2).

### 3 - Valvola di non ritorno

non consente la discesa del carico (fig.5/2 pos.3).

### 4 - Valvola di controllo discesa

permette di avere una velocità di discesa del carico controllata (fig.5/2 pos.4).

### 5 - Valvola di comando discesa

meccanismo frenante attraverso il quale è possibile controllare e comandare la discesa del carico (fig.5/2 pos.5).

### 6 - Valvola di depressione

consente la discesa del cilindro in assenza di carico (fig.5/2 pos.6).

### 7 - Valvola di sovrappressione

consente di stabilizzare la pressione aria in caso di sovrappressione (fig.5/2 pos.7).

### 8 - Collegamenti pneumatici

l'azionamento del cilindro idraulico è ottenuto attraverso un'alimentazione pneumatica garantita mediante collegamenti tubi flessibili  $\varnothing = 6$  mm (fig.5/2 pos.8).

### 9 - Collegamenti idraulici

l'alimentazione idraulica fra generatore di pressione e cilindro è garantita mediante particolari condotti interni ai corpi di tali elementi e da anelli di tenuta disposti tra le interfacce dei medesimi.

## 5 SAFETY DEVICES

The air-hydraulic jacks are equipped with a number of safety devices designed to guarantee the utmost operator safety:

### 1 - Handlebar locking screws

fixed inside the hinge (see fig.5/1 pos.1), they prevent the handlebar from accidentally tipping towards the frame of the jack (risk of crushing).

### 2 - Hydraulic limit stop at maximum height

fitted inside the cylinder, it limits the working stroke of the jack (fig.5/3 pos.2).

### 3 - Check valve

prevents the load from descending (fig.5/2 pos.3).

### 4 - Lowering safety valve

provides a controlled load descent speed (fig.5/2 pos.4).

### 5 - Lowering control valve

braking mechanism allowing the descent of the load to be controlled (fig.5/2 pos.5).

### 6 - Vacuum valve

allows the cylinder to descend when no load is present (fig.5/2 pos.6).

### 7 - Relief valve

stabilizes the air pressure if excessive (fig.5/2 pos.7).

### 8 - Compressed air connections

the pneumatic cylinder is operated by compressed air, supplied by connecting hoses outside  $\varnothing = 6$  mm (fig.5/2 pos.8).

### 9 - Hydraulic connections

the hydraulic connection between the power unit and the cylinder is provided by means of special lines incorporated in the components themselves, and seal rings fitted between their interfaces.



## 5 DISPOSITIFS DE SECURITE

Les crics hydropneumatiques sont doté d'une série de dispositifs de sécurité pour garantir la sécurité maximale de l'opérateur:

- 1 - Vis d'arrêt du manche**  
fixées opportunément à l'intérieur de la charnière (fig.5/1 pos.1), elles empêchent le basculement involontaire du manche vers le châssis du cric (risque d'écrasement).
- 2 - Fin de course hydraulique d'arrêt à la hauteur maximum**  
placé à l'intérieur du vérin et limitant le déplacement de travail du cric (fig.5/3 pos.2).
- 3 - Soupape anti-retour**  
elle empêche la descente de la charge (fig.5/2 pos.3).
- 4 - Soupape de contrôle de la descente**  
elle permet d'avoir une vitesse de descente de la charge contrôlée (fig.5/2 pos.4).
- 5 - Soupape de commande de la descente**  
mécanisme de freinage par lequel on peut contrôler et commander la descente de la charge (fig.5/2 pos.5).
- 6 - Soupape de dépression**  
elle permet la descente du vérin s'il n'y a pas de charge (fig.5/2 pos.6).
- 7 - Soupape de surpression**  
elle permet de stabiliser la pression de l'air en cas de surpression (fig.5/2 pos.7).
- 8 - Raccordements pneumatiques**  
le vérin hydraulique est actionné pneumatiquement par l'intermédiaire de tuyaux flexibles  $\varnothing e = 6$  mm (fig.5/2 pos.8).
- 9 - Raccordements hydrauliques**  
l'alimentation hydraulique entre le générateur de pression et le vérin est garantie par des conduits spéciaux à l'intérieur des corps de ces éléments et par des bagues d'étanchéité placées entre ces derniers.

## 5 SICHERHEITSVORRICHTUNGEN


*Der hydropneumatische Wagenheber ist mit einer Reihe von Sicherheitsvorrichtungen ausgerüstet, die dem Bediener ein Höchstmaß an Sicherheit garantieren:*

- 1 - Lenkholm-Blockierschrauben**  
*Verhindern bei entsprechender Befestigung im Scharnier (siehe abb.5/1 pos.1) ein versehentliches Kippen des Lenkholms auf den Rahmen des Wagenhebers (Quetschgefahr).*
- 2 - Hydraulischer Endschalter zum Stopp an der maximalen Höhe**  
*befindet sich innerhalb des Zylinders und begrenzt den Arbeitshub des Wagenhebers (abb.5/3 pos.2).*
- 3 - Rückschlagventil**  
*verhindert das Absinken der Last (abb.5/2 pos.3).*
- 4 - Absenk-Kontrollventil**  
*sorgt für eine kontrollierte Absenkgeschwindigkeit (abb.5/2 pos.4).*
- 5 - Absenk-Steuerventil**  
*Bremsmechanismus, mit dem die Absenkung der Last kontrolliert und gesteuert werden kann (abb.5/2 pos.5).*
- 6 - Unterdruckventil**  
*dient zur Absenkung des unbeladenen Zylinders (abb.5/2 pos.6).*
- 7 - Überdruckventil**  
*dient zur Stabilisierung des Luftdrucks bei Überdruck (abb.5/2 pos.7).*
- 8 - Pneumatische Anschlüsse**  
*Die Betätigung des Hydraulikzylinders erfolgt pneumatisch über den Anschluss entsprechender Schläuche mit  $\varnothing e = 6$  mm (abb.5/2 pos.8).*
- 9 - Hydraulische Anschlüsse**  
*Die hydraulische Versorgung zwischen Druckgenerator und Zylinder wird über entsprechende interne Führungen dieser Komponenten und Dichtringe an den Verbindungen zwischen den Komponenten sichergestellt.*

## 5 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

L' elevator está dotado de una serie de dispositivos aptos para garantizar la máxima seguridad para los operarios:

- 1 - Tornillos de parada manubrio**  
adecuadamente fijados en el interior de la bisagra (véase fig.5/1 pos.1), impiden que se verifique un vuelco involuntario del manubrio hacia el bastidor del elevador (riesgo de aplastamiento).
- 2 - Final de carrera hidr. de parada a altura máxima**  
está situado en la parte interna del cilindro y está destinado a limitar el desplazamiento de trabajo del elevador (fig.5/3 pos.2).
- 3 - Válvula antirretorno**  
impide el descenso de la carga (fig.5/2 pos.3).
- 4 - Válvula de control descenso**  
permite mantener una velocidad de descenso controlada de la carga (fig.5/2 pos.4).
- 5 - Válvula de mando bajada**  
mecanismo de frenado que permite controlar y gobernar el descenso de la carga (fig.5/2 pos.5).
- 6 - Válvula de depresión**  
permite el descenso del cilindro en ausencia de carga (fig.5/2 pos.6).
- 7 - Válvula de sobrepresión**  
permite estabilizar la presión del aire en caso de sobrepresión (fig.5/2 pos.7).
- 8 - Conexiones neumáticas**  
el accionamiento del cilindro hidráulico se obtiene mediante alimentación neumática que se efectúa a través de tubos flexibles  $\varnothing e = 6$  mm (fig.5/2 pos.8).
- 9 - Conexiones hidráulicas**  
la alimentación hidráulica entre generador de presión y cilindro se efectúa a través de particulares conductos internos presentes en los cuerpos de dichos elementos y mediante anillos de retén situados entre las interfaces de los mismos.

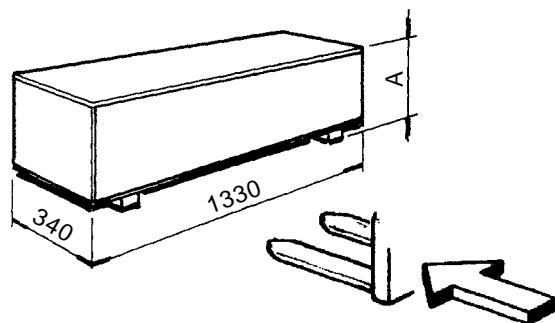

Mod.	Kg.	A	Mod.	Kg.	A
-	-	-	J215	57	320
J130	57	320	J216	62	320
J214	57	320	J300	75	420

6/1

**ATTENZIONE:** La rimozione o manomissione dei dispositivi di sicurezza comporta una violazione delle norme europee e solleva il costruttore dai danni causati o riferibili agli atti suddetti.

6

## TRASPORTO

Al momento della consegna il manubrio viene sempre ripiegato sul telaio del sollevatore stesso al fine di diminuirne l'ingombro.

La macchina viene fornita, secondo richiesta del cliente in quattro diverse versioni:

- 1 - In cartone tripla onda con pallet
- 2 - In cassa di legno con pallet
- 3 - Fissato sul solo pallet
- 4 - Senza imballo

Nella prima, nella seconda versione e nella terza versione deve essere movimentato per mezzo di un fork-lift posizionando le lame come indicato in fig. 6/1.

In caso di sollevamento sono da utilizzarsi cinghie aventi le seguenti caratteristiche: portata min. 500 Kg., lunghezza 1,5 metri. Tenere comunque il carico il più basso possibile durante gli spostamenti, sia per avere una maggiore stabilità sia visibilità.

Il sollevatore è movimentabile, una volta privo di imballo, come un qualsiasi carrello grazie alla presenza delle ruote laterali e del manubrio di comando.

7

## DISMBALLO

Dopo aver tolto l'imballaggio eseguire una prima verifica della macchina controllando che non vi siano parti visibilmente danneggiate.

In caso di danni o dubbi **non utilizzare il sollevatore**, ma rivolgersi al proprio rivenditore.

Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

**N.B.:** Conservare l'imballo per eventuali trasporti futuri.

### CAUTION:

*Removing or tampering with safeties is in violation of European Safety Regulations and relieves manufacturer of any and all liability for injury to persons to damage to things caused or referable to such acts.*

6

## TRANSPORT

*On delivery, the handlebar is always folded back onto the frame of the jack itself, in order to reduce shipping dimensions.*

*Depending on the customer's requirements, the machine may be supplied packed in four different ways:*

- 1 - In triple wall cardboard with pallet*
- 2 - In wooden crate with pallet*
- 3 - Fixed to just a pallet*
- 4 - Without packaging*

*In case of options one, two and three it must be handled using a fork-lift truck, placing the forks as shown in fig. 6/1. In case of lifting, use slings with min. capacity 500 kg and length 1.5 m.*

*Always keep the load as low as possible when handling, for improved stability and visibility.*

*Once the packaging has been removed, the jack can be handled like any trolley thanks to its side wheels and handlebar.*

7

## UNPACKING

*Once the packing material has been removed, check the machine visually for any signs of damage.*

*In case of damage or if in doubt **do not use** the machine and contact your dealer.*

*Keep the packing materials out of the reach of children as they can be a source of danger.*

**N.B.:** *Keep the packing for possible future transport.*

**ATTENTION:** La dépose ou la manipulation des dispositifs de sécurité est une violation des normes européennes.

Le constructeur décline toute responsabilité dans le cas de dommages attribuables à ces actes.

6

## TRANSPORT

Au moment de la livraison, le manche est toujours replié sur la structure du cric afin de réduire son encombrement.

L'appareil est fourni, selon la demande du client, en quatre versions différentes:

- 1 - En carton ondulé triple cannelure avec palette
- 2 - En caisse en bois avec palette
- 3 - Fixé sur la palette
- 4 - Sans emballage

Dans les trois premières versions, il doit être manutentionné par un chariot élévateur à fourches en positionnant les lames comme indiqué sur la fig.6/1.

Pour le levage, utiliser des courroies ayant les caractéristiques suivantes: capacité de charge 500 kg. mini. - long. 1,5 m. Pendant les déplacements, tenir la charge le plus bas possible pour avoir une plus grande stabilité et toute la visibilité.

Après avoir déballé le cric, le déplacer comme n'importe quel chariot grâce aux roues latérales et au manche de commande.

7

## DEBALLAGE

Après avoir enlevé l'emballage s'assurer du bon état de la machine en vérifiant qu'il n'y a pas de parties visiblement endommagées.

En cas de doute ou d'endommagement, **ne pas utiliser l'appareil** mais s'adresser au revendeur.

Les éléments de l'emballage ne doivent pas être laissés à portée des enfants car ils représentent des sources de danger.

**N.B.:** Conservez l'emballage pour les déplacements futurs.

6

## TRANSPORT

*Bei der Anlieferung ist der Steuergriff stets auf den Rahmen des Wagenhebers eingeklappt, um den Platzbedarf zu verringern.*

*Je nach Anforderung des Kunden kann der Wagenheber in vier verschiedenen Verpackungsversionen geliefert werden:*

- 1 - *In dreifachwelliger Kartonverpackung auf Palette*
- 2 - *In Holzkiste auf Palette*
- 3 - *Mit Befestigung ohne Verpackung auf Palette*
- 4 - *Ohne Verpackung*

*Bezüglich der ersten, zweiten und dritten Version ist für das Anheben und den Transport ein Gabelhubwagen zu verwenden, wobei die Gabeln gemäß Darstellung in abb. 6/1 einzuschieben sind.*

*Zur Anhebung sind Riemen mit den folgenden Merkmalen zu benutzen: Tragkraft min. 500 kg - Länge 1,5 m. Die Last ist während der Bewegung in jedem Fall so niedrig wie möglich zu halten, um sowohl eine bessere Stabilität als auch eine bessere Sicht zu haben.*

*Der Wagenheber kann nach Entfernen der Verpackung dank der seitlichen Räder und des Lenkholms wie ein normaler Wagen bewegt werden.*

7

## AUSPACKEN

*Nach dem Auspacken der Maschine ist zu prüfen, daß sie keine sichtbaren Schäden aufweist.*

*Bei Schäden oder im Zweifelsfall die Vorrichtung nicht benutzen, sondern den Händler informieren.*

*Die Packteile dürfen nicht für Kinder zugänglich aufbewahrt werden, weil sie für diese gefährlich sein können.*

**Anm.:** Das Verpackungsmaterial für etwaige künftige Transportgelegenheiten aufbewahren.

6

## TRANSPORTE

Para los efectos de la entrega el manubrio se pliega siempre sobre el bastidor del elevador mismo a fin de reducir las dimensiones totales.

Bajo pedido del cliente, en cuanto al embalaje la máquina puede suministrarse en una de las cuatro formas que a continuación se indican:

- 1 - En cartón ondulado triple con paleta.
- 2 - En caja de madera con paleta.
- 3 - Fijada solamente sobre paleta.
- 4 - Sin embalaje.

En las tres primeras formas la máquina embalada deberá ser desplazada mediante un fork-lift, situando las hojas de la manera ilustrada en fig.6/1.

Para elevarla deben utilizarse correas con las siguientes características: capacidad mín. 500 kg. - long. 1,5 m. Durante el desplazamiento la carga deberá mantenerse lo más baja posible a fin de obtener máxima estabilidad y visibilidad.

Una vez retirado el embalaje, el elevador puede ser desplazado como un carro gracias a la presencia de las ruedas laterales y del manubrio de mando.

7

## DESEMBALAJE

Tras haber desembalado la máquina, asegurarse de la integridad de la máquina controlando que no existan partes visiblemente dañadas.

En caso de detectar daños o de cualquier duda al respecto **evítese el uso del elevador**, consultando al propio revendedor.

Los elementos del embalaje no deben ser dejados al alcance de niños dado que es una potencial fuente de peligro.

**NOTA:** Conservar el embalaje para eventuales transportes en el futuro.

8

## INSTALLAZIONE


8.1

## MESSA IN SERVIZIO


Scegliere il luogo di utilizzo osservando le norme vigenti sulla sicurezza del lavoro. Il veicolo da sollevare deve trovarsi su di un'area piana (pavimentazione) ben solida e con una portata adeguata a sopportare il carico sollevato.

Prima di utilizzare il sollevatore occorrè accertarsi che qualsiasi condizione pericolosa per la sicurezza sia stata opportunamente eliminata.

Il sollevatore deve essere utilizzato da personale qualificato ed addestrato, giudicato idoneo a svolgere il lavoro in modo affidabile ed in possesso dei requisiti fisici di abilità e delle capacità attitudinali necessarie a svolgere il proprio lavoro. Le condizioni di utilizzo devono essere tali da garantire la sicurezza affinché l'operatore resti sempre al di fuori della sagoma del veicolo, questo include le aree o zona di lavoro lungo il lato del veicolo, oppure al di sotto del veicolo sollevato.

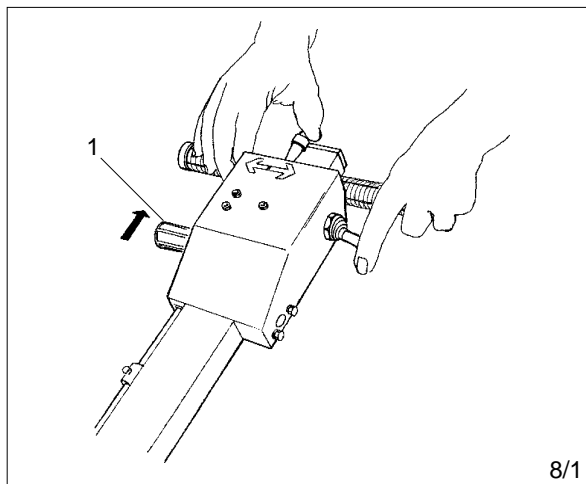

8/1

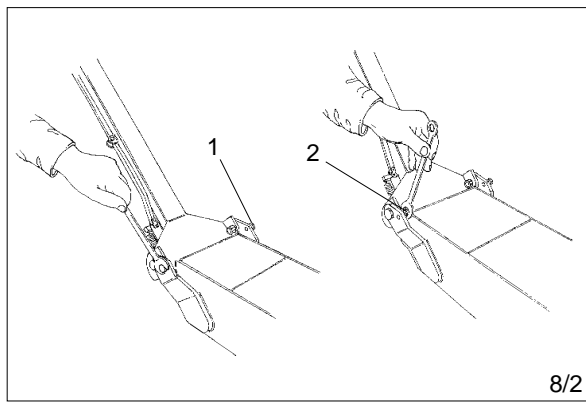

8/2



**Deve essere fatto divieto assoluto a qualsiasi persona, che non sia personale opportunamente addestrato ed autorizzato di entrare in tale area.**

Le condizioni ambientali di lavoro devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- Umidità relativa da 30% a 95% senza condensa;
- Temperatura da -10°C a +50°C.

#### Predisposizione del manubrio di comando in posizione di lavoro:

- Tirare la leva di posizionamento manubrio di comando (fig.8/1 pos.1) nel senso indicato e portare il manubrio di comando nella posizione denominata "posizione di riposo" (fig.12/1 pos.A);
- Rimuovere le viti di arresto dalla posizione esterna in cui si trovano (fig.8/2 pos.1) alla posizione interna alla cerniera (fig. 8/2 pos.2); tali viti opportunamente fissate all'interno della cerniera impediscono al manubrio un possibile ribaltamento verso il telaio del sollevatore durante le operazioni di normale utilizzo.

8

## INSTALLATION

8.1

## COMMISSIONING

Choose the place the machine is to be installed in compliance with current work place safety regulations. The vehicle must be on a solid flat (paved) surface with load-bearing capacity sufficient to support the lifted load.

Before using the machine, ensure that any condition hazardous for safety has been appropriately eliminated.

The air hydraulic jack must be used by qualified personnel judged capable of doing the work in a reliable manner and with the physical skills and aptitudes necessary for carrying out their tasks.

The conditions of use must be such as to guarantee safety, ensuring that the operator always remains outside the profile of the vehicle, including the working areas or zones along the side of the vehicle, or underneath the raised vehicle.



**Persons other than specially trained and authorized operators are expressly forbidden to enter this area.**

The following work environment conditions are applicable:  
Relative humidity: from 30-95% without condensation;  
Temperature: from -10°C to +50°C.

#### Moving the handlebar to the working position (rest position):

- Pull the handlebar positioning lever in the direction shown in fig.8/1 pos.1 and move the control handlebar into the position defined as the "rest position" (see fig.12/1 pos.A);
- Remove the locking screws from their initial position (fig. 8/2 pos.1) to the position inside the hinge (fig.8/2 pos.2), prevent the handlebar from accidentally tipping towards the frame of the jack during normal operation.

8

## INSTALLATION

8.1

## MISE EN SERVICE

Choisir l'emplacement en respectant les normes sur la sécurité du travail en vigueur. Le véhicule doit se trouver sur une surface plane (sol) bien solide et avec une capacité de charge pouvant supporter la charge levée.

Avant d'utiliser l'appareil, vérifier qu'il n'y ait aucun danger pour la sécurité.

Le cric hydropneumatique doit être utilisé par du personnel qualifié, considéré apte à faire son travail de façon fiable, possédant les conditions requises d'habileté et les capacités nécessaires.

Les conditions d'utilisation doivent garantir la sécurité afin que l'opérateur reste toujours hors du profil du véhicule, cela comprend les surfaces ou la zone de travail le long du côté du véhicule ou au-dessous du véhicule levé.



**L'accès dans cette zone doit être interdit à toute personne non expressément autorisée.**

Les conditions ambiantes de travail doivent être conformes aux conditions suivantes:

- Humidité relative de 30% à 95% sans condensation;
- Température de -10° à +50°C.

#### Manche de commande en position de travail:

- Tirer le levier de positionnement du manche de commande (fig.8/1 pos.1) dans le sens indiqué et porter le manche dans la position appelée "position de repos" (fig.12/1 pos.A);
- Tourner les vis d'arrêt de la position extérieure dans laquelle elles se trouvent (fig.8/2 pos.1) à la position intérieure de la charnière (fig.8/2 pos.2); ces vis fixées opportunément à l'intérieur de la charnière, empêchent le basculement involontaire du manche vers le châssis du cric pendant les opérations d'utilisation normale.

8

## INSTALLATION

8.1

## INBETRIEBNAHME

*Bei der Auswahl des Standorts der Maschine die geltenden Bestimmungen zur Sicherheit bei der Arbeit beachten. Das Fahrzeug muss auf einer ebenen Oberfläche (Boden) mit solider Struktur und geeigneter Tragfähigkeit für die anzuhebende Last positioniert sein.*

*Vor der Benutzung der Maschine sicherstellen, daß jegliche Gefahrensituation beseitigt wurde.*

*Der Wagenheber muß durch qualifiziertes Personal benutzt werden, das diese Arbeit in zuverlässiger Weise verrichten kann und die entsprechende körperliche Eignung sowie ein verantwortliches Verhalten aufweist.*

*Die Anwendungsbedingungen müssen derart sein, daß die Sicherheit des Bedieners gewährleistet ist und dieser sich stets außerhalb des Fahrzeugumfangs befindet. Dieser umschließt die Bereiche an den Fahrzeugseiten sowie den Bereich unterhalb des angehobenen Fahrzeugs.*



**Es muß allen Personen, die nicht besonders geschult sind und keine Genehmigung haben, verboten werden, diesen Bereich zu betreten.**

*Die Umgebungsbedingungen müssen den folgenden Richtwerten entsprechen:*

*Relative Feuchte von 30% bis 95% ohne Kondensatbildung; Temperatur von -10° bis +50°C.*

#### Einstellung des Lenkholms in die Arbeitsposition (Ruhestellung):

- *Hebel zur Lenkholmpositionierung in die abb.8/1 pos.1 gezeigte Richtung ziehen und den Lenkholm in die als "Ruhestellung" bezeichnete Lage bringen (siehe abb.12/1 pos.A);*
- *Sperrschrauben aus ihrer äußeren Position (abb.8/2 pos.1) entfernen und innerhalb des Scharniers (abb.8/2 pos.2), das versehentliche Umkippen des Lenkholms auf den Rahmen des Wagenhebers.*

8

## INSTALACION

8.1

## PUESTA EN SERVICIO

Elegir el lugar de instalación observando las normas vigentes sobre seguridad en el trabajo. El vehículo debe ser situado sobre un terreno plano (pavimento) suficientemente sólido y de capacidad adecuada para soportar la carga elevada.

Antes de utilizar la máquina se deberá verificar la inexistencia de causales de peligro relativas a la seguridad. El elevador oleoneumático deberá ser utilizado por personal calificado declarado idóneo para efectuar el trabajo de modo fiable y que posea los requisitos físicos de habilidad y las capacidades necesarias para desempeñarse en el trabajo.

Las condiciones de uso deben garantizar la seguridad a fin de que el operador permanezca siempre fuera del ámbito de las dimensiones del vehículo; esto incluye las áreas o zona de trabajo en el costado del vehículo o debajo del vehículo elevado.



**Debe prohibirse absolutamente a cualquier persona que no esté oportunamente adiestrada y autorizada, permanecer en tal área.**

Las condiciones ambientales de trabajo deben cumplir los siguientes requisitos:

- Humedad relativa del 30% al 95% sin condensación.
- Temperatura de -10° a +50°C.

#### Predisposición del manubrio de mando en posición de trabajo:

- Tirar la palanca de posicionamiento manubrio de mando (fig.8/1 pos.1) en el sentido indicado y disponer el manubrio de mando en la posición denominada "posición de reposo" (fig.12/1 pos.A);
- Desplazar los tornillos de parada desde la posición externa en que se encuentran (fig.8/2 pos.1); hasta la posición interna de la bisagra (fig.8/2 pos.2); estos tornillos, adecuadamente fijados en el interior de la bisagra, impiden que se verifique un vuelco del manubrio hacia el bastidor del elevador durante la ejecución de operaciones normales de uso.

## 8.2 ALLACCIAMENTO PNEUMATICO

Prima di effettuare qualsiasi collegamento controllare che la pressione di rete disponibile corrisponda a quanto riportato sulla targhetta del sollevatore.

Si raccomanda inoltre l'impiego di un gruppo filtro-regolatore-lubrificatore (fig.8/3) completo di manometro aria a monte del sollevatore al fine di ottimizzare le prestazioni richieste dal sollevatore stesso.

La linea di alimentazione pneumatica deve essere inoltre dotata di opportuna valvola di intercettazione per permettere di isolare l'impianto dalla rete in caso di manutenzione o di altri interventi sul sollevatore.

Si consiglia di alimentare la macchina da un punto della linea pneumatica il più vicino possibile al compressore (max. 20-30 metri) o, in caso di impossibilità di dotare la linea di un piccolo serbatoio di accumulo subito a monte del gruppo filtro-regolatore-lubrificatore.

Assicurarsi che l'alimentazione pneumatica del vostro impianto soddisfi i consumi della macchina (500 Litri/min.).

**Ogni danno derivante dalla mancata osservanza delle suddette indicazioni non sarà addebitabile al costruttore e comporterà la decadenza delle condizioni di garanzia.**

### Collegamento dell'aria compressa al sollevatore:

- Collegare l'alimentazione di rete dell'aria compressa all'attacco femmina da 1/4" GAS di cui è dotato il sollevatore (fig.8/4 pos.1);
- Alimentare e regolare la pressione dell'impianto pneumatico tra 10-11 bar agendo sul gruppo filtro-regolatore-lubrificatore (fig.8/3 pos.B);
- Regolare la quantità d'olio durante il passaggio d'aria nel lubrificatore del gruppo filtro-regolatore-lubrificatore ad un valore di 2-3 gocce al minuto (fig.8/3 pos.E).

Legenda gruppo filtro-regolatore-lubrificatore (fig.8/3):

A	Filtro aria
B	Regolatore di pressione
C	Manometro aria
D	Lubrificatore a nebbia d'olio
E	Vite di regolazione lubrificazione
F	Vite di scarico condensa

## 8.2 PNEUMATIC CONNECTION

*Before making any connections, check that the system pressure available is as stated on the jack's nameplate.*

*It is also essential to use a filter-regulator unit complete with pressure gauge and air lubricator upstream of the air hydraulic jack in order to optimize the jack's performance. The compressed air supply line must also be fitted with a suitable stop valve to allow the jack system to be cut off from the workshop system in case of maintenance or other work on the machine.*

*The machine should therefore be supplied from a point on the compressed air line as close as possible to the compressor (max. 20-30 m), or if this is not possible, a small accumulation reservoir should be installed immediately upstream of the filter-regulator unit.*

*Make sure that the compressed air supply provided by your system satisfies the machine's consumption levels (500 l/min.).*



**Manufacturer shall not be liable for any injury to persons or damage to things caused by failure to comply with these regulations and can cancel warranty coverage.**

### Connecting the compressed air to the jack:

- Connect the compressed air supply line to the female 1/4" GAS connection on the machine (fig.8/4 pos.1);
- Supply the pneumatic system and set the pressure at between 10 and 11 bars (fig.8/3 pos.B);
- Adjust the quantity of oil while air passes through the lubricator of the filter-regulator unit at a value of 2-3 drops per minute (fig.8/3 pos.E).

Key to filter-regulator-lubricator unit (fig.8/3):

A	Air filter
B	Pressure regulator
C	Air pressure gauge
D	Oil mist lubricator
E	Lubrication
F	Vite di scarico condensa

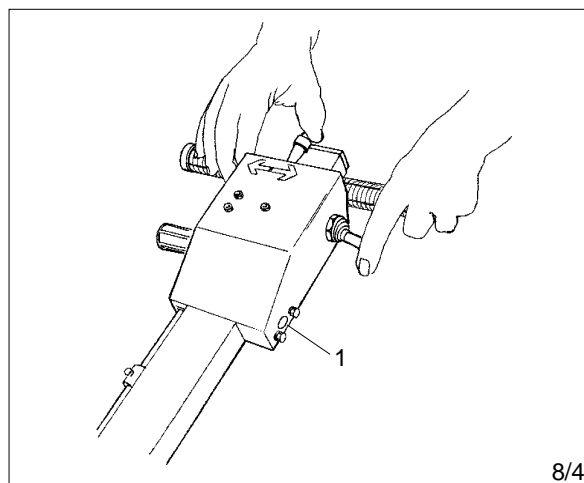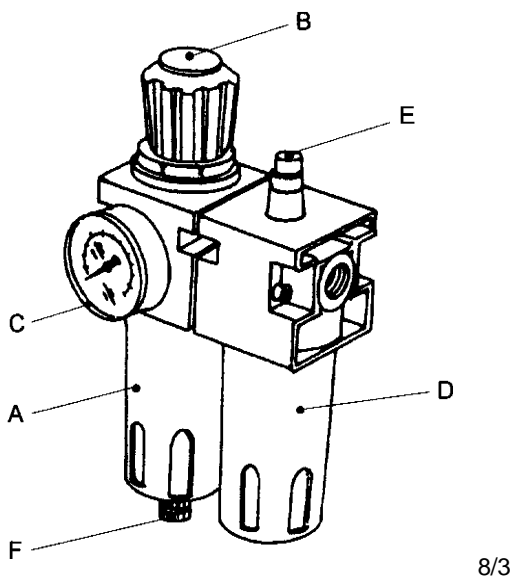

**8.2 RACCORDEMENT PNEUMATIQUE**

Avant d'effectuer tout branchement, contrôler que la pression de réseau disponible corresponde à celle indiquée sur la plaquette du cric.

Par ailleurs, il est recommandé d'utiliser un groupe filtreur-régulateur (fig.8/3) avec manomètre et lubrificateur d'air en amont du cric pour optimiser ses performances.

La ligne d'alimentation doit être dotée de vanne d'arrêt pour permettre d'isoler l'installation du réseau pendant l'entretien ou les interventions sur l'appareil.

Il est donc conseillé d'alimenter l'appareil d'un point de la ligne pneumatique le plus près possible du compresseur (maxi 20-30 m) ou, si ce n'est pas possible, équiper la ligne d'un petit réservoir d'accumulation placé immédiatement en amont du groupe filtreur-régulateur.

S'assurer que l'alimentation pneumatique de l'installation soit suffisante pour les consommations de l'appareil (500 l/min.).

**Tout dommage découlant de l'inobservation de ces règles ne sera pas imputable au constructeur et entraînera l'expiration de la garantie.**

**Raccordement de l'air comprimé au cric:**

- Relier l'alimentation de réseau de l'air comprimé au raccord air femelle de 1/4" GAS dont est doté l'appareil (fig.8/4 pos.1);
- Alimenter et régler la pression de l'installation pneumatique entre 10 et 11 bars (fig.8/3 pos.B);
- Régler la quantité d'huile pendant le passage d'air dans le lubrificateur du groupe filtreur-régulateur-lubrificateur à 2-3 gouttes par minute.

Légende groupe filtre-régulateur-lubrificateur (fig.8/3):

A	Filtre à air
B	Régulateur de pression
C	Manomètre
D	Lubrificateur à brouillard d'huile
E	Vis de réglage de la lubrification
F	Vis d'évacuation de la vapeur d'eau condensée

**8.2 PNEUMATISCHE ANSCHLUß**

*Vor der Ausführung von Anschlüssen ist sicherzustellen, dass der verfügbare Netzversorgungsdruck mit dem entsprechenden Wert auf dem Kennschild des Wagenhebers übereinstimmt.*

*Es empfiehlt (abb.8/3) sich außerdem der Einsatz einer Filter/Regelinheit mit Manometer und Luftschmierung die dem Wagenheber vorgeschaltet anzubringen ist, um die Wagenheberleistungen zu optimieren.*

*Die Druckluftzufuhr muß außerdem mit einem Sperrventil versehen werden, um die Anlage im Wartungsfall oder bei anderen Arbeiten an der Maschine vom Netz isolieren zu können. Die Maschine sollte daher von einem möglich nahe am Kompressor befindlichen Punkt der Druckluftleitung (max. 20-30 m) gespeist werden oder, falls dies nicht möglich ist, sollte die Linie unmittelbar vor der Filter- / Regelinheit mit einem kleinen Sammelbehälter ausgestattet werden. Es ist sicherzustellen, daß die Druckluftzufuhr Ihrer Anlage für den Verbrauch der Maschine ausreichend ist (500 l/Min.).*

**Jeder Schaden, der sich aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen ergibt, enthebt den Hersteller von jeder Haftung und führt zum Verfall des Garantieanspruchs.**

**Druckluftanschluss des Wagenhebers:**

- *Druckluftzufuhr an den Druckluftanschluß mit Innengewinde 1/4" GAS an der Maschine anschließen (abb.8/4 pos.1);*
- *Mit Druckluft versorgen und den Luftdruck der Anlage auf 10 bis 11 bar einstellen (abb.8/3 pos.B);*
- *Die Ölmenge während des Luftdurchflusses in der Schmiervorrichtung der Filter-, Regel- Schmiereinheit auf einen Wert von 2-3 Tropfen pro Minute einstellen (abb.8/3 pos.E).*

Légende der Filter-Regel-Schmiergruppe (abb.8/3):

A	Luftfilter
B	Druckregler
C	Manometer
D	Ölnebelerschmierer
E	Schraube zur Schmierungseinstellung
F	Scharaube zum Kondenswasserablaß

**8.2 CONEXION NEUMATICA**

Antes de efectuar cualquier conexión controlar que la presión de red disponible corresponda a lo indicado en la placa del elevador.

Se recomienda también utilizar una unidad filtro-reguladora (fig.8/3) con manómetro y lubricador de aire situada en fase previa al elevador oleoneumático, destinada a optimizar las prestaciones del elevador mismo.

La línea de alimentación neumática debe contar también con adecuada válvula de interceptación para poder aislar el sistema respecto de la red a fin de efectuar operaciones de mantenimiento u otras intervenciones en la máquina.

Por lo tanto se aconseja alimentar la máquina desde un punto de la línea neumática lo más próximo posible al compresor (máx. 20-30 m) o, en caso de imposibilidad, anexar a la línea un pequeño depósito de acumulación en posición inmediatamente previa a la unidad filtro-reguladora. Controlar que la alimentación neumática de la instalación sea adecuada para los consumos de la máquina (500 l/min.).



**Todos los daños derivados de la no observación de las susodichas indicaciones no será imputada al fabricante y comportará la anulación de las condiciones de garantía.**

**Conexión del aire comprimido al elevador:**

- Acoplar la alimentación de red del aire comprimido al empalme aire hembra de 1/4" GAS presente en la máquina (fig.8/4 pos.1);
- Alimenter y regular la presión del sistema neumático entre 10 y 11 bares (fig.8/3 pos.B);
- Regular la cantidad de aceite durante el paso de aire en el lubricador de la unidad filtro-reguladora-lubricadora, predisponiendo un valor de 2/3 gotas por minuto.

Leyenda grupo filtro-regulador-lubricador (fig.8/3):

A	Filtro aire
B	Regulador de presión
C	Manómetro
D	Lubricador de niebla de aceite
E	Tornillo de regulación lubricación
F	Tornillo de descarga condensación

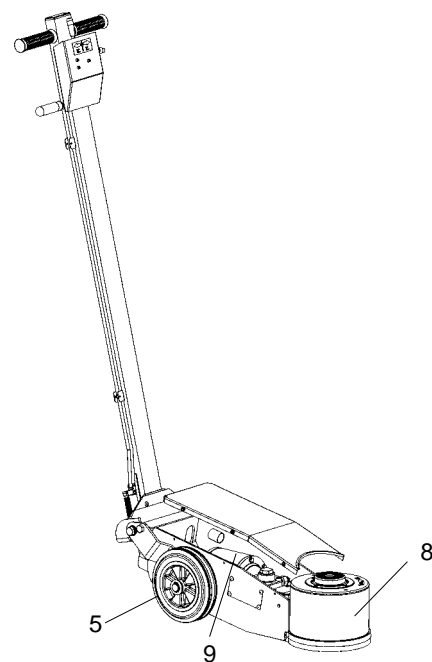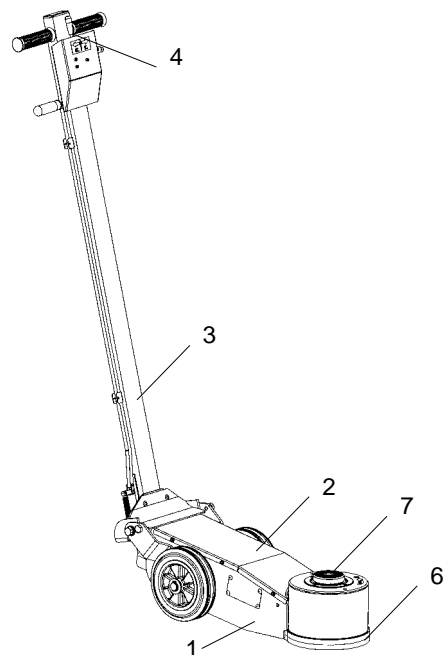

9/1


## 9 PARTI FUNZIONALI

### Parti principali del sollevatore (fig.9/1):

- 1 - Telaio carrellato
- 2 - Carterature fisse
- 3 - Manubrio
- 4 - Zona comandi
- 5 - Ruote
- 6 - Base di appoggio
- 7 - Cilindro di sollevamento
- 8 - Serbatoio olio
- 9 - Gruppo pompa e piastra

### Descrizione dei comandi (fig.9/2):

- 1 - Leva di posizionamento manubrio
- 2 - Leva di consenso al funzionamento
- 3 - Leva di comando salita/discesa

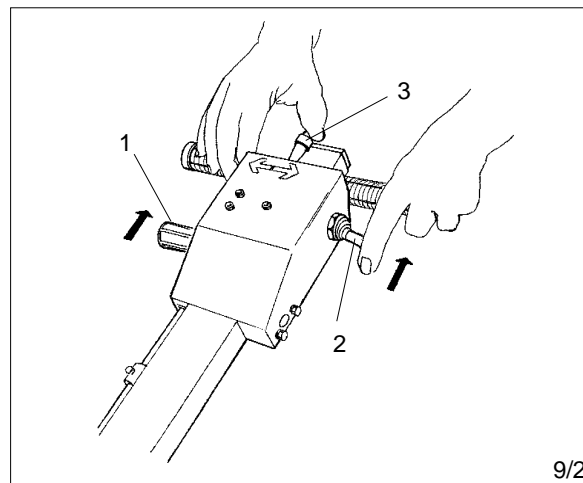

9/2



**Durante le operazioni tenere le mani e le altre parti del corpo il più lontano possibile dalle parti in movimento. Collane, braccialetti, abiti non aderenti possono costituire pericolo per chi opera.**



## 9 FUNCTIONAL PARTS

### Main parts of the jack (fig.9/1):

- 1 - Wheeled base
- 2 - Fixed casings
- 3 - Handle
- 4 - Controls zone
- 5 - Wheels
- 6 - Cylinder support base
- 7 - Lifting cylinder
- 8 - Oil tank
- 9 - Pump and plate unit

### Description of controls (fig.9/2):

- 1 - Handlebar positioning lever
- 2 - Operation enabling lever
- 3 - Lifting cylinder up/down control lever



**During all operations, keep hands and other parts of the body as far as possible from moving parts of the machine. Necklaces, bracelets and too large clothes, can be dangerous for the operator.**

## 9 PIÈCES FONCTIONNELLES

### Parties principales du cric (fig.9/1):

- 1 - Châssis sur roues
- 2 - Carters fixes
- 3 - Manche
- 4 - Zone des commandes
- 5 - Roues
- 6 - Base d'appui
- 7 - Vérin de levée
- 8 - Réservoir de l'huile
- 9 - Groupe pompe et plaque

### Descriptions des commandes (fig.9/2):

- 1 - Levier de positionnement du manche
- 2 - Levier de consentement au fonction.
- 3 - Levier e commande montée/descente



**Pendant le travail tenir les mains et les autres parties du corps le plus loin possible des parties en mouvement. Les colliers, bracelets, vêtements flottants, peuvent constituer un danger pour l'opérateur.**

## 9 HAUPTKOMPONENTEN

### Hauptkomponenten des Wagenhebers (abb.9/1):

- 1 - Fahrgestell
- 2 - Feste Abdeckungen
- 3 - Lenkholm
- 4 - Bedienfeld
- 5 - Räder
- 6 - Auflagebasis
- 7 - Hubzylinder
- 8 - Ölbehälter
- 9 - Pumpenaggregat

### Beschreibung der Steuerungen (abb.9/2):

- 1 - Lenkholm-Positionierungshebel
- 2 - Betriebs-Freigabehebel
- 3 - Steuerhebel Hubzylinder auf/ab



**Während der Arbeit sind die Hände und andere Körperteile so weit wie möglich weg von den sich bewegenden Teilen zu halten. Halsketten, Armbänder und weite Kleidung können für den Bediener zur Gefahr werden.**

## 9 PARTES FUNCIONALES

### Partes principales del elevador (fig.9/1):


- 1 - Bastidor sobre ruedas
- 2 - Carters fijos
- 3 - Manubrio
- 4 - Zona de mandos
- 5 - Ruedas
- 6 - Base de apoyo
- 7 - Cilindro de elevación
- 8 - Depósito del aceite
- 9 - Unidad bomba

### Descripción de los mandos (fig.9/2):

- 1 - Palanca de posicionamiento manubrio
- 2 - Palanca de consenso funcionamiento
- 3 - Palanca de mando subida/bajada



**Durante las operaciones tener las manos y demás partes del cuerpo lo mas lejos posible de las partes en movimiento. Collares, brazaletes, ropas holgadas, pueden constituir peligro para quien trabaje con la máquina.**

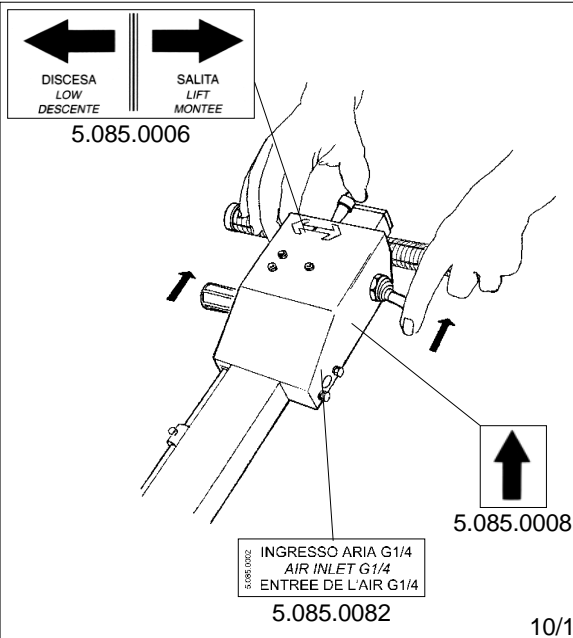

## 10 SEGNALAZIONI ED AVVERTENZE

Rispettare le avvertenze richiamate dalle targhe, l'inosservanza può causare offesa all'indennità personale.



### ATTENZIONE:

Nel caso le targhette di pericolo risultino illeggibili o siano state rimosse, sostituirle immediatamente. Non utilizzare il sollevatore se mancante di una o più targhette di pericolo. Non interporre oggetti che ne ostruiscano la visione all'operatore. Per eventuali richieste utilizzare il codice indicato nella presente tavola.



## 10 SIGNS AND WARNING

Comply with the warnings given by the signs; failure to do so may cause injury.



### WARNING:

Unreadable and missing warning labels must be replaced immediately. Do not use the jack if one or more labels are missing. Do not add any object that could prevent the operator from seeing the labels. Use the code in this table to order labels you need.



## 11 IDENTIFICAZIONE COMANDI

Nella parte superiore del manico è situata la zona comandi del sollevatore; più precisamente:

### 1 - Leva di posizionamento manubrio di comando

leva meccanica che consente (se azionata) di liberare il sistema di arresto del manubrio di comando e quindi di predisporre lo stesso nelle diverse posizioni di lavoro (fig.12/1).

### 2 - Leva di consenso al funzionamento

se azionata permette il passaggio dell'alimentazione pneumatica alla valvola di comando e quindi l'utilizzo delle funzioni di salita/discesa del cilindro di sollevamento. Se rilasciata arresta immediatamente il sollevatore nella posizione in cui si trova.

### 3 - Leva di comando salita/discesa del cilindro

leva di comando a 3 posizioni che attiva la salita/discesa/stop del cilindro di sollevamento (fig.11/1):

- spostare la leva in posizione **B** per comandare la salita del cilindro.
- spostare la leva in posizione **C** per comandare la discesa del cilindro di sollevamento.

Riportando la leva di comando nella posizione centrale **A** si ha l'immediata disattivazione del comando - funzione di stop.

## 11 IDENTIFICATION OF CONTROL

The jack control zone is in the top of the handle, and comprises:

### 1 - Handlebar positioning lever

a mechanical lever operated to release the system which locks the handlebar in position, so that it can be moved to the various working positions (fig. 12/1).

### 2 - On-off lever

when on, supplies compressed air to the control valve, allowing use of the lifting cylinder up/down functions. When released, it stops the jack in its current position immediately.

### 3 - Lifting cylinder up/down lever

three-position control lever which raises and lowers the lifting cylinder (fig. 11/1):

- move to position **B** to raise the lifting cylinder.
  - move to position **C** to lower the lifting cylinder.
- When the control lever is returned to the central position **A**, the command is disabled immediately - stop function.

**10 SIGNALATIONS ET AVERTISSEMENT**

Respecter les avertissements des plaques. L'inobservation peut porter préjudice aux personnes.

**ATTENTION:**

Si les plaques signalétiques de danger sont peu lisibles ou si elles ont été enlevées, les remplacer immédiatement. Ne pas utiliser le cric si une ou plusieurs plaques de danger sont manquantes. Ne pas interposer des objets pouvant cacher la vue à l'opérateur.

Pour les commandes utiliser le code indiqué sur cette illustration.

**11 IDENTIFICATION DES COMMANDES**

Dans la partie supérieure du manche se trouve la zone des commandes du cric ; plus précisément:

**1 - Levier de positionnement du manche de commande**

levier mécanique qui permet (s'il est actionné) de libérer le système d'arrêt du manche de commande et donc de placer celui-ci dans les différentes positions de travail (fig.12/1).

**2 - Levier de manoeuvre**

s'il est actionné, il permet le passage de l'alimentation pneumatique à la soupape de commande et donc l'utilisation des fonctions de montée/descente du vérin de levage. S'il est relâché, il arrête immédiatement le cric dans la position où il se trouve.

**3 - Levier de commande montée/descente du vérin**

levier de commande à trois positions qui active la montée/descente du vérin de levée (fig.11/1):

- déplacer en position **B** pour commander la montée du vérin.
- déplacer en position **C** pour commander la descente du vérin.

En reportant le levier de commande dans la position centrale **A**, on a la désactivation immédiate de la commande (stop).

**10 BENUTZUNG UND GEFAHRENHINWEISE**

Die auf den Schildern aufgeführten Hinweise müssen beachtet werden. Die Nichtbeachtung kann die persönliche Unversehrtheit gefährden.

**ACHTUNG:**

Unleserlich gewordene oder entfernte Warnschilder müssen sofort ersetzt werden. Benutzen Sie die Wagenheber nicht, wenn eins oder mehrere Warnschilder fehlen. Keine Gegenstände anbringen, die dem Bediener die freie Sicht auf diese Schilder nehmen. Für die etwaige Bestellung von Schildern verwenden Sie die Codezahlen dieser Abbildung.

**11 KENNZEICHNUNG DER BETRIENUNGSSEL**

Im oberen Bereich des Handgriffs befinden sich folgende Steuer-/Schaltvorrichtungen des Wagenhebers:

**1 - Lenkholm-Positionierungshebel**

Mechanischer Hebel zur Lösung des Feststellsystems des Lenkholms, der somit in unterschiedliche Arbeitspositionen gebracht werden kann (abb.12/1).

**2 - Betriebs-Freigabehebel**

Bei dessen Betätigung erfolgt die Förderung der Druckluft zum Steuerventil, das die Funktionen des Hebens und Senkens des Hubzylinders ermöglicht. Beim Loslassen des Hebels erfolgt der unmittelbare Stopp des Wagenhebers in der vorliegenden Position.

**3 - Steuerhebel Hubzylinder auf/ab**

Steuerhebel mit drei Positionen zur Aktivierung der Auf- und Abwärtsbewegung des Hubzylinders (abb.11/1):

- Hebel in Position **B** schieben, um den Hubzylinder aufwärts fahren zu lassen.
- Hebel in Position **C** schieben, um den Hubzylinder abwärts fahren zu lassen.

Bei Schaltung des Steuerhebels in die mittlere Position **A** wird die Steuerung sofort deaktiviert-Stoppfunktion.

**10 SEÑALES Y ADVERTENCIAS**

Deberán respetarse las advertencias de las placas, ya que su inobservancia comporta riesgo para la incolumidad personal.

**ATENCIÓN:**

En caso de que las tarjetas de peligro resulten ilegibles o hayan sido quitadas, sustituir las inmediatamente. No utilizar la desmontadora si falta una o más tarjetas de peligro. No interponer objetos que obstruyan la visión al operario.

Para eventuales pedidos utilizar el código indicado en la presente tabla.

**11 IDENTIFICACION DE COMANDOS**

En la parte superior del mango se encuentra la zona de mandos del elevador, más precisamente:

**1 - Palanca de posicionamiento manubrio de mando**

palanca mecánica que, al ser accionada, permite liberar el sistema de parada del manubrio de mando para predisponerlo en una de las diversas posiciones de trabajo (véase fig.12/1).

**2 - Palanca de consenso funcionamiento**


su accionamiento permite el paso de la alimentación neumática en la válvula de mando y, con ello, la activación de las funciones de subida/bajada del cilindro de elevación. Al soltar esta palanca, el elevador se detiene de inmediato en la posición en que se encuentra.

**3 - Palanca de mando subida/bajada cilindro**


palanca de mando de dos posiciones, para la subida/descenso del cilindro de elevación (fig.11/1):

- situar en posición **B** para obtener la subida del cilindro de elevación.
- situar en posición **C** para obtener el descenso del cilindro de elevación.

Disponiendo esta palanca de mando en la posición central **A** se obtiene la inmediata desactivación del mando con función de parada.

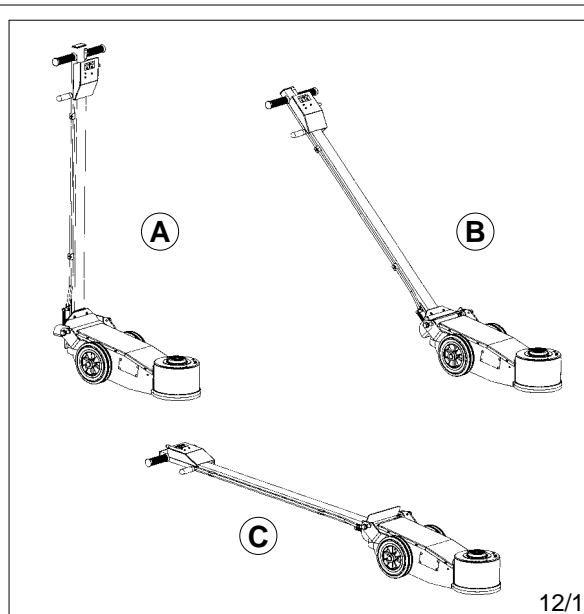

12/1

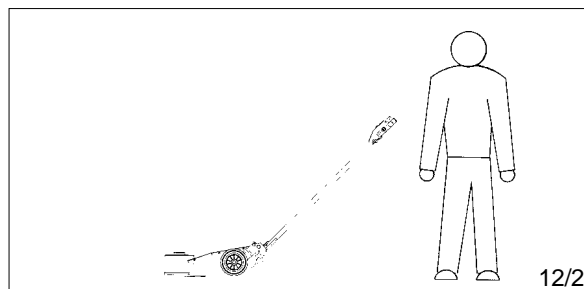

12/2



## 12 POSIZIONE DI LAVORO

Nella fig.12/1 vengono riportate le varie posizioni di lavoro (A, B, C) che saranno poi richiamate durante le istruzioni d'uso del sollevatore.

Le posizioni disponibili sono le seguenti:

- A** - Posizione alta di riposo
- B** - Posizione di intermedia di movimentazione
- C** - Posizione di bassa di lavoro

Il sollevatore oleopneumatico è stato progettato per l'impiego di un solo operatore che deve occupare la posizione indicata in fig.12/2. Questa posizione consente all'operatore una buona visibilità delle varie fasi di utilizzo e permette al contempo di poter intervenire tempestivamente in caso di necessità o di emergenza sui dispositivi di comando.

## 13 CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO

Prima di iniziare ad utilizzare il sollevatore sono necessari alcuni controlli per verificarne il corretto funzionamento.

E' necessario:

- Verificare la corretta e funzionale alimentazione pneumatica della macchina e la pressione di esercizio;
- Accertarsi che tutte le targhette di pericolo ed avvertenza siano presenti e leggibili;
- **Compiere alcune operazioni a vuoto (salita/discesa) al fine di acquisire la sensibilità necessaria per operare in sicurezza con il sollevatore.**

## 14 USO

### 14.1 USO DEL SOLLEVATORE

Avvicinare il sollevatore al veicolo con il manubrio in posizione intermedia di movimentazione (fig.12/1 pos.B), abbassare il manubrio in posizione bassa di lavoro (fig.12/1 pos.C) e condurre il sollevatore nel punto esatto (vedi indicazioni dal manuale del veicolo) in cui si intende sollevare il veicolo.

## 12 WORKING POSITION

Fig.12/1 shows the various working positions (A, B, C) which will be referred to in the instructions for use of the jack.

The positions available are as follows:

- A** - Rest position
- B** - Intermediate position for moving the jack around
- C** - Low position, for operation

The air-hydraulic jack is designed for use by a single operator who must stand in the position shown in fig.12/2. This position allows the operator a good view of the various phases of use and also allows him to use the control devices quickly if necessary or in emergencies.

## 13 CORRECT OPERATION CHECK

Before starting to use the jack, a number of checks must be made to ensure it is operating correctly.

Proceed as follows:

- Check that the compressed air supply to the machine is present and correct, and check the operating pressure;
- Check that all danger and warning signs are in place and legible;
- **Operate the jack (raise/lower it) several times with no load present to get to know it, to ensure you will be able to operate it safely.**

## 14 OPERATION

### 14.1 USING THE JACK

Move the jack towards the vehicle with the handlebar in the intermediate position used for moving the jack around (fig.12/1 pos.B), and then lower the handlebar into the working position (fig.12/1 pos.C) and bring the jack to the exact point where the vehicle is to be lifted (see instructions in vehicle handbook).

## 12 POSITION DE TRAVAIL

Dans la fig. 12/1 sont reportées les différentes positions de travail (A, B, C) qui seront ensuite rappelées dans les instructions d'utilisation du cric.

Positions disponibles:

- A** - Position de repos
- B** - Position intermédiaire de manutention
- C** - Position basse de travail

Le cric hydropneumatique a été conçu pour un seul opérateur qui doit occuper la position indiquée sur la fig. 12/2. Cette position permet une bonne visibilité et, en même temps, de pouvoir intervenir rapidement sur les dispositifs de commande, en cas de nécessité ou d'urgence.

## 13 CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT

Avant de commencer à utiliser le cric, certains contrôles sont nécessaires pour vérifier son fonctionnement correct. Il faut:

- Vérifier l'alimentation pneumatique correcte et fonctionnelle de l'appareil et la pression de service;
- S'assurer que toutes les plaquettes de danger et d'avertissement sont présentes et lisibles;
- **Effectuer quelques opérations à vide (montée/descente) afin d'acquérir la sensibilité nécessaire pour travailler avec le cric en toute sécurité.**

## 14 UTILISATION

### 14.1 UTILISATION DU CRIC

Approcher le cric au véhicule avec le manche en position intermédiaire (fig. 12/1 pos.B), baisser le manche en position basse de travail (fig. 12/1 pos.C). Conduire le cric au point exact (voir indication du manuel du véhicule) de levage du véhicule.

## 12 ARBEITSPOSITION

*In abb. 12/1 sind die verschiedenen Betriebspositionen (A, B, C) dargestellt, die in den nachfolgenden Gebrauchsanleitungen des Wagenhebers aufgeführt werden. Verfügbare Betriebspositionen:*

- A** - Ruhestellung
- B** - Zwischenposition zur Bewegung
- C** - Untere Position für die Arbeit

*Der hydropneumatische Wagenheber ist auf den Betrieb mit nur einem Bediener ausgelegt, der die in abb. 12/2 dargestellte Position einnimmt. Diese Position bietet dem Bediener eine gute Sicht in den verschiedenen Benutzungsphasen und erlaubt zugleich im Bedarfsfall ein rasches Eingreifen an den Steuervorrichtungen.*

## 13 PRÜFUNG AUF KORREKTEN BETRIEB

*Vor dem Gebrauch des Wagenhebers sind einige Kontrollen zur Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit erforderlich. Notwendige Vorkontrollen:*

- Korrekte und funktionelle Druckluftversorgung des Wagenhebers sowie Betriebsdruck;
- Präsenz und einwandfreie Lesbarkeit aller Gefahren- und Warnschilder;
- **Ausführung einiger Zyklen ohne Last (Heben/Senken) zum Erhalt der erforderlichen Sensibilität für sicheres Arbeiten mit dem Wagenheber.**

## 14 BENUTZUNG

### 14.1 GEBRAUCH DES WAGENHEBERS

*Den Wagenheber mit zur Bewegung in Zwischenstellung gelegtem Lenkholm (abb. 12/1 pos.B) an das Fahrzeug annähern. Lenkholm in die niedrige Arbeitsposition absenken (abb. 12/1 pos.C) und den Wagenheber an die exakte Stelle fahren (siehe Hinweise aus dem Fahrzeughandbuch), an der das Fahrzeug angehoben werden soll.*

## 12 POSICION DE TRABAJO

En la fig. 12/1 se ilustran las diferentes posiciones de trabajo (A, B y C) a las que se hará referencia para exponer las instrucciones de uso del elevador.

Las posiciones disponibles son las siguientes:

- A** - Posición de reposo
- B** - Posición intermedia de desplazamiento
- C** - Posición baja de trabajo

El elevador oleoneumático ha sido diseñado para uso de parte de un único operador, el que debe ocupar la posición indicada en fig. 12/2.

Esta posición permite al operador mantener una adecuada visibilidad y poder intervenir tempestivamente mediante los dispositivos de mando en caso de necesidad o emergencia.

## 13 CONTROL DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO


Antes de comenzar a utilizar el elevador es necesario efectuar algunos controles de su correcto funcionamiento. En efecto, es necesario:

- Controlar el funcionamiento correcto de la alimentación neumática de la máquina y la respectiva presión de servicio;
- Verificar que todas las placas de advertencia y peligro estén presentes y sean legibles;
- **Ejecutar algunas operaciones en vacío (subida/bajada) a fin de adquirir la sensibilidad necesaria para operar con seguridad.**


## 14 UTILIZACION

### 14.1 USO DEL ELEVADOR

Aproximar el elevador al vehículo con el manubrio en posición intermedia de desplazamiento (fig. 12/1 pos.B), disponer el manubrio en posición baja de trabajo (fig. 12/1 pos.C) y situar el elevador en el punto exacto (véanse las instrucciones del manual del respectivo vehículo) en que se deberá elevar el vehículo.

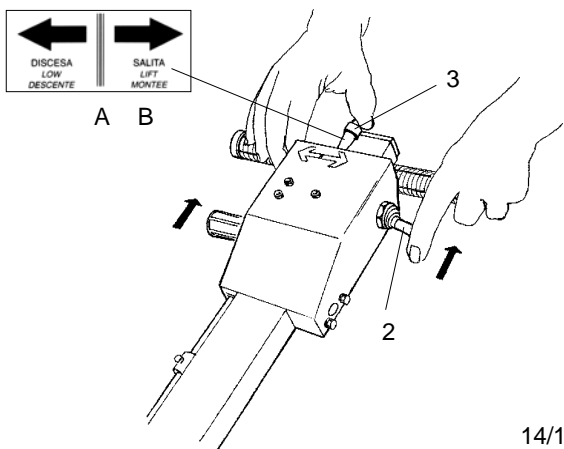

14/1

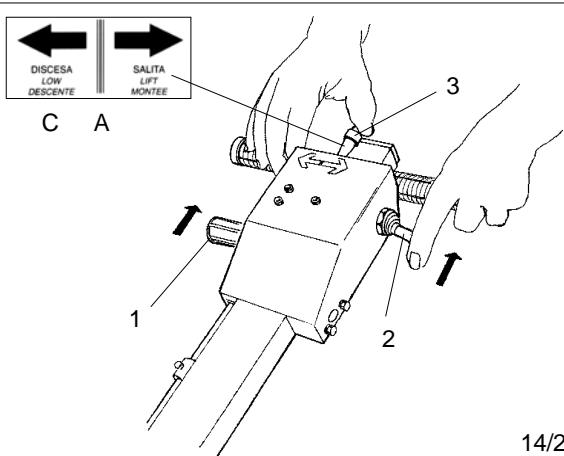

14/2



**E' proibito utilizzare più sollevatori per rimuovere/rimontare simultaneamente più ruote dal veicolo.**  
**E' proibito utilizzare più sollevatori per sollevare totalmente il veicolo.**

#### 14.2 SALITA / DISCESA / ARRESTO

Prima di procedere all'operazione di sollevamento accertarsi che qualsiasi condizione di pericolo sia stata opportunamente eliminata.

##### **SALITA** (fig.14/1)

- Azionare la leva di consenso al funzionamento (pos.2);
- Spostare la leva di comando salita/discesa (pos.3) verso il lato **B**, il sollevatore opera l'azione di sollevamento;
- Una volta raggiunta l'altezza desiderata riportare la leva di comando salita/discesa (pos.3) in posizione centrale **A**;
- Rilasciare la leva di consenso al funzionamento (pos.2).



**In fase di sollevamento verificare che corpi estranei non si frappongano fra le diverse sfilate e le guarnizioni raschiapolvere in quanto potrebbero causare danni irreparabili al cilindro di sollevamento.**

Qualora il punto di contatto del veicolo con il sollevatore sia superiore allo standard è consentito utilizzare un elemento di spessore, se previsto (vedi cap.20).

##### **DISCESA** (fig.14/2)

- Azionare la leva di consenso al funzionamento (pos.2);
- Spostare la leva di comando salita/discesa (pos.3) verso il lato **C**, il sollevatore opera l'azione di discesa del carico, mantenere la leva nella suddetta posizione fino alla **completa chiusura** del cilindro di sollevamento;
- Riportare la leva di comando salita/discesa (pos.3) in posizione centrale **A**;
- Rilasciare la leva di consenso al funzionamento (pos.2);
- Mediante l'ausilio del manubrio di comando rimuovere il sollevatore dalla zona di lavoro;



**Use of more than one jack to remove/replace more than one of the vehicle's wheels simultaneously is forbidden.**  
**Use of more than one jack to completely raise the vehicle is forbidden.**

#### 14.2 LIFTING / LOWERING / STOPPING

*Before raising, make sure that any conditions which represent safety hazards have been appropriately eliminated.*

##### **LIFTING** (fig.14/1)

- Depress the on-off lever (2);
- Move the up/down lever (3) in direction **B**; the jack will rise;
- Once the required height is reached, return the up/down lever (3) to the central position **A**;
- Release the on-off lever (2);



**While lifting, check that no foreign bodies are inserted between the various telescopic cylinder steps and the dust seals since they might cause irreparable damage to the lifting cylinder assembly.**

*If the contact point between the vehicle and the jack is higher than standard, a shim may be inserted if envisaged (cap.20).*

##### **LOWERING** (fig.14/2)

- Depress the on-off lever (2);
- Move the up/down lever (3) in direction **C**; the jack will lower the load. Keep the lever in this position until the lifting cylinder is **fully retracted**;
- Return the up/down lever (3) to the central position **A**;
- Release the on-off lever (2);
- Use the handlebar to remove the jack from the working area;



Il est interdit d'utiliser plusieurs crics pour démonter/remonter simultanément plusieurs roues du même véhicule. Il est interdit d'utiliser plusieurs crics pour lever complètement le véhicule.

## 14.2 MONTEE / DESCENTE / ARRET

Avant de commencer le levage, s'assurer qu'il n'y ait aucune condition de danger pour la sécurité de l'opérateur.

### MONTÉE (fig.14/1)

- Actionner le levier de manoeuvre (pos.2);
- Déplacer le levier de commande montée/descente (pos.3) vers le côté **B**, le cric effectue le levage;
- La hauteur désirée étant atteinte, reporter le levier de commande montée/descente (pos.3) en position centrale **A**;
- Relâcher le levier de manoeuvre (pos.2).



Pendant le levage, vérifier que des corps étrangers ne s'enfilent pas entre les différents étages et les joints racleurs de poussière car cela pourrait causer des dommages irréparables au groupe vérin.

Si le point de contact du véhicule avec le cric est supérieur au standard, on peut introduire une cale, si cela est prévu (voir cap.20).

### DESCENTE (fig.14/2)

- Actionner le levier de manoeuvre (pos.2);
- Déplacer le levier de commande montée/descente (pos.3) vers le côté **C**, le cric effectue la descente de la charge, maintenir le levier dans la position susmentionnée jusqu'à la **fermeture complète** du vérin de levage;
- Reporter le levier de commande montée/descente (pos.3) en position centrale **A**;
- Relâcher le levier de manoeuvre (pos.2);
- À l'aide du manche de commande, enlever le cric de la zone de travail;



Es ist verboten, mehrere Wagenheber zum gleichzeitigen Ein-oder Ausbau mehrerer Fahrzeugräder zu benutzen. Es ist verboten, mehrere Wagenheber zum vollständigen Anheben des Fahrzeugs zu benutzen.

## 14.2 HEBEN / SENKEN / UNMITTELBARER

Vor dem Anheben ist sicherzustellen, daß jegliche Gefahrensituation sachgemäß beseitigt wurde.

### HEBEN (abb.14/1)

- Den Betriebs-Freigabehebel betätigen (pos.2);
- Den Steuerhebel für Heben/Senken (pos.3) zur Seite **B** versetzen, woraufhin der Wagenheber den Hubvorgang ausführt;
- Nach Erreichen der gewünschten Höhe den Steuerhebel für Heben/Senken (pos.3) wieder in die zentrale Position **A** zurückführen;
- Den Betriebs-Freigabehebel loslassen (pos.2).



Bei der Anhebung sicherstellen, daß keine Fremdkörper zwischen die einzelnen Ausziehelemente und die Abstreiferdichtungen gelangen, da dies zu irreparablen Schäden an der Hubzylindereinheit führen würde.

Ist der Kontaktpunkt des Fahrzeugs mit dem Wagenheber höher als die Norm, so kann ein Paßstück zwischengelegt werden, falls vorgesehen (kap.20).

### SENKEN (abb.14/2)

- Den Betriebs-Freigabehebel betätigen (pos.2);
- den Steuerhebel für Heben/Senken (pos.3) zur Seite **C** versetzen, woraufhin der Wagenheber den Senkvorgang der Last ausführt; den Hebel in dieser Position halten, bis der Hubzylinder **vollständig eingefahren** ist;
- Den Steuerhebel für Heben/Senken (pos.3) wieder in die zentrale Position **A** zurückführen;
- Den Betriebs-Freigabehebel loslassen (pos.2);
- Den Steuergriff greifen und den Wagenheber aus dem Arbeitsbereich entfernen;



Está prohibido utilizar varios elevadores para retirar/reinstalar simultáneamente más de una rueda del vehículo. Está prohibido utilizar varios elevadores para elevar enteramente el vehículo.

## 14.2 SUBIDA / BAJADA / PARADA

Antes de efectuar la operación de elevación controlar que haya sido ya eliminada cualquier situación de peligro o contraria a la seguridad.

### SUBIDA (fig.14/1)

- Accionar la palanca de consenso funcionamiento (pos.2);
- Desplazar la palanca de mando subida/bajada (pos.3) hacia el lado **B**; el elevador ejecutará la acción de elevación;
- Una vez alcanzada la altura requerida situar la palanca de mando subida/bajada (pos.3) en posición central **A**;
- Soltar la palanca de consenso funcionamiento (pos.2).




Verificar durante la elevación que no se interpongan cuerpos extraños entre los elementos de extensión y las juntas ya que podrían causar daños irreparables al cilindro de elevación

En caso de que el punto de contacto del vehículo con el elevador sea superior al estándar, está permitido utilizar un espesor, si es que ha sido previsto (véase cap.20).

### BAJADA (fig.14/2)

- Accionar la palanca de consenso funcionamiento (pos.2);
- Desplazar la palanca de mando subida/bajada (pos.3) hacia el lado **C**; el elevador ejecutará la acción de bajada de la carga; mantener la palanca en la posición indicada hasta obtener el **cierre completo** del cilindro de elevación;
- Situar nuevamente la palanca de mando subida/bajada (pos.3) en posición central **A**;
- Soltar la palanca de consenso funcionamiento (pos.2);
- Operar con el manubrio de mando para retirar el elevador desde la zona de trabajo;

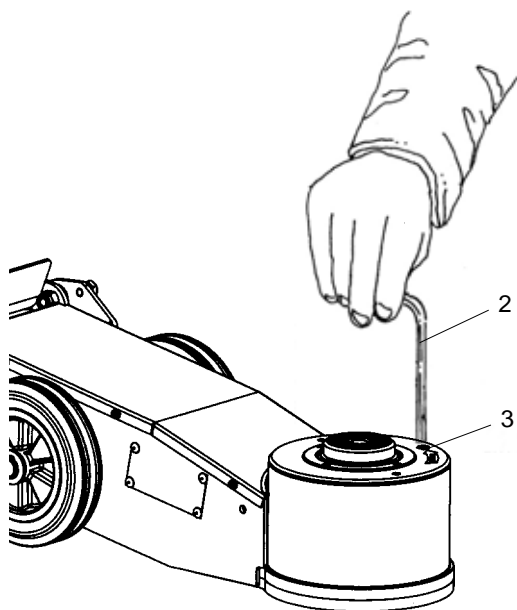

15/1

- Tirare la leva di posizionamento manubrio di comando (pos.1) e riportare il manubrio nella posizione di riposo (fig.12/1pos.A).

#### ARRESTO IMMEDIATO (fig.14/2)

In caso di normale utilizzo per eseguire l'arresto del comando di salita o discesa azionato è sufficiente rilasciare la leva di comando salita/discesa cilindro di sollevamento (pos.3) e quest'ultima rientrerà in posizione centrale **A**.

Rilasciando la leva di consenso al funzionamento (pos.2) si ha analogamente l'arresto di qualsiasi azionamento del sollevatore in quanto si interrompe l'alimentazione pneumatica.

Eseguendo qualsiasi delle operazioni descritte il sollevatore mantiene comunque il carico sollevato nella posizione in cui si trova.

15

## MANUTENZIONE



**Ogni operazione di manutenzione deve essere effettuata con il gruppo cilindro di sollevamento completamente chiuso e l'alimentazione pneumatica scollegata.**

Per il perfetto funzionamento e una maggiore durata del Vostro sollevatore seguire attentamente le seguenti istruzioni:

- 1 - Pulire accuratamente la macchina ed in particolare il cilindro del sollevatore da eventuali residui di polvere, grasso o da altri elementi esterni.
- 2 - Lubrificare periodicamente le viti di snodo del manico ed il perno di movimentazione del manubrio di comando.
- 3 - Controllare periodicamente il livello d'olio nel gruppo filtro-regolatore-lubrificatore, ed eventualmente ripristinarlo consultando il manuale d'uso e manutenzione di detto dispositivo.
- 4 - Controllare periodicamente che non vi siano ammassature o fuoriuscite d'olio dagli sfilamenti del cilindro di sollevamento.
- 5 - Controllare periodicamente il livello d'olio nel serbatoio mediante l'apposita asta posta sotto il tappo (fig.15/1 pos.3) del serbatoio stesso operando secondo le seguenti modalità (fig.15/1):

- Pull the handlebar positioning lever (1) and return the handlebar to the stowed position (A fig.12/1).

#### IMMEDIATE STOP (fig.14/2)

During normal operation, to stop upward or downward movement simply release the lifting cylinder up/down lever (3); it will return to the central position **A**.

Releasing the on-off lever (2) also stops all jack movements, since it cuts off the compressed air supply.

When either of these procedures is followed, the jack will still hold the raised load in the position reached when the stop was triggered.

15

## MAINTENANCE



**All servicing work must be carried out with the lifting cylinder unit fully retracted and the compressed air supply disconnected.**

To ensure that this jack works perfectly over the years, carry out the routine maintenance schedule described below:

- 1 - Clean the machine thoroughly, particularly the lifting cylinder, removing any residues of dust, grease or other external materials.
- 2 - Lubricate the handle articulation screws and handlebar hinge pin periodically.
- 3 - Check the oil level in the filter-regulator-lubricator unit periodically and top up if necessary, referring to the device's own use and maintenance manual.
- 4 - Check the lifting cylinder rod extension points for dents or oil leaks.
- 5 - Check the oil level in the tank periodically using the dipstick underneath the cap (3 fig.15/1) of the tank itself, proceeding as follows (fig.15/1):



- Tirer le levier de positionnement du manche de commande (pos.1) et reporter le manche dans la position de repos (fig.12/1pos.A).

#### ARRÊT IMMÉDIAT (fig.14/2)

En cas d'utilisation normale, pour effectuer l'arrêt de la commande de montée ou de descente actionnée, relâcher le levier de commande montée/descente du vérin de commande (pos.3) et il rentrera en position centrale **A**.

En relâchant le levier de manoeuvre (pos.2), on a l'arrêt de tout actionnement du cric car l'alimentation pneumatique est interrompue.

En effectuant une des opérations décrites, le cric maintient la charge levée dans la position dans laquelle il se trouve.

- Den Hebel zur Positionierung des Steuergriffs ziehen (pos.1) und den Steuergriff in die Ruhestellung zurückführen (abb.12/1 pos.A).

#### UNMITTELBARER STOPP (abb.14/2)

*Zur Ausführung des Stopps des Hub- oder Senkvorgangs bei normalem Betrieb ist es ausreichend, den Steuerhebel für Heben/Senken des Hubzylinders (pos. 3) loszulassen, woraufhin dieser in die zentrale Position **A** zurückkehrt.*

*Analog dazu erfolgt beim Loslassen des Betriebs-Freigabehebels (pos.2) der Stopp jeglicher Betätigung des Wagenhebers, da hierbei die Druckluftversorgung unterbrochen wird.*

*Bei Ausführung der beschriebenen Stopps hält der Wagenheber auf jeden Fall die angehobene Last in der jeweils vorliegenden Position.*

- Tirar la palanca de posicionamiento manubrio de mando (pos.1) y situar el manubrio en su posición de reposo (fig.12/1 pos.A).

#### PARADA INMEDIATA (fig.14/2)

Durante el uso normal, para obtener la interrupción de la operación de subida o bajada, basta soltar la palanca de mando subida/bajada cilindro de elevación (pos.3), con lo cual esta última retornará a su posición central **A**.

Análogamente, soltando la palanca de consenso funcionamiento (pos.2) se obtiene la interrupción de todos los posibles movimientos del elevador, ya que de esta forma se interrumpe su alimentación neumática.

Durante la ejecución de una cualquiera de las operaciones previstas, el elevador mantiene de cualquier forma la carga elevada en la posición en que se encuentra.

## 15 ENTRETIEN



**Toute opération d'entretien doit être effectuée avec le groupe vérin de levage complètement fermé et l'alimentation pneumatique interrompue.**

Pour assurer le bon fonctionnement et une plus grande durée de votre démonte-pneus suivre attentivement les instructions cidessous:

- 1 - Nettoyer minutieusement l'appareil et en particulier le vérin du cric: enlever les résidus de poussière, graisse ou autres éléments extérieurs.
- 2 - Lubrifier périodiquement les vis d'articulation du manche et le pivot de direction du manche de commande.
- 3 - Contrôler périodiquement le niveau d'huile dans le groupe filtre-régulateur-lubrificateur, et, si nécessaire, rajouter de l'huile en consultant le manuel d'utilisation et d'entretien de ce dispositif.
- 4 - Contrôler périodiquement qu'il n'y ait pas de bosses ou d'écoulements d'huile des étages du vérin de levage.
- 5 - Contrôler périodiquement le niveau d'huile dans le réservoir à l'aide de la jauge placée sous le bouchon (fig.15/1 pos.3) du réservoir en procédant comme suit (fig.15/1):

## 15 WARTUNG



**Wartungseingriffe sind erst zugelassen, nachdem die Hubzylindergruppe vollständig eingefahren und die Druckluftversorgung unterbrochen wurde.**

*Für den einwandfreien Betrieb und eine längere Haltbarkeit Ihrer Wagenheber sind die folgenden Anweisungen genau zu beachten:*

- 1 - Maschine und insbesondere den Zylinder des Wagenhebers gründlich von eventuellen Staubresten, Fett und anderen Fremdkörpern reinigen.
- 2 - Regelmäßig die Gelenkschrauben des Handgriffs und den Bewegungsbolzen des Steuergriffs schmieren.
- 3 - Regelmäßig den Ölfüllstand in der Filter-Regel-Schmiergruppe kontrollieren und ggf. Öl gemäß den Vorgaben in den Betriebs- und Wartungsunterlagen dieser Vorrichtung nachfüllen.
- 4 - Regelmäßig überprüfen, ob keine Verbeulungen oder Ölaustritte an den Stufen des Hubzylinders zu verzeichnen sind.
- 5 - Regelmäßig den Ölfüllstand im Tank am vorgesehenen Messstab unter dem Tankverschluss (abb.5/1 pos.3) gemäß folgenden Vorgaben überprüfen (abb.15/1):


## 15 MANTENIMIENTO



**Todas las operaciones de mantenimiento deben ejecutarse con el cilindro de elevación completamente cerrado y la alimentación neumática desconectada.**

Para el perfecto funcionamiento y una mayor duración de l'elevador seguir atentamente las siguientes instrucciones:

- 1 - Limpiar cuidadosamente la máquina y en especial el cilindro de elevación, eliminando residuos de polvo, grasa y otros elementos externos.
- 2 - Lubricar periódicamente los tornillos de articulación del mango y el perno de desplazamiento del manubrio de mando.
- 3 - Controlar periódicamente el nivel del aceite en el grupo filtro-regulador-lubricador y restablecerlo cada vez que sea necesario, consultando para ello el manual de uso y mantenimiento de este dispositivo.
- 4 - Controlar periódicamente que no se hayan verificado daños o pérdidas de aceite a través de los puntos de extracción del cilindro de elevación.
- 5 - Controlar periódicamente el nivel del aceite en el depósito mediante la respectiva varilla situada debajo del tapón (fig.15/1 pos.3) del depósito mismo, procediendo para ello de la manera que a continuación se indica (fig.15/1):

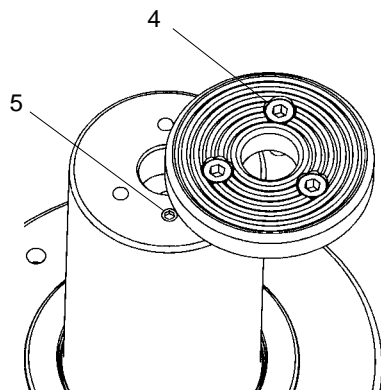

15/2

- Svitare mediante apposita chiave (pos.2) il tappo-livello olio (pos.3) e controllare che il livello dell'olio corrisponda al livello indicato nell'asta;
- Se necessario, rabboccare con olio **ESSO NUTO H32** o equivalente (es.: AGIP OSO 32, ELF HYGLISS 32, BP ENERGOL HLP32, SHELL TELLUS OIL 32);
- Riavvitare il tappo-livello olio (pos.3) del serbatoio;

#### ESEGUIRE LO SFIATO DELL'ARIA DAL CILINDRO DI SOLLEVAMENTO.

- Eseguire la salita del cilindro fino a fine corsa senza carico;
- Svitare 2 viti (fig.15/2 pos.4) del piattello di appoggio e ruotarlo verso l'esterno;
- Allentare la vite senza testa (fig.15/2 pos.5) ed azionare la salita fino alla fuoriuscita d'olio;
- Riavvitare la vite senza testa (fig.15/2 pos.5);
- Pulire la superficie, riavvitare il piattello ed eseguire la fase di discesa.

6 - Controllare periodicamente la presenza e la leggibilità delle targhette di identificazione, di avvertenza, di pericolo e dei carichi massimi di sollevamento.



**ATTENZIONE:**  
Trattare i lubrificanti esausti in conformità alle leggi vigenti antinquinamento.

- Use the spanner provided (pos.2) to unscrew the fluid filler/dipstick cap (pos.3) and check that the fluid level is in line with the mark on the dipstick;
- If necessary, top up with **ESSO NUTO H32** oil or equivalent (e.g.: AGIP OSO 32, ELF HYGLISS 32, BP ENERGOL HLP32, SHELL TELLUS OIL 32);
- Screw the filler/dipstick cap (pos.3) of the hydraulic fluid tank back into place;

#### VENT THE AIR FROM THE LIFTING CYLINDER.

- Raise the cylinder to the limit position with no load present;
- Undo 2 screws (4 fig.15/2) of the support plate and turn it outward;
- Undo the grub screw (5 fig.15/2) and raise the jack until oil leaks out;
- Re-tighten the grub screw (5 fig.15/2);
- Clean the surface, screw the plate back into place and lower the jack.

6 - Check periodically that the nameplate and warning, danger and maximum lifting load signs are present and legible.



**WARNING:**  
Deal with spent lubricants in accordance with the laws on pollution prevention in force.

- Dévisser à l'aide d'une clé spéciale (pos.2) le bouchon de niveau de l'huile (pos.3) contrôler que le niveau de l'huile corresponde au niveau indiqué dans la tige;
- Si nécessaire, rajouter de l'huile **ESSO NUTO H32** ou équivalente (ex. : AGIP OSO 32, ELF HYGLISS 32, BP ENERGOL HLP32, SHELL TELLUS OIL 32);
- Revisser le bouchon (pos.3) du réservoir hydraulique;

#### EFFECTUER LA PURGE DE L'AIR DU VÉRIN DE LEVAGE.

- Faire monter le vérin jusqu'à la fin de sa course sans charge;
- Dévisser les 2 vis (fig.15/2 pos.4) du plateau d'appui et le tourner vers l'extérieur;
- Desserrer la vis sans tête (fig.15/2 pos.5) et actionner la montée jusqu'à ce que l'huile sorte;
- Revisser la vis sans tête (fig.15/2 pos.5);
- Nettoyer la surface, revisser le plateau et effectuer la descente.

- 6 - Contrôler périodiquement la présence et la lisibilité des plaquettes d'identification, d'avertissement, de danger et des charges maximales de levage.



**ATTENTION:**  
Traiter les lubrifiants usagés conformément aux lois antipollution en vigueur.

- *Mit dem Schlüssel (pos.2) Einfüllstopfen/Ölmeßstab (pos.3) abschrauben und kontrollieren, ob der Ölstand bis zur Markierung am Meßstab reicht;*
- *Falls erforderlich, Öl der Marke **ESSO NUTO H32** oder gleichwertiges Öl (z.B.: AGIP OSO 32, ELF HYGLISS 32, BP ENERGOL HLP32, SHELL TELLUS OIL 32) nachfüllen;*
- *Einfüllstopfen/Ölmeßstab (pos.3) wieder am Hydraulikbehälter anschrauben;*

#### ENTLÜFTUNG AM HUBZYLINDER AUSFÜHREN.

- *Den Zylinder ohne Last bis zum Endanschlag nach oben fahren;*
- *Zwei Schrauben (abb.15/2 pos.4) des Auflagetellers ausdrehen und diesen nach außen drehen;*
- *Die Schraube ohne Kopf (abb.15/2 pos.5) lockern und die Hubsteuerung bis zum Austritt von Öl betätigen;*
- *Die Schraube ohne Kopf wieder eindrehen (abb.15/2 pos.5);*
- *Die Oberfläche reinigen, den Auflageteller wieder anschrauben und den Zylinder nach unten fahren.*

- 6 - *Regelmäßig die Präsenz und einwandfreie Lesbarkeit aller Kenn-, Warn-, Gefahren- und Hinweisschilder zur maximalen Tragfähigkeit überprüfen.*



**ACHTUNG:**  
*Erschöpfte Schmiermittel gemäß den einschlägigen Umweltschutzgesetzen entsorgen.*

- Desenroscar mediante la respectiva llave (pos.2) el tapón-nivel del aceite (pos.3) y controlar que el nivel del aceite corresponda al nivel indicado en la varilla;
- Cada vez que sea necesario, rellenar con aceite **ESSO NUTO H32** u otro equivalente (por ej.: AGIP OSO 32, ELF HYGLISS 32, BP ENERGOL HLP32, SHELL TELLUS OIL 32);
- Enroscar el tapón-nivel del aceite (pos.3) del depósito hidráulico;

#### EFFECTUAR EL DESAHOGO DEL AIRE PRESENTE EN EL CILINDRO DE ELEVACIÓN.

- Procediendo en vacío (sin carga), efectuar la subida del cilindro hasta su final de carrera;
- Desenroscar 2 tornillos (fig.15/2 pos.4) del platillo de apoyo y girarlo hacia afuera;
- Aflojar el tornillo sin cabeza (fig.15/2 pos.5) y efectuar la operación de subida hasta obtener la salida de aceite;
- Apretar el tornillo sin cabeza (fig.15/2 pos.5);
- Limpiar la superficie, apretar los tornillos del platillo y efectuar la operación de bajada.

- 6 - Controlar periódicamente la presencia y legibilidad de las placas de identificación, de advertencia, de peligro y de cargas máximas de elevación.



**ATENCION:**  
Los lubricantes exhaustos deben ser eliminados de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes contra la contaminación ambiental.

**16 INCONVENIENTI / CAUSE / RIMEDI**

<b>PROBLEMA</b>	<b>Il cilindro di sollevamento non effettua la fase di salita o sale molto lentamente.</b>
<b>CAUSA</b>	1 - Scarsa pressione nella linea pneumatica di alimentazione.
<b>RIMEDIO</b>	1 - Verificare ed eventualmente eliminare strozzature o perdite di carico nella linea pneumatica di alimentazione.

<b>PROBLEMA</b>	<b>Il cilindro di sollevamento effettua la fase di salita, ma non completa la corsa.</b>
<b>CAUSA</b>	1 - Il livello di olio all'interno del serbatoio idraulico è inferiore al livello minimo.
<b>RIMEDIO</b>	1 - Ripristinare il livello dell'olio all'interno del serbatoio idraulico (vedi indicazioni al cap.15).

<b>PROBLEMA</b>	<b>Si riscontra una fuoriuscita eccessiva di liquido idraulico dal foro presente sul filtro di aerazione del gruppo pompa (vedi cap.21.2 fig.21/2 pos.125).</b>
<b>CAUSA</b>	1 - L'anello di tenuta idraulica (vedi cap.21.2 fig.21/2 pos.129) risulta usurato. 2 - Troppo olio nel serbatoio olio idraulico.
<b>RIMEDIO</b>	1 - Sostituire l'anello di tenuta idraulica (vedi cap.21.2 fig.21/2 pos.129). 2 - Chiudere completamente il cilindro ed eliminare l'olio in eccesso fino al livello previsto.

**16 TROUBLE SHOOTING**

<b>PROBLEM</b>	<b><i>The lifting cylinder does not rises, or rises very slowly.</i></b>
<b>CAUSES</b>	1 - Low pressure in the compressed air supply line.
<b>REMEDIES</b>	1 - Check and eliminate any restrictions or head losses in the compressed air supply line.

<b>PROBLEM</b>	<b><i>The lifting cylinder rises but does not complete its travel stroke.</i></b>
<b>CAUSES</b>	1 - The hydraulic fluid level inside the tank is below the minimum.
<b>REMEDIES</b>	1 - Top up the fluid level inside the hydraulic system tank (see instructions in point 15).

<b>PROBLEM</b>	<b><i>Excessive hydraulic fluid is seen to leak through the hole on the pump unit aeration filter (see point 21.2 fig.21/2 pos.125).</i></b>
<b>CAUSES</b>	1 - The hydraulic O-ring seal (see point 21.2 fig.21/2 pos.129) is worn. 2 - Too much oil in hydraulic oil tank.
<b>REMEDIES</b>	1 - Replace the hydraulic O-ring seal (see point 21.2 fig.21/2 pos.129). 2 - Completely retract the cylinder and drain off the excess oil until the specified level is reached.

## 16 INCONVENIENTS / CAUSES / REMEDES

<b>ANOMALIE</b>	<b>Le vérin de levée n'effectue pas la montée ou monte très lentement.</b>
<b>CAUSES</b>	1 - Pression trop faible dans la ligne pneumatique d'alimentation.
<b>REMEDES</b>	1 - Vérifier et, le cas échéant, éliminer les étranglements ou les pertes de charge dans la ligne pneumatique d'alimentation.

<b>ANOMALIE</b>	<b>Le vérin de levée effectue la montée mais ne finit pas sa course.</b>
<b>CAUSES</b>	1 - Le niveau d'huile à l'intérieur du réservoir hydraulique est inférieur au niveau minimum.
<b>REMEDES</b>	1 - Compléter le niveau de l'huile à l'intérieur du réservoir hydraulique (voir indications au cap.15).

<b>ANOMALIE</b>	<b>Sortie excessive de liquide hydraulique de l'orifice présent sur le filtre d'aération du groupe pompe (voir cap.21.2 fig.21/2 pos.125).</b>
<b>CAUSES</b>	1 - La bague d'étanchéité hydraulique (voir cap.21.2 fig.21/2 pos.129) est usée. 2 - Trop d'huile dans le réservoir d'huile hydraulique.
<b>REMEDES</b>	1 - Remplacer la bague d'étanchéité hydraulique (voir cap.21.2 fig.21/2 pos.129). 2 - Fermer complètement le vérin et éliminer l'huile en surplus jusqu'au niveau prévu.

## 16 FEHLERSUCHE

<b>STÖRUNGEN</b>	<b>Der Hubzylinder steigt nicht oder sehr langsam an.</b>
<b>URSACHEN</b>	1 - <i>Unzureichende Druckzufuhr.</i>
<b>ABHILFEN</b>	1 - <i>Druckzuleitung auf eventuelle Abklemmungen oder Druckverluste überprüfen und diese ggf. beseitigen.</i>

<b>STÖRUNGEN</b>	<b>Der Zylinder steigt an, erreicht jedoch nicht das Hubende.</b>
<b>URSACHEN</b>	1 - <i>Ölstand im Hydraulikbehälter unzureichend.</i>
<b>ABHILFEN</b>	1 - <i>Ölstand im Hydraulikbehälter nachfüllen (siehe Hinweise in kap.15).</i>

<b>STÖRUNGEN</b>	<b>Übermäßiger Austritt von Hydraulikflüssigkeit aus der Belüftungsöffnung am Pumpenaggregat (siehe kap.21.2, Taf.2, Teil 125).</b>
<b>URSACHEN</b>	1 - <i>Hydraulischer Dichtring abgenutzt (siehe kap.21.2, Taf.2, Teil 129).</i> 2 - <i>Übermäßige Ölmenge im Hydrauliköltank.</i>
<b>ABHILFEN</b>	1 - <i>Dichtring ersetzen (siehe kap.21.2, Taf.2, Teil 129).</i> 2 - <i>Den Zylinder vollständig einfahren und die übermäßige Menge Öl bis zum Erreichen des vorgeschriebenen Füllstands ablassen.</i>

## 16 PROBLEMAS / CAUSAS / REMEDIOS

<b>PROBLEMAS</b>	<b>El cilindro de elevación no efectúa la subida o sube muy lentamente.</b>
<b>CAUSAS</b>	1 - Presión escasa o insuficiente en la línea neumática de alimentación.
<b>REMEDIOS</b>	1 - Detectar y eventualmente eliminar estrangulamientos o pérdidas de carga en la línea neumática de alimentación

<b>PROBLEMAS</b>	<b>El cilindro de elevación efectúa la carrera de subida de modo incompleto.</b>
<b>CAUSAS</b>	1 - El nivel del aceite en el interior del depósito hidráulico es inferior al nivel mínimo.
<b>REMEDIOS</b>	1 - Restablecer el nivel del aceite en el depósito hidráulico (véanse indicaciones del cap.15).

<b>PROBLEMAS</b>	<b>Se verifica una salida excesiva de líquido hidráulico a través del orificio presente en el filtro de aireación de la unidad bomba (véase cap.21.2 fig.21/2 pos.125).</b>
<b>CAUSAS</b>	1 - El anillo de retención hidráulica (véase cap.21.2 fig.21/2 pos.129) está desgastado. 2 - Exceso de aceite en el depósito aceite hidráulico.
<b>REMEDIOS</b>	1 - Sustituir el anillo de retención hidráulica (véase cap.21.2 fig.21/2 pos.129). 2 - Cerrar por completo el cilindro y eliminar el aceite en exceso hasta alcanzar el nivel previsto.



<b>PROBLEMA</b>	<b>Il gruppo pompa risulta perfettamente funzionante, ma il cilindro di sollevamento non riesce ad eseguire la fase di salita sotto carico.</b>
<b>CAUSA</b>	<b>1 - Sono presenti eventuali impurità nelle valvole di mandata ed aspirazione del circuito idraulico.</b>
<b>RIMEDIO</b>	<b>1 - Rimuovere le impurità presenti nelle valvole di mandata ed aspirazione del circuito idraulico.</b>

<b>PROBLEMA</b>	<b>Il cilindro di sollevamento non opera la fase di discesa sotto carico.</b>
<b>CAUSA</b>	<b>1 - La valvola freno di controllo discesa (vedi cap.21.2 fig.21/2 pos.183) è otturata o danneggiata.</b>
<b>RIMEDIO</b>	<b>1 - Controllare la valvola freno di controllo discesa (vedi cap.21.2 fig.21/2 pos.183) ed eventualmente sostituirla.</b>

**ATTENZIONE:**

Se le indicazioni sopra elencate non riportano il sollevatore ad un corretto funzionamento o si riscontrino anomalie di diverso tipo, **NON** utilizzare il sollevatore e chiamare immediatamente il servizio tecnico di assistenza.

**17****ACCANTONAMENTO**

In caso di inattività del sollevatore per un lungo periodo (3-4 mesi) provvedere ad effettuare le seguenti operazioni:

- 1 - Scollegare la macchina dall'alimentazione pneumatica;
- 2 - Effettuare un'accurata pulizia generale della macchina;

<b>PROBLEM</b>	<b><i>The pump unit is operating perfectly, but the lifting cylinder is unable to raise the load.</i></b>
<b>CAUSES</b>	<b><i>1 - Dirt in the hydraulic circuit delivery and intake valves.</i></b>
<b>REMEDIES</b>	<b><i>1 - Remove the dirt from the hydraulic circuit delivery and intake valves.</i></b>

<b>PROBLEM</b>	<b><i>The lifting cylinder does not work during lowering under load.</i></b>
<b>CAUSES</b>	<b><i>1 - The descent control brake valve (see point 21.2 , item 183 in fig.21/2) is fouled or damaged.</i></b>
<b>REMEDIES</b>	<b><i>1 - Check the descent control brake valve (see point 21.2 , item 183 in fig.21/2) and replace it if necessary.</i></b>

**WARNING:**

***If, inspite of the above mentioned indications the jack does not work properly, DO NOT USE it and call for technical assistance.***

**17****STORING**

*If the jack is to be out of use for a lengthy period (3-4 months), proceed as follows:*

- 1 - Disconnect the machine from the compressed air supply;*
- 2 - Give the machine a thorough general cleaning;*

<b>ANOMALIE</b>	<b>Le groupe pompe fonctionne parfaitement mais le vérin de levée ne parvient pas à effectuer la montée sous charge.</b>
<b>CAUSES</b>	1 - Il y a certainement des impuretés dans les vannes de refoulement et d'aspiration du circuit hydraulique.
<b>REMEDES</b>	1 - Enlever les impuretés se trouvant dans les vannes de refoulement et d'aspiration du circuit hydraulique.

<b>ANOMALIE</b>	<b>Le vérin de levée n'effectue pas la descente sous charge.</b>
<b>CAUSES</b>	1 - La soupape du frein de contrôle de la descente (voir chap.21.2 fig.21/2 pos.183) est obstruée ou endommagée.
<b>REMEDES</b>	1 - Contrôler la soupape du frein de contrôle de la descente (voir chap.21.2 fig.21/2 pos.183) et, si nécessaire, la remplacer.

**ATTENTION:**

Si les indications ci-dessus ne permettent pas de remettre correctement en service le cric ou s'il y a des anomalies de type différent, NE PAS utiliser le cric et appeler immédiatement le S.A.V.

## 17 REMISAGE

En cas d'inactivité du cric pour une longue période (3-4 mois), effectuer les opérations suivantes:

- 1 - Débrancher l'appareil de l'alimentation pneumatique;
- 2 - Effectuer un nettoyage général soigné de l'appareil;

<b>STÖRUNGEN</b>	<b>Die Pumpe arbeitet korrekt, aber der Hubzylinder steigt mit Last nicht an.</b>
<b>URSACHEN</b>	1 - Eventuelle Verunreinigung in den Druck- und Saugventilen des Hydraulikkreises.
<b>ABHILFEN</b>	1 - Die Verunreinigungen an den Druck- und Saugventilen des Hydraulikkreises beseitigen.

<b>STÖRUNGEN</b>	<b>Der Hubzylinder sinkt mit Last nicht ab.</b>
<b>URSACHEN</b>	1 - Bremssteuerventil für den Senkvorgang (siehe Kap.21.2, Abb.21/2, Pos.183) verstopft oder beschädigt.
<b>ABHILFEN</b>	1 - Das Bremssteuerventil für den Senkvorgang (siehe Kap.21.2, Abb.21/2, Pos.183) überprüfen und ggf. ersetzen.

**ACHTUNG:** Wenn es Ihnen trotz der obigen Angaben nicht gelingt, die Wagenheber korrekt zum Laufen zu bringen oder wenn Störungen irgendwelcher Art vorliegen, Sie die Maschine NICHT, sondern umgehend den technischen Kundendienst.

## 17 LAGERHALTUNG

Vor einem längeren Stillstand des Wagenhebers (3-4 Monate) sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:

- 1 - Den Wagenheber von der Druckluftversorgung trennen;
- 2 - Eine gründliche Reinigung des Wagenhebers ausführen;

<b>PROBLEMAS</b>	<b>La unidad bomba funciona normalmente pero el cilindro de elevación no logra subir cuando está cargado.</b>
<b>CAUSAS</b>	1 - Posible presencia de impurezas en las válvulas de envío y aspiración del circuito hidráulico.
<b>REMEDIOS</b>	1 - Eliminar las impurezas presentes en las válvulas de envío y aspiración del circuito hidráulico.

<b>PROBLEMAS</b>	<b>El cilindro de elevación no desciende cuando está cargado.</b>
<b>CAUSAS</b>	1 - La válvula freno de control bajada (véase cap.21.2 fig.21/2 pos.183) está obstruida o dañada.
<b>REMEDIOS</b>	1 - La válvula freno de control bajada (véase cap.21.2 fig.21/2 pos.183) está obstruida o dañada.

**ATENCION:**

Si las indicaciones arriba mostradas no reportan l'elevador a un correcto funcionamiento o si se encuentran anomalías de otro tipo, NO utilizar l'elevador y llamar al servicio de asistencia técnica.

## 17 ALMACENADO

En caso de preverse inactividad del elevador durante largo período (3-4 meses) será necesario ejecutar las siguientes operaciones:

- 1 - Desconectar la máquina respecto de la alimentación neumática;
- 2 - Efectuar una cuidadosa limpieza general de la máquina misma;

- 3** - Svuotare il serbatoio dell'olio e provvedere alla protezione dell'intera macchina dalla polvere coprendola con un cappuccio di nylon e conservarla in un ambiente asciutto e riparato.

Nel caso di rimessa in uso dopo un periodo di accantonamento sarà necessario:

- Inserire nuovamente l'olio nel serbatoio idraulico come descritto nel cap.15;
- Collegare la macchina all'alimentazione pneumatica.

**18****ROTTAMAZIONE**

L'utilizzatore, secondo le disposizioni vigenti, dovrà occuparsi dello smaltimento della macchina. Le parti vanno smontate e separate secondo il loro possibile recupero, in particolare materiale ferroso e materiale plastico.

Per la rottamazione l'utilizzatore, rispettando disposizioni e regolamenti in vigore, dovrà adottare particolari cautele nei confronti dei materiali particolarmente inquinanti presenti sulla macchina:

- Materiale plastico;
- Olii e grassi lubrificanti.

**Sostanze tossiche o corrosive risultano assenti.**



**Tutte le parti della macchina, dopo essere state separate, devono essere smaltite da aziende specializzate che operano secondo le leggi vigenti.**



**ATTENZIONE:**  
Nel caso il sollevatore si incendi per il suo spegnimento utilizzare esclusivamente estintori a polvere CO<sup>2</sup>

- 3** - *Drain the oil tank and protect the entire machine from dust by covering it with a plastic cover, and store it in a dry, well protected place.*

*If it is put back into service after a period out of use, proceed as follows:*

- *Refill the hydraulic tank with oil as described in section 15;*
- *Connect the machine to the compressed air supply.*

**18****SCRAPPING A MACHINE**

*The regulations in force require the user to dispose of the machine properly; the parts must be dismantled and sorted to allow recycling, especially metal and plastic parts.*

*When scrapping the jack, the regulations in force require the user to take special care with regard to particularly pollutant materials present on the machine, such as:*

- *Plastic;*
- *Lubricating oils and greases.*

**There are no toxic or corrosive substances.**



**After separation, all parts of the machines must be disposed of by specialist companies working in accordance with current legislation.**



**WARNING:**  
*If this machine catches fire, use dust or CO<sup>2</sup> extinguishers only.*



- 3 - Vider le réservoir de l'huile et protéger l'appareil de la poussière en le couvrant avec une bâche en nylon et en l'entreposant dans un lieu sec et abrité.

Pour sa réutilisation après une période d'inactivité, il faut:

- Remettre de l'huile dans le réservoir hydraulique comme décrit dans le chap.15;
- Raccorder l'appareil à l'alimentation pneumatique.

## 18 MISE A DECHARGE

L'utilisateur, selon les dispositions en vigueur, devra s'occuper de la démolition de l'appareil; les pièces doivent être démontées et séparées, selon leur récupération possible, en particulier en matériaux ferreux et en matières plastiques.

Pour la démolition, l'utilisateur devra faire très attention, tout en respectant les dispositions et réglementations en vigueur, aux matières très polluantes présentes sur l'appareil telles que:

- Matières plastiques;
- Huiles et graisses lubrifiantes.

**Il n'y a pas de substances toxiques et corrosives.**



Après leur séparation, confier toutes les pièces de l'appareil à des ramasseurs agréés, dans le respect des lois en vigueur.



**ATTENTION:**  
Si cette machine prend feu, pour éteindre l'incendie utiliser exclusivement des extincteurs aux poudres ou CO<sup>2</sup>

- 3 - *Den Öltank entleeren, den gesamten Wagenheber mit einer Staubschutzfolie aus Nylon versehen und in einem trockenen, geschützten Raum aufbewahren.*

*Vor der Wiederinbetriebnahme nach einem längeren Stillstand sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:*

- *Die Befüllung des Hydrauliköltanks gemäß Beschreibung in Kap. 15 ausführen;*
- *Den Wagenheber an die Druckluftversorgung anschließen.*

## 18 VERSCHROTTEN

*Der Anwender muß gemäß den geltenden Gesetzen für die Entsorgung der Maschine sorgen; die Teile sind zu zerlegen und nach ihren Recycling-Möglichkeiten zu trennen, und zwar insbesondere nach eisenhaltigem Material und Kunststoff.*

*Bei der Verschrottung muß der Anwender unter Beachtung der geltenden Bestimmungen und Verordnungen besonders auf umweltschädigende Materialien an der Maschine achten wie:*

- *Kunststoffe;*
- *Schmieröle und -fette.*

***Die Maschine enthält keine toxischen und korrosiven Substanzen.***



***Alle Teile der Maschine müssen nach ihrer Trennung durch autorisierte Fachbetriebe entsorgt werden, die gemäß den einschlägigen Gesetzen vorgehen.***



**ACHTUNG:**  
***Zum Brandlöschen darf bei dieser Maschine nur ein Feuerlöscher mit Pulver oder CO<sup>2</sup> verwendet werden.***

- 3 - Vaciar el depósito del aceite, proteger enteramente la máquina contra acumulación de polvo cubriéndola con un capuchón de nylon y almacenarla en un ambiente seco y protegido.

Para poner nuevamente en funcionamiento la máquina después de un período de inactividad, será necesario:

- Introducir nuevamente aceite en el depósito hidráulico, procediendo de la manera indicada en el cap.15;
- Conectar la máquina a la alimentación neumática.

## 18 DESGUACE

El usuario deberá efectuar el desguace de la máquina según lo dispuesto por las normas vigentes; las piezas deben ser desmontadas y separadas en función de su posible recuperación, en particular el material ferroso y el material plástico.

En el momento de efectuar el desguace el usuario - actuando siempre según lo dispuesto por las normas vigentes - deberá tratar de modo especial aquellos materiales particularmente contaminantes presentes en la máquina, tales como:

- Material plástico;
- Aceites y grasas lubricantes.

**No están presentes sustancias tóxicas o corrosivas.**



Después de haber sido separadas, todas las piezas de la máquina deben ser eliminadas por empresas especializadas que operan según lo dispuesto por las normas vigentes.



**ATENCION:**  
En caso de que esta máquina se incendie, para la extinción utilizar exclusivamente extintores a polvo o CO<sup>2</sup>

## 19

## GARANZIA

I sollevatori oleopneumatici sono garantiti per **24 (ventiquattro) mesi**, dal giorno della consegna, per ogni difetto di materiale o di costruzione.

La garanzia contempla solo ed esclusivamente la sostituzione gratuita presso la ditta fornitrice di componenti per i quali sia stato accertato un effettivo difetto di costruzione.

**Il costruttore** declina ogni responsabilità e la garanzia decade qualora la macchina abbia subito manomissioni, modifiche non convenute o siano stati installati componenti non originali.

Sono esclusi inoltre tutti i danni provocati da incuria, uso o installazioni errate ed improprie o comunque provocate da fenomeni non dipendenti da un normale utilizzo.

L'utilizzo e la manutenzione della macchina deve essere conforme alle istruzioni citate nel presente manuale.

Tutte le misure di sicurezza devono essere rispettate ed i dispositivi o elementi di sicurezza devono sempre essere verificati regolarmente nella loro integrità e funzionalità.

## 20

## ACCESSORI

Su richiesta i sollevatori oleopneumatici possono essere forniti con i seguenti accessori (fig.20/1):

- 5.066.0052 PL50 Prolunga da 50mm.
- 5.066.0053 PL100 Prolunga da 100mm.

## 19

## WARRANTY

The air-hydraulic jacks are guaranteed for **24 (twentyfour) months** from the date of delivery, against any defects of materials or construction.

The warranty only covers replacement free of charge on the supplier's premises of any components in which actual construction defects have been identified.

**The Manufacturer** declines all responsibility and the warranty becomes null and void if the machine has been tampered with, or has been subject to unauthorized modifications, or if non original components have been installed.

Damage caused by negligent or incorrect or improper use or maintenance, or caused by any phenomena not deriving from normal use, are also excluded from the warranty.

The machine must be used and maintained in accordance with the instructions given in this manual.


All safety measures must be complied with and the safety devices or components must be checked regularly to ensure that they are undamaged and in good working order.

## 20

## ACCESSORIES

Air-hydraulic jacks can be supplied complete with the following optional accessories (fig.20/1):

- 5.066.0052 PL50 Extension 50mm.
- 5.066.0053 PL100 Extension 100mm.

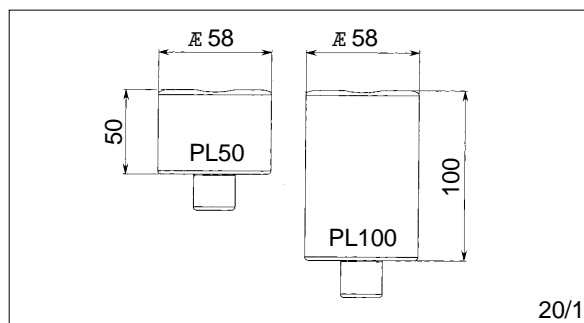

Les crics hydropneumatiques sont garantis **24 (vingtquatre) mois**, à partir du jour de la livraison, pour tout défaut de matériel ou de construction.

La garantie prévoit uniquement le remplacement gratuit, par le fournisseur, de composants après constatation d'un défaut réel de construction.

**Le Constructeur** décline toute responsabilité et la garantie n'est plus valable si l'appareil a été trafiqué, modifié sans accord avec le fabricant ou si des composants qui ne sont pas d'origine ont été installés.

Sont également exclus de la garantie tous les endommagements provoqués par négligence, utilisation ou installations erronées et impropres ou, de toute façon, provoqués par des phénomènes qui ne dépendent pas d'une utilisation normale.

L'utilisation et l'entretien de l'appareil doivent être conformes aux instructions de ce manuel.

Toutes les mesures de sécurité doivent être respectées et les dispositifs ou éléments de sécurité contrôlés régulièrement.

Sur demande, les crics hydropneumatiques peuvent être fournis avec les accessoires suivants (fig.20/1):

- 5.066.0052 PL50 Rallonge 50mm.
- 5.066.0053 PL100 Rallonge 100mm.

*Die hydraulischen Wagenheber sind für **24 (vierundzwanzig) Monate** ab dem Tag der Lieferung gegen jeden Material- oder Konstruktionsfehler garantiert.*

*Die Garantie beinhaltet ausschließlich den kostenlosen Ersatz der Komponenten, an denen ein tatsächlicher Konstruktionsfehler festgestellt wurde, bei der Herstellerfirma.*

***Der Hersteller** haftet nicht und der Garantieanspruch erlischt, wenn nicht vereinbarte Eingriffe oder Änderungen an der Maschine vorgenommen bzw. wenn nicht originale Ersatzteile installiert wurden.*

*Weiterhin ausgeschlossen sind alle durch Nachlässigkeit, falsche und unsachgemäße Benutzung, Installation bzw. durch Erscheinungen, die nicht auf normalen Gebrauch zurückzuführen sind, hervorgerufenen Schäden.*

*Gebrauch und Wartung der Maschine müssen gemäß den in diesem Handbuch aufgeführten Anleitungen erfolgen.*

*Alle Sicherheitsmaßnahmen sind einzuhalten, und die Sicherheitsvorrichtungen oder -komponenten sind stets regelmäßig auf ihre Unversehrtheit und Funktionstüchtigkeit zu kontrollieren.*

*Auf Anfrage können die ölpneumatischen Wagenheber mit folgenden Zubehörteilen geliefert werden (abb.20/1):*

- 5.066.0052 PL50 Stärke 50mm.
- 5.066.0053 PL100 Stärke 100mm.

Los elevadores oleoneumáticos están garantizados por **24 (veinteicuatro) meses** a contar del día de la entrega respecto de cualquier defecto de material o de fabricación.

La garantía comprende única y exclusivamente la sustitución gratuita en el establecimiento de la empresa proveedora de los componentes respecto de los cuales haya sido verificado un efectivo defecto de fabricación.

**El Fabricante** declina toda responsabilidad y la garantía queda sin valor en caso de que la máquina haya sufrido alteraciones o modificaciones no acordadas o de que en ella hayan sido instalados componentes no originales.


Además quedan excluidos de las garantías todos los daños provocados por descuido, uso o instalaciones erróneas, impropias o provocados de cualquier manera por fenómenos que no derivan de un uso normal.

El uso y el mantenimiento de la máquina deben efectuarse aplicando las instrucciones de este manual.


Deberán respetarse todas las medidas de seguridad. Deberá efectuarse una verificación periódica de la integridad y correcto funcionamiento de los dispositivos y elementos de seguridad.

Bajo pedido, los elevadores oleoneumáticos pueden ser equipados con los siguientes accesorios (fig.20/1):

- 5.066.0052 PL50 Espesor 50mm.
- 5.066.0053 PL100 Espesor 100mm.

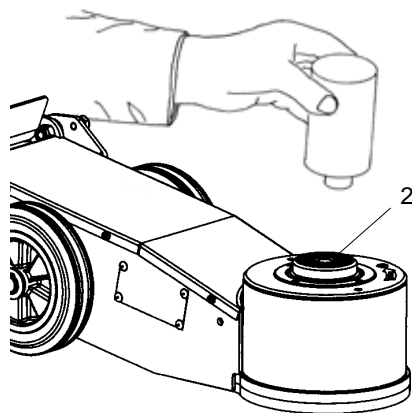

20/3

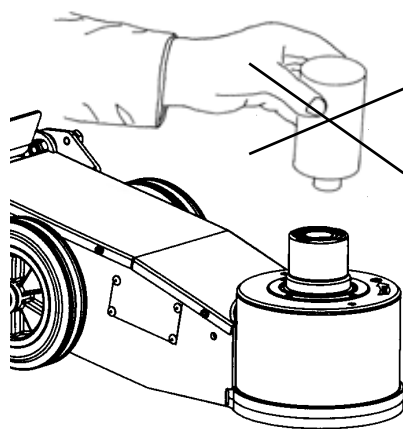

20/4

## 20.1 USO DEGLI ACCESSORI

Qualora il punto di contatto del veicolo con il sollevatore sia superiore allo standard è consentito inserire un elemento di spessore, se previsto (fig.20/1).

Non è consentito utilizzare spessori di tipo diversi.

Nel caso in cui siano utilizzati spessori diversi da quelli forniti dal costruttore del sollevatore, non saranno addebitabili danni o azioni conseguenti l'utilizzo.

Per l'applicazione dello spessore in dotazione procedere secondo le seguenti modalità:

- Prelevare lo spessore dalla zona scelta per lo stoccaggio;
- Applicare lo spessore nella sede prevista sull'estremità superiore del cilindro di sollevamento (fig.20/3 pos.2).



### ATTENZIONE:

**E' assolutamente vietato utilizzare due o più spessori contemporaneamente (fig.20/4).**

## 21 PARTI DI RICAMBIO

Le tabelle riportate nelle pagine seguenti indicano i principali ricambi dei sollevatori oleopneumatici contrassegnati dal loro numero di codice.

Le ordinazioni dei ricambi devono essere corredate dalle seguenti informazioni:

- 1 - Modello del sollevatore
- 2 - Numero di matricola del sollevatore
- 3 - Codice del ricambio richiesto
- 4 - Quantità del ricambio richiesto
- 5 - Denominazione del ricambio richiesto

**Il Costruttore** declina ogni responsabilità nell'evasione di ordini sprovvisti dei riferimenti di cui sopra.

## 20.1 USING THE ACCESSORIES

*If the contact point between the vehicle and the jack is higher than standard, a shim may be inserted if envisaged (see fig.20/1).*

*Use of other types of shim is not permitted.*

*If shims other than those supplied by the jack's manufacturer are used, no liability is accepted for damage deriving from their use.*

*To fit the shim provided, proceed as follows:*

- *Take the shim from the chosen storage area;*
- *Fit the shim into the seat provided on the top end of the lifting cylinder (2 fig.20/3).*



### WARNING:

**Use of two or more shims simultaneously is strictly forbidden (fig.20/4).**

## 21 SPARE PARTS

*The tables provided on the following pages indicate the main air hydraulic jack spare parts, marked with their code numbers.*

*Order for parts must be accompanied by the following information:*

- 1 - *Jack type*
- 2 - *Jack serial number*
- 3 - *Code number of the part required*
- 4 - *Quantity required*
- 5 - *Name of part*

**The Manufacturer** declines all responsibility when shipping customers' orders which do not include the above references.

## 20.1 UTILISATION DES ACCESSOIRES

Si le point de contact du véhicule avec le cric est supérieur au standard, on peut introduire une cale, si cela est prévu (fig.20/1).

Ne pas utiliser de cales de types différents.

Si l'opérateur utilise des cales autres que celles fournies par le fabricant, celui-ci ne sera pas responsable des endommagements provoqués par leur utilisation.

Pour l'application de la cale fournie, procéder comme suit:

- Prélever la cale de la zone choisie pour le stockage;
- Appliquer la cale dans le logement prévu sur l'extrémité supérieure du vérin de levage (fig.20/3 pos.2).



**ATTENTION :**  
Il est absolument interdit d'utiliser deux ou plusieurs cales simultanément (fig.20/4).

## 21 PIECES DE RECHANGE

Les tableaux reportés dans les pages suivantes indiquent les principales pièces de rechange des crics hydropneumatiques et leur numéro de code.

Sur les commandes de pièces de rechange, indiquer clairement:

- 1 - Type du cric
- 2 - Numéro de série du cric
- 3 - Numéro de code de la pièce de rechange demandée
- 4 - Quantité
- 5 - Dénomination de la pièce de rechange

**Le Constructeur** décline toute responsabilité pour l'expédition de commandes qui ne reportent pas ces indications.

## 20.1 GEBRAUCH DES ZUBEHÖRS

*Ist der Kontaktpunkt des Fahrzeugs mit dem Wagenheber höher als die Norm, so kann ein Paßstück zwischengelegt werden, falls vorgesehen (siehe abb.20/1).*

*Der Einsatz anderer Paßstücke ist nicht zulässig.*

*Werden andere als die vom Wagenheber-Hersteller mitgelieferten Paßstücke verwendet, so wird keine Haftung für aus dem Gebrauch entstehende Schäden oder Vorgänge übernommen.*

*Zur Positionierung der mitgelieferten Passscheiben ist folgendermaßen vorzugehen:*

- *Das Distanzstück aus dem für die Lagerung gewählten Bereich entnehmen;*
- *Die Passscheibe in den vorgesehenen Sitz am oberen Ende des Hubzylinders einfügen (abb.20/3 pos.2).*



**ACHTUNG:**  
*Es ist strengstens verboten, zwei oder mehrere Passscheiben gleichzeitig einzusetzen (abb.20/4).*

## 21 ERSATZTEILE

*In den Tabellen auf den folgenden Seiten sind die wichtigsten Ersatzteile der hydraulischen Wagenheber mit Angabe der Bestellnummer aufgeführt.*

*Bei der Ersatzteilbestellung sind folgende Angaben zu machen:*

- 1 - *Wagenhebertyp*
- 2 - *Seriennummer des Wagenhebers*
- 3 - *Bestellnummer des Ersatzteils*
- 4 - *Menge*
- 5 - *Benennung des Ersatzteils*

**Der Hesteller** kann die ordnungsgemäße Ausführung von Bestellungen, in denen die o.g. Angaben fehlen, nicht gewährleisten.

## 20.1 USO DE LOS ACCESORIOS

En caso de que el punto de contacto del vehículo con el elevador sea superior al estándar, está permitido utilizar un espesor, si es que ha sido previsto (fig.20/1).

No está permitido utilizar espesores de otros tipos.

En caso de utilizarse espesores que no sean aquéllos suministrados por el fabricante del elevador, éste declinará toda responsabilidad por los posibles daños o perjuicios que de ello deriven.

Para la aplicación del espesor suministrado adjunto se deberá proceder de la siguiente forma:

- Retirar el espesor desde la zona elegida para el almacenamiento;
- Instalar el espesor en el respectivo alojamiento presente en el extremo superior del cilindro de elevación (fig.20/3 pos.2)



**ATENCIÓN**  
Está terminantemente prohibido utilizar dos o más espesores de modo simultáneo (fig.20/4).


## 21 PIEZAS DE REPUESTO

Las tablas que aparecen en las páginas siguientes se refieren a los principales recambios de los elevadores, identificados mediante su número de código.

Los pedidos de recambios deben ser efectuados indicando las siguientes informaciones:

- 1 - Tipo de elevador
- 2 - Número de matrícula del elevador
- 3 - Número de código del recambio requerido
- 4 - Cantidad requerida
- 5 - Denominación del recambio

**El Fabricante** declina toda responsabilidad respecto del despacho de pedidos en que no se indiquen las informaciones recién detalladas.

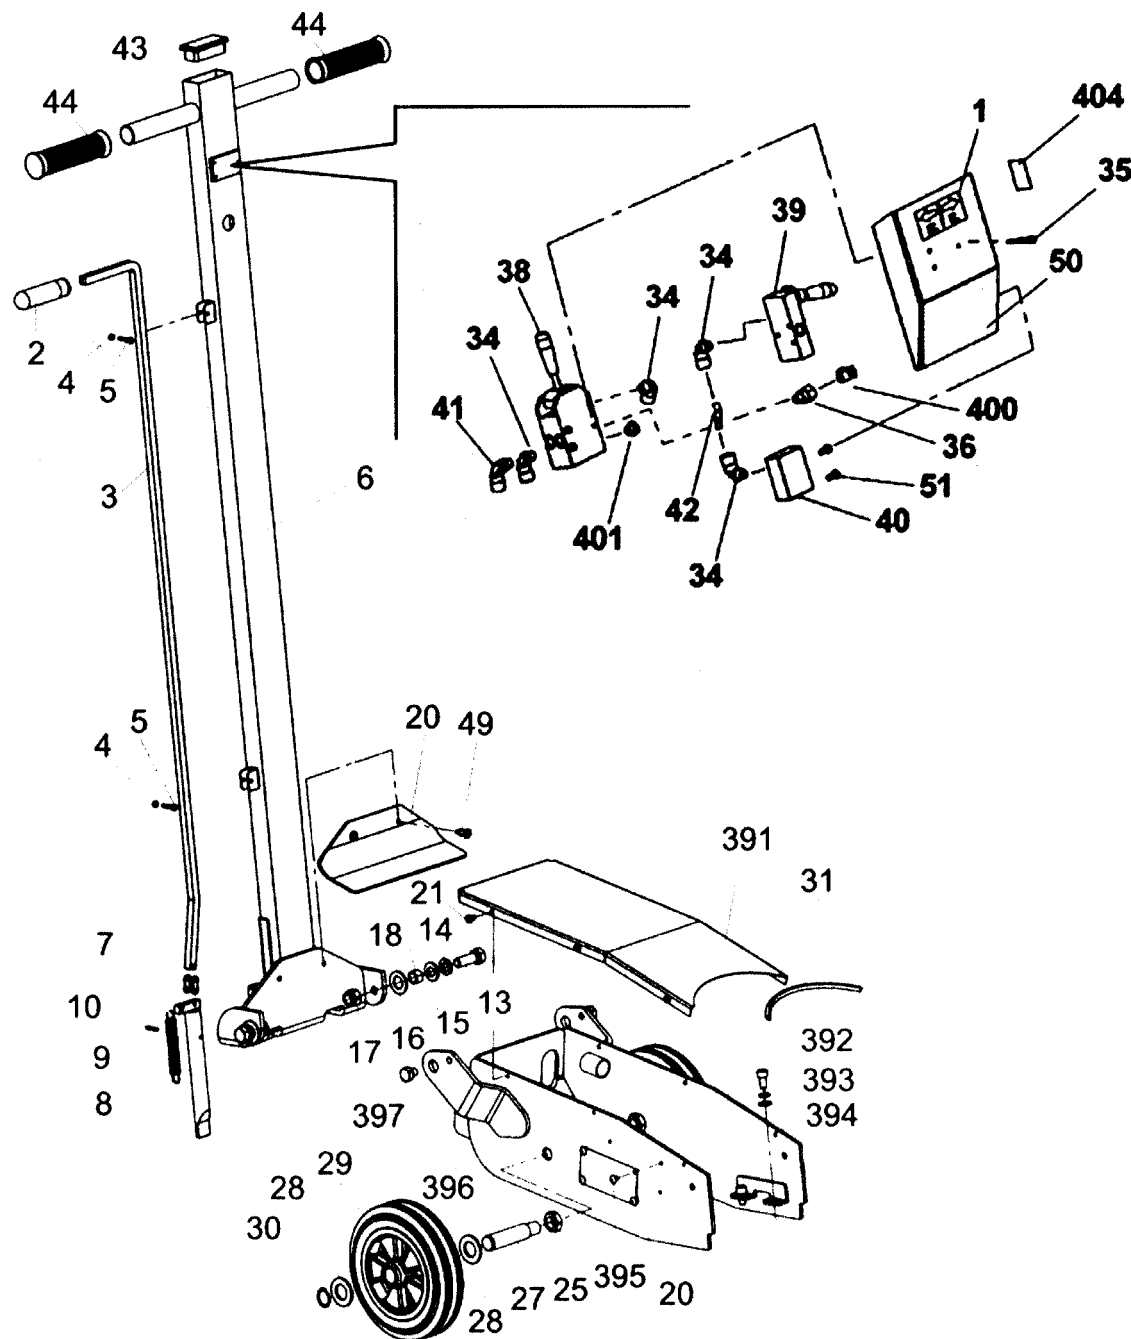

## 21.1

## GRUPPO TELAIO

POS.	CODICE	Q.TA'	DESCRIZIONE
1	5.085.0006	1	TARGA SALITA / DISCESA
2	3.095.0009	1	IMPUGNATURA
3	5.088.0006	1	ASTA
4	3.031.0049	2	DADO AUTOBLOC.
5	3.094.0006	2	VITE
6	6.075.0008	1	MANUBRIO
7	3.021.0002	1	GIUNTO CATENA
8	6.066.0043	1	PERNO ARRESTO
9	5.064.0036	1	MOLLA A TRAZIONE
10	3.079.0001	1	SPINA ELASTICA
13	3.094.0211	2	VITE
14	3.072.0106	2	RONDELLA
15	3.072.0006	2	RONDELLA
16	3.072.0008	2	RONDELLA
17	3.031.0054	2	DADO AUTOBLOC.
18	5.013.0011	2	DISTANZIALE
19	3.094.0217	2	VITE
20	3.093.0010	1	PROTEZIONE IN GOMMA
21	3.094.0213	6	VITE
25	3.031.0008	2	DADO
26	3.072.0108	2	RONDELLA
27	5.066.0018	2	PERNO ROUTA
28	3.072.0010	4	RONDELLA
29	3.073.0001	2	RUOTA
30	3.006.0008	2	ANELLO ELASTICO
31	5.050.0003	1	GUARNIZIONE
34	3.070.0058	4	RACCORDO
35	3.094.0005	3	VITE
36	3.070.0017	1	RACCORDO
38	4.091.0012	1	VALVOLA A LEVA
39	4.091.0008	1	VALVOLA A LEVA
40	5.065.0017	1	BLOCCHETTO
41	3.070.0059	1	RACCORDO
42	3.054.0412	1	KIT TUBI ARIA
43	3.093.0005	1	TAPPO
44	3.095.0004	2	IMPUGNATURA
46	5.085.0039	1	TARGA DI IDENTIFICAZIONE
49	3.093.0011	2	BOTTONI IN PLASTICA
50	2.055.0006	1	CARTER
51	3.094.0218	2	VITE
391	2.025.0010	1	CARTER SUPERIORE
392	3.094.0013	4	VITE
393	3.072.0104	4	RONDELLA
394	3.072.0004	4	RONDELLA
395	3.093.0013	4	RIVETTO
396	6.075.0020	1	CARCASSA
397	3.094.0217	2	VITE
400	3.070.0003	1	RACCORDO
401	3.070.0057	1	SILENZIATORE
404	5.085.0008	1	TARGA

**21.1 FRAME ASSEMBLY**

CODE	Q.TY	DESCRIPTION
5.085.0006	1	UP / DOWN LABEL
3.095.0009	1	HANDLE
5.088.0006	1	ROD
3.031.0049	2	SELF - LOCKING NUT
3.094.0006	2	SCREW
6.075.0008	1	HANDLE
3.021.0002	1	JOINT
6.066.0043	1	SHAFT
5.064.0036	1	SPRING
3.079.0001	1	PIN
3.094.0211	2	SCREW
3.072.0106	2	WASHER
3.072.0006	2	WASHER
3.072.0008	2	WASHER
3.031.0054	2	SELF - LOCKING NUT
5.013.0011	1	SPACER
3.094.0217	2	SCREW
3.093.0010	1	RUBBER GUARD
3.094.0213	6	SCREW
3.031.0008	2	NUT
3.072.0108	2	WASHER
5.066.0018	2	PIN
3.072.0010	4	WASHER
3.073.0001	2	WHEEL
3.006.0008	2	SEGER
5.050.0003	1	RUBBER PACKING
3.070.0058	4	UNION
3.094.0005	3	SCREW
3.070.0017	1	EXTENSION
4.091.0012	1	VALVE
4.091.0008	1	VALVE
5.065.0017	1	BLOCK
3.070.0059	1	CONNECTOR
3.054.0412	1	SET OF TUBES
3.093.0005	1	PLUG
3.095.0004	2	HANDLE
5.085.0039	1	NAMEPLATE
3.093.0011	2	PLASTIC PUSHBUTTON
2.055.0006	1	COVERING
3.094.0218	2	SCREW
2.025.0010	11	HARD TOP
3.094.0013	4	SCREW
3.072.0104	4	WASHER
3.072.0004	4	WASHER
3.093.0013	4	RIVET
6.075.0020	1	FRAME
3.094.0217	2	SCREW
3.070.0003	1	UNION
3.070.0057	1	SILENCER
5.085.0008	1	PLATE

**21.1 GROUPE CHASSIS**


CODE	Q.TE'	DESCRIPTION
5.085.0006	1	PLAQUE MONTEE /DESC.
3.095.0009	1	POIGNEE
5.088.0006	1	TIGE
3.031.0049	2	ECROU
3.094.0006	2	VIS
6.075.0008	1	GUIDON
3.021.0002	1	JOINT
6.066.0043	1	GOUJON D'ARRET
5.064.0036	1	RESSORT
3.079.0001	1	PIVOT
3.094.0211	2	VIS
3.072.0106	2	RONDELLE
3.072.0006	2	RONDELLE
3.072.0008	2	RONDELLE
3.031.0054	2	ECROU
5.013.0011	1	ENTRETOISE
3.094.0217	2	VIS
3.093.0010	1	PROTECTION EN CAOUTC.
3.094.0213	6	VIS
3.031.0008	2	ECROU
3.072.0108	2	RONDELLE
5.066.0018	2	AXE
3.072.0010	4	RONDELLE
3.073.0001	2	ROUE
3.006.0008	2	ANNEAU RESSORT
5.050.0003	1	ANNEAU
3.070.0058	4	RACCORD
3.094.0005	3	VIS
3.070.0017	1	RACCORD
4.091.0012	1	SOUPAPE
4.091.0008	1	SOUPAPE
5.065.0017	1	BLOC
3.070.0059	1	RACCORD
3.054.0412	1	KIT TUBES
3.093.0005	1	BOUCHON
3.095.0004	2	MANCHE
5.085.0039	1	PLAQUE SIGNALETIQUE
3.093.0011	2	BOUTON EN PLASTIQUE
2.055.0006	1	CARTER
3.094.0218	2	VIS
2.025.0010	1	HARD TOP
3.094.0013	4	VIS
3.072.0104	4	RONDELLE
3.072.0004	4	RONDELLE
3.093.0013	4	RONDELLE
6.075.0020	1	CHASSIS
3.094.0217	2	VIS
3.070.0003	1	RACCORD
3.070.0057	1	SILENCIEUX
5.085.0008	1	PLAQUETTE

**21.1 RAHMEN**

KODE	STK.	BESCHREIBUNG
5.085.0006	1	SCHILD HEBEN/SENKEN
3.095.0009	1	KNAUF
5.088.0006	1	STANGE
3.031.0049	2	SELBSTSICHER. MUTTER
3.094.0006	2	SCHRAUB
6.075.0008	1	LENKER
3.021.0002	1	KATTENGLIED
6.066.0043	1	ANSCHLAGBOLZEN
5.064.0036	1	ZUGFEDER
3.079.0001	1	SPANNSTIFT
3.094.0211	2	SCHRAUBE
3.072.0106	2	UNTERLEGSCHIEBE
3.072.0006	2	UNTERLEGSCHIEBE
3.072.0008	2	UNTERLEGSCHIEBE
3.031.0054	2	SELBSTSICHER. MUTTER
5.013.0011	1	ABSTANDSTUCK
3.094.0217	2	SCHRAUBE
3.093.0010	1	GUMMISCHUTZ
3.094.0213	6	SCHRAUBE
3.031.0008	2	MUTTER
3.072.0108	2	UNTERLEGSCHIEBE
5.066.0018	2	RADZAPFEN
3.072.0010	4	UNTERLEGSCHIEBE
3.073.0001	2	RAD
3.006.0008	2	SPRENGRING
5.050.0003	1	GUMMIDICHTUNG
3.070.0058	4	VERBINDUNG
3.094.0005	3	SCHRAUBE
3.070.0017	1	VERBINDUNG
4.091.0012	1	HEBELVENTIL
4.091.0008	1	HEBELVENTIL
5.065.0017	1	BLOCK
3.070.0059	1	VERBINDUNG
3.054.0412	1	SATZ LUFTSCHLAUCHE
3.093.0005	1	STOPFEN
3.095.0004	2	GRIFF
5.085.0039	1	SCHILD
3.093.0011	2	KUNSTSTOFF-DRUCKKNOPF
2.055.0006	1	SCHUTZGEHAUSE
3.094.0218	2	SCHRAUBE
2.025.0010	1	ABDECK GEHAUSE
3.094.0013	4	SCHILD
3.072.0104	4	UNTERLEGSCHIEBE
3.072.0004	4	UNTERLEGSCHIEBE
3.093.0013	4	NIET
6.075.0020	1	RAHMEN
3.094.0217	2	SCHARAUBE
3.070.0003	1	VERBINDUNG
3.070.0057	1	SCHALLDAMPFER
5.085.0008	1	SCHILD

**21.1 GRUPO BASTIDOR**

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN
5.085.0006	1	PLACA DE SUBIDA/BAJADA
3.095.0009	1	MANOPLA
5.088.0006	1	VARILLA
3.031.0049	2	TUERCA AUTOBLOQ.
3.094.0006	2	TORNILLO
6.075.0008	1	MANUBRIO
3.021.0002	1	JUNTA CADENA
6.066.0043	1	PERNO DE DETENCION
5.064.0036	1	RESORTE DE TRACCION
3.079.0001	1	PASADOR ELASTICO
3.094.0211	2	TORNILLO
3.072.0106	2	ARANDELA
3.072.0006	2	ARANDELA
3.072.0008	2	ARANDELA
3.031.0054	2	TUERCA AUTOBLOQ.
5.013.0011	1	DISTANCIADOR
3.094.0217	2	TORNILLO
3.093.0010	1	PROTECCION DE GOMA
3.094.0213	6	TORNILLO
3.031.0008	2	TUERCA
3.072.0108	2	ARANDELA
5.066.0018	2	PERNO RUEDA
3.072.0010	4	ARANDELA
3.073.0001	2	RUEDA
3.006.0008	2	ANILLO ELASTICO
5.050.0003	1	GUARNICION DE GOMA
3.070.0058	4	RACOR
3.094.0005	3	TORNILLO
3.070.0017	1	RACOR
4.091.0012	1	VALVULA DE PALANCA
4.091.0008	1	VALVULA DE PALANCA
5.065.0017	1	BLOQUE
3.070.0059	1	RACOR
3.054.0412	1	JUEGO TUBOS DE AIRE
3.093.0005	1	TAPON
3.095.0004	2	EMPUNADURA
5.085.0039	1	PLACA DE IDENTIFICACION
3.093.0011	2	BOTON DE PLASTICO
2.055.0006	1	CARTER DE PROTECCION
3.094.0218	2	TORNILLO
2.025.0010	1	CARTE DE COBERTURA
3.094.0013	4	TORNILLO
3.072.0104	4	ARANDELA
3.072.0004	4	ARANDELA
3.093.0013	4	REMACHE
6.075.0020	1	CARCAZA
3.094.0217	2	TORNILLO
3.070.0003	1	RACOR
3.070.0057	1	SILENCIADOR
5.085.0008	1	PLACA

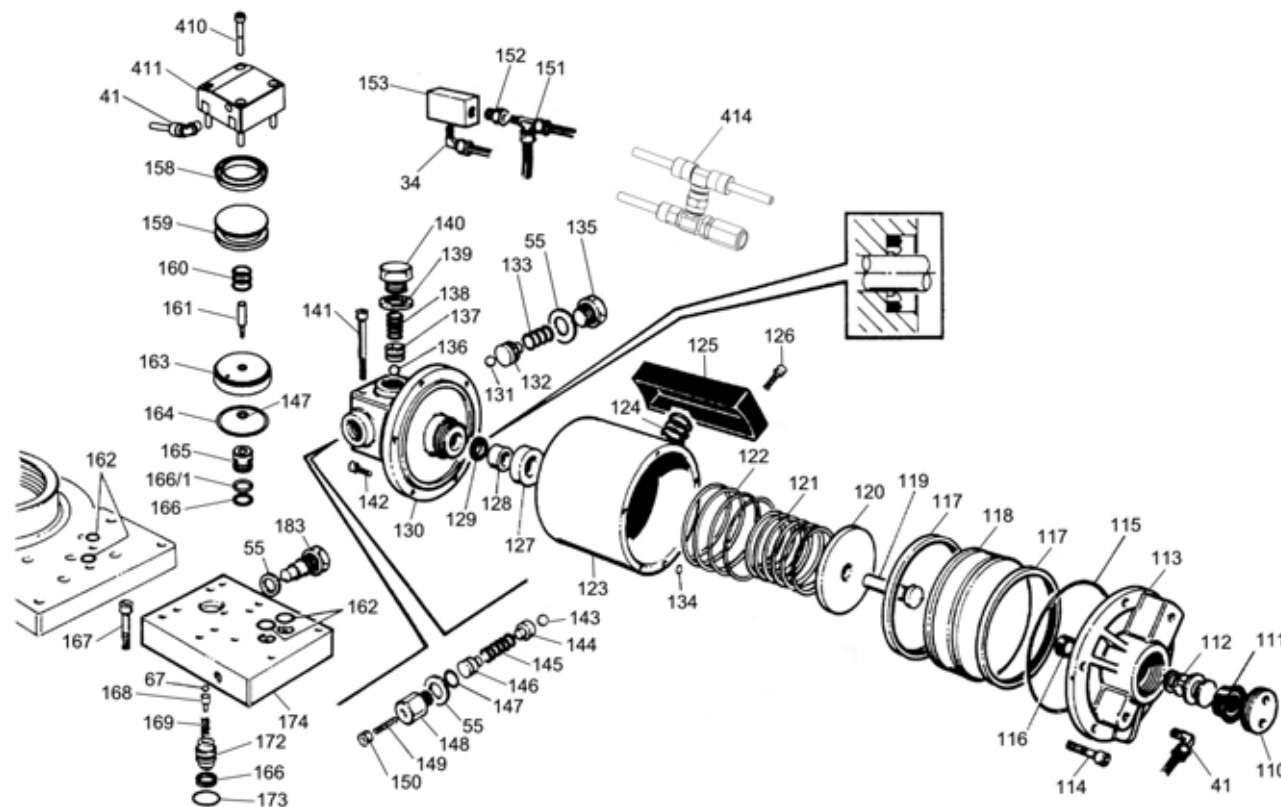

## 21.2 GRUPPO POMPA / PIASTRA / SERBATOIO

POS.		CODICE	Q.TA'	DESCRIZIONE
34		3.070.0058	1	RACCORDO
41		3.070.0059	2	RACCORDO
55	**	3.052.0003	3	RONDELLA
67		3.076.0012	1	SFERA
110		5.084.0001	1	TAPPO
111	*	3.053.0101	1	ANELLO DI TENUTA
112		5.068.0067	1	PISTONCINO
113		5.086.0003	1	TESTATA SUPERIORE
114		3.094.0008	5	VITE
114/1		3.094.0009	1	VITE
115	**	3.051.0072	1	O-RING
116	**	5.050.0001	1	GOMMINO
117	**	3.051.0073	2	ANELLO DI TENUTA
117/1	**	3.051.0039	2	O-RING
118		5.068.0044	1	PISTONE
119		5.068.0040	1	PISTONE
120		5.008.0009	1	RONDELLA
121		5.064.0024	1	MOLLA
122		5.064.0025	1	MOLLA
123		5.018.0029	1	CAMICIA
124		5.064.0026	1	MOLLA
125		5.093.0001	1	SILENZIATORE
125/1		5.041.0005	1	FILTRO
126		3.094.0006	2	VITE
126/1		3.094.0007	1	VITE
127		5.045.0015	1	GHIERA
128	**	5.014.0012	1	BOCCOLA
129	**	3.051.0068	1	ANELLO DI TENUTA
130		5.028.0037	1	CORPO POMPA
131		3.076.0011	1	SFERA
132		5.046.0001	1	GUIDA SFERA
133		5.064.0022	1	MOLLA
134	**	3.051.0002	1	O-RING
135		5.094.0309	1	TAPPO
136		3.076.0004	1	SFERA
137		5.046.0012	1	GUIDA SFERA
138		5.064.0023	1	MOLLA
139	**	3.052.0004	1	RONDELLA
140		5.094.0308	1	TAPPO
141		3.094.0014	4	VITE
142		3.094.0203	6	VITE
142/1		3.072.0103	6	RONDELLA
143		3.076.0013	1	SFERA
144		5.046.0008	1	GUIDA SFERA
145		5.064.0031	1	MOLLA
146		5.066.0013	1	PERNO GUIDA MOLLA
147	**	3.051.0064	2	O-RING
148		5.094.0304	1	TAPPO
149		3.094.0216	1	VITE
150		3.031.0016	1	DADO
151		3.070.0061	1	RACCORDO
152		5.094.0311	1	UGELLO
153		5.065.0010	1	DEPRESSORE
158	*	3.053.0104	1	GUARNIZIONE
159		5.068.0063	1	PISTONE
160		5.064.0034	1	MOLLA
161		5.066.0015	1	PERNO
162	*	3.051.0109	4	O-RING
163		5.086.0012	1	TESTINA INFERIORE



## 21.2 PUMP / PLATE AND TANK ASSEMBLY

CODE	Q.TY	DESCRIPTION
3.070.0058	1	CONNECTOR
3.070.0059	2	CONNECTOR
3.052.0003	3	WASHER
3.076.0012	1	BALL
5.084.0001	1	PLUG
3.053.0101	1	SEAL RING
5.068.0067	1	SMALL PISTON
5.086.0003	1	UPPER HEAD
3.094.0008	5	SCREW
3.094.0009	1	SCREW
3.051.0072	1	O-RING
5.050.0001	1	RUBBER BUFFER
3.051.0073	2	SEAL RING
3.051.0039	2	O-RING
5.068.0044	1	PISTON
5.068.0040	1	PISTON
5.008.0009	1	WASHER
5.064.0024	1	SPRING
5.064.0025	1	SPRING
5.018.0029	1	JACKET
5.064.0026	1	SPRING
5.093.0001	1	SILENCER
5.041.0005	1	FILTER
3.094.0006	2	SCREW
3.094.0007	1	SCREW
5.045.0015	1	RING NUT
5.014.0012	1	BUSHING
3.051.0068	1	SEAL RING
5.028.0037	1	PUMP BODY
3.076.0011	1	BALL
5.046.0001	1	CENTERING
5.064.0022	1	SPRING
3.051.0002	1	O-RING
5.094.0309	1	PLUG
3.076.0004	1	BALL
5.046.0012	1	CENTERING
5.064.0023	1	SPRING
3.052.0004	1	WASHER
5.094.0308	1	PLUG
3.094.0014	4	SCREW
3.094.0203	6	SCREW
3.072.0103	6	WASHER
3.076.0013	1	BALL
5.046.0008	1	CENTERING
5.064.0031	1	SPRING
5.066.0013	1	PIN
3.051.0064	2	O-RING
5.094.0304	1	PLUG
3.094.0216	1	SCREW
3.031.0016	1	NUT
3.070.0061	1	UNION
5.094.0311	1	NOZZLE
5.065.0010	1	VACUUM VALVE
3.053.0104	1	SEAL
5.068.0063	1	PISTON
5.064.0034	1	SPRING
5.066.0015	1	PIN
3.051.0109	4	O-RING
5.086.0012	1	HEAD

## 21.2 GROUPE POMPE / PLAQUE / RESERV.


CODE	Q.TY'	DESCRIPTION
3.070.0058	1	RACCORD
3.070.0059	2	RACCORD
3.052.0003	3	RONDELLE
3.076.0012	1	BILLE
5.084.0001	1	BOUCHON
3.053.0101	1	ANNEAU D'ETANCHEITE
5.068.0067	1	PISTON
5.086.0003	1	TETE
3.094.0008	5	VIS
3.094.0009	1	VIS
3.051.0072	1	O-RING
5.050.0001	1	JOINT
3.051.0073	2	ANNEAU D'ETANCHEITE
3.051.0039	2	O-RING
5.068.0044	1	PISTON
5.068.0040	1	PISTON
5.008.0009	1	RONDELLE
5.064.0024	1	RESSORT
5.064.0025	1	RESSORT
5.018.0029	1	CHEMISE
5.064.0026	1	RESSORT
5.093.0001	1	SILENCIEUX
5.041.0005	1	FILTRE
3.094.0006	2	VIS
3.094.0007	1	VIS
5.045.0015	1	ECROU
5.014.0012	1	DOUILLE
3.051.0068	1	ANNEAU D'ETANCHEITE
5.028.0037	1	CORP DE POMPE
3.076.0011	1	BILLE
5.046.0001	1	GUIDE
5.064.0022	1	RESSORT
3.051.0002	1	O-RING
5.094.0309	1	BOUCHON
3.076.0004	1	BILLE
5.046.0012	1	GUIDE
5.064.0023	1	RESSORT
3.052.0004	1	RONDELLE
5.094.0308	1	BOUCHON
3.094.0014	4	VIS
3.094.0203	6	VIS
3.072.0103	6	RONDELLE
3.076.0013	1	BILLE
5.046.0008	1	GUIDE
5.064.0031	1	RESSORT
5.066.0013	1	PIVOT
3.051.0064	2	O-RING
5.094.0304	1	BOUCHON
3.094.0216	1	VIS
3.031.0016	1	ECROU
3.070.0061	1	RACCORD
5.094.0311	1	BUSSETTE
5.065.0010	1	SUPAPE
3.053.0104	1	GARNITURE
5.068.0063	1	PISTON
5.064.0034	1	RESSORT
5.066.0015	1	PIVOT
3.051.0109	4	O-RING
5.086.0012	1	TETE

## 21.2 PUMPE / PLATTE / BEHALTER

KODE	STK.	BESCHREIBUNG
3.070.0058	1	VERBINDUNG
3.070.0059	2	VERBINDUNG
3.052.0003	3	UNTERLEGSCHIEBE
3.076.0012	1	KUGEL
5.084.0001	1	STOPFEN
3.053.0101	1	DICHTRING
5.068.0067	1	KOLBEN
5.086.0003	1	OBERER KOPF
3.094.0008	5	SCHRAUBE
3.094.0009	1	SCHRAUBE
3.051.0072	1	O-RING
5.050.0001	1	GUMMIPUFFER
3.051.0073	2	DICHTRING
3.051.0039	2	O-RING
5.068.0044	1	KOLBEN
5.068.0040	1	KOLBEN
5.008.0009	1	UNTERLEGSCHIEBE
5.064.0024	1	FEDER
5.064.0025	1	FEDER
5.018.0029	1	HULSER
5.064.0026	1	FEDER
5.093.0001	1	SCHALLDAMPFER
5.041.0005	1	FILTER
3.094.0006	2	SCRAUBE
3.094.0007	1	SCHRAUBE
5.045.0015	1	NUTMUTTER
5.014.0012	1	BUCHSE
3.051.0068	1	DICHTRING
5.028.0037	1	PUMPEN KORPER
3.076.0011	1	KUGEL
5.046.0001	1	KUGELFUHRUNG
5.064.0022	1	FEDER
3.051.0002	1	UNTERLEGSCHIEBE
5.094.0309	1	SCHRAUBE
3.076.0004	1	KUGEL
5.046.0012	1	KUGELFUHRUNG
5.064.0023	1	FEDER
3.052.0004	1	UNTERLEGSCHIEBE
5.094.0308	1	STOPFEN
3.094.0014	4	SCHRAUBE
3.094.0203	6	SCHRAUBE
3.072.0103	6	UNTERLEGSCHIEBE
3.076.0013	1	KUGEL
5.046.0008	1	KUGELFUHRUNG
5.064.0031	1	FEDER
5.066.0013	1	FEDERFUHRUNGSBOL.
3.051.0064	2	DICHTRING
5.094.0304	1	STOPFEN
3.094.0216	1	SCHRAUBE
3.031.0016	1	MUTTER
3.070.0061	1	VERBINDUNG
5.094.0311	1	DUSE
5.065.0010	1	UNTERDRUCKVENTIL
3.053.0104	1	DICHTUNG
5.068.0063	1	KOLBEN
5.064.0034	1	FEDER
5.066.0015	1	BOLZEN
3.051.0109	4	O-RING
5.086.0012	1	UNTER KOPF

## 21.2 GRUPO BOMBA/PLACA/DEPÓSITO

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN
3.070.0058	1	RACOR
3.070.0059	2	RACOR
3.052.0003	3	ARANDELA
3.076.0012	1	BOLA
5.084.0001	1	TAPON
3.053.0101	1	ANILLO DE HERMETICIDAD
5.068.0067	1	PISTON
5.086.0003	1	CABEZAL SUPERIOR
3.094.0008	5	TORNILLO
3.094.0009	1	TORNILLO
3.051.0072	1	O-RING
5.050.0001	1	JUNTA
3.051.0073	2	ANILLO DE HERMETICIDAD
3.051.0039	2	O-RING
5.068.0044	1	PISTON
5.068.0040	1	PISTON
5.008.0009	1	ARANDELA
5.064.0024	1	RESORTE
5.064.0025	1	RESORTE
5.018.0029	1	CAMISA
5.064.0026	1	RESORTE
5.093.0001	1	SILENCIADOR
5.041.0005	1	FILTRO
3.094.0006	2	TORNILLO
3.094.0007	1	TORNILLO
5.045.0015	1	VIROLA
5.014.0012	1	CASQUILLO
3.051.0068	1	ANELLO DE HERMETICIDAD
5.028.0037	1	CUERPO POMPA
3.076.0011	1	BOLA
5.046.0001	1	GUISA BOMBA
5.064.0022	1	RESORTE
3.051.0002	1	O-RING
5.094.0309	1	TAPON
3.076.0004	1	BOLA
5.046.0012	1	GUIA BOLA
5.064.0023	1	RESORTE
3.052.0004	1	ARANDELA
5.094.0308	1	TAPON
3.094.0014	4	TORNILLO
3.094.0203	6	TORNILLO
3.072.0103	6	ARANDELA
3.076.0013	1	BOLA
5.046.0008	1	GUIA BOLA
5.064.0031	1	RESORTE
5.066.0013	1	PERNO GUIA RESORTE
3.051.0064	2	O-RING
5.094.0304	1	TAPON
3.094.0216	1	TORNILLO
3.031.0016	1	TUERCA
3.070.0061	1	RACOR
5.094.0311	1	BOQUILLA
5.065.0010	1	DEPRESOR
3.053.0104	1	GUARNICION
5.068.0063	1	PISTON
5.064.0034	1	RESORTE
5.066.0015	1	PERNO
3.051.0109	4	O-RING
5.086.0012	1	CABEZAL INFERIOR

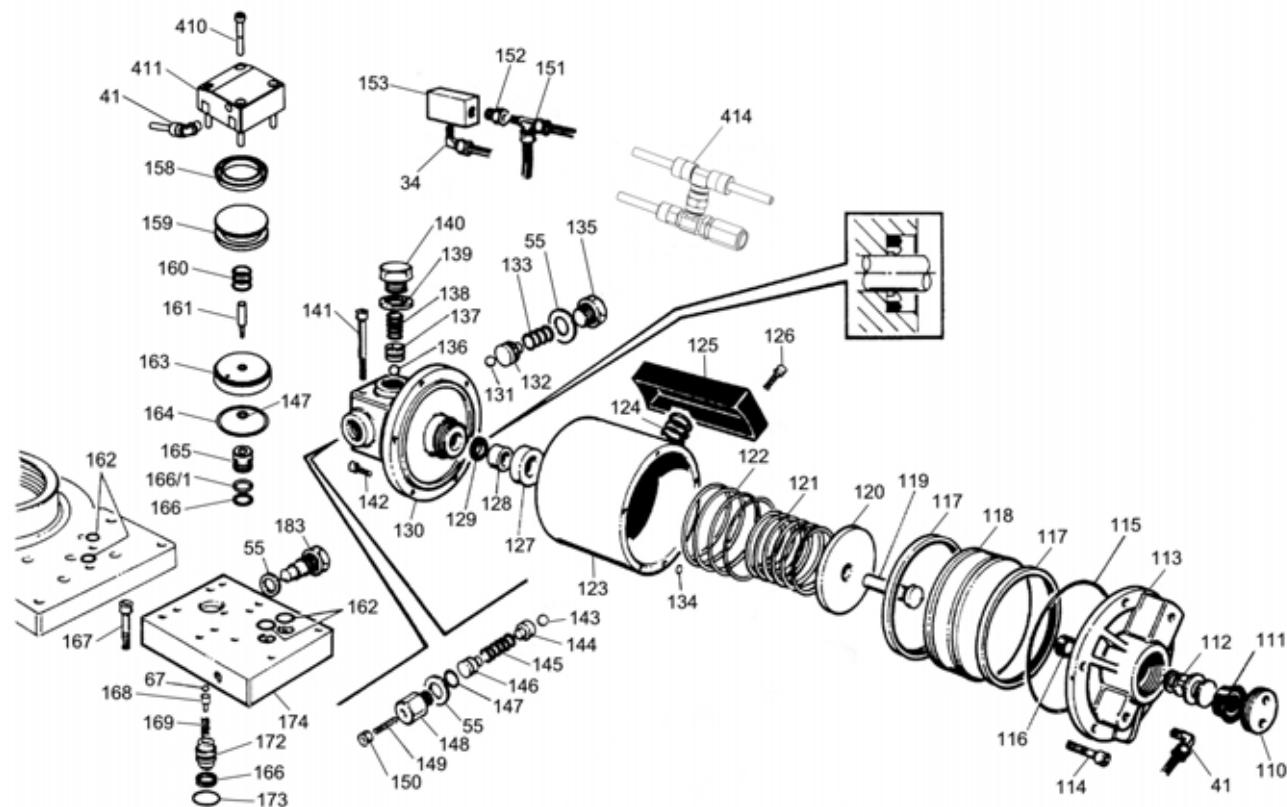

## 21.2 GRUPPO POMPA / PIASTRA / SERBATOIO

POS.		CODICE	Q.TA'	DESCRIZIONE
164	*	3.051.0107	1	O-RING
165		5.028.0039	1	SEDE VALVOLA
166	*	3.051.0108	2	O-RING
166/1	*	3.005.0001	2	ANELLO ANTIESTRUSORE
167		3.094.0015	4	VITE
168		5.046.0003	1	GUIDA SFERA
169		5.064.0001	1	MOLLA
172		5.046.0009	1	GUIDA SFERA
173	*	3.051.0040	1	O-RING
174		5.034.0076	1	PIASTRA DISTR. OLIO
183		7.078.0054	1	VALVOLA FRENO
410		3.094.0033	4	VITE
411		5.018.0734	1	CAMICIA
414		7.078.0122	1	KIT VALVOLA DI MASSIMA

\* 3.054.0410 KIT GUARNIZIONE PIASTRA

\*\* 3.054.0409 KIT GUARNIZIONE POMPA

**21.2 PUMP / PLATE AND TANK ASSEMBLY**

CODE	Q.TY	DESCRIPTION
3.051.0107	1	O-RING
5.028.0039	1	VALVE SEAT
3.051.0108	2	O-RING
3.005.0001	2	SEAL
3.094.0015	4	SCREW
5.046.0003	1	CENTERING
5.064.0001	1	SPRING
5.046.0009	1	CENTERING
3.051.0040	1	O-RING
5.034.0076	1	CONNECTING PLATE
7.078.0054	1	SLOW DOWN VALVE
3.094.0033	4	SCREW
5.018.0734	1	JACKET
7.078.0122	1	SET OF RELIEF VALVE AIR

3.054.0410 SET OF SEALS PLATE

3.054.0409 SET OF SEALS PUMP

**21.2 GROUPE POMPE / PLAQUE / RESERV.**

CODE	Q.TE'	DESCRIPTION
3.051.0107	1	O-RING
5.028.0039	1	SIEGE DE SOUPAPE
3.051.0108	2	O-RING
3.005.0001	2	GARNITURE
3.094.0015	4	VIS
5.046.0003	1	GUIDE DE BILLE
5.064.0001	1	RESSORT
5.046.0009	1	GUIDE DE BILLE
3.051.0040	1	O-RING
5.034.0076	1	PLAQUE CONNECTION
7.078.0054	1	SOUPAPE
3.094.0033	4	VIS
5.018.0734	1	CHEMISE
7.078.0122	1	KIT SOUPAPE DE MAXI. AIR

3.054.0410 KIT JOINTS PLAQUE

3.054.0409 KIT JOINTS POMPE

**21.2 PUMPE / PLATTE / BEHALTER**

KODE	STK	BESCHREIBUNG
3.051.0107	1	O-RING
5.028.0039	1	VENTILSITZ
3.051.0108	2	O-RING
3.005.0001	2	DICHTUNGSRING
3.094.0015	4	SCHRAUBE
5.046.0003	1	KUGELFUHRUNG
5.064.0001	1	FEDER
5.046.0009	1	KUGELFUHRUNG
3.051.0040	1	O-RING
5.034.0076	1	OLVERTEILERPLATTE
7.078.0054	1	BREMSVENTIL
3.094.0033	4	SCHRAUBE
5.018.0734	1	HULSE
7.078.0122	1	SATZ UBERDRUCKVENTIL

3.054.0410 SATZ PLATTEDICHTUNGEN


3.054.0409 SATZ  
PUMPENDICHTUNGEN

**21.2 GRUPO BOMBA/PLACA/DEPÓSITO**

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN
3.051.0107	1	O-RING
5.028.0039	1	ALOJAMIENTO VALVULA
3.051.0108	2	O-RING
3.005.0001	2	ANILLO ANTI-EXTRUSOR
3.094.0015	4	TORNILLO
5.046.0003	1	GUIA BOLA
5.064.0001	1	RESORTE
5.046.0009	1	GUIA BOLA
3.051.0040	1	O-RING
5.034.0076	1	PLACA DISTR. ACEITE
7.078.0054	1	VALVULA FRENO
3.094.0033	4	TORNILLO
5.018.0734	1	CAMISA
7.078.0122	1	JUEGO VALVULA DE SOBREPRESION

3.054.0410 JUEGO DE GUARNICIONS  
BOMBA

3.054.0409 JUEGO DE GUARNICIONS  
PLACA

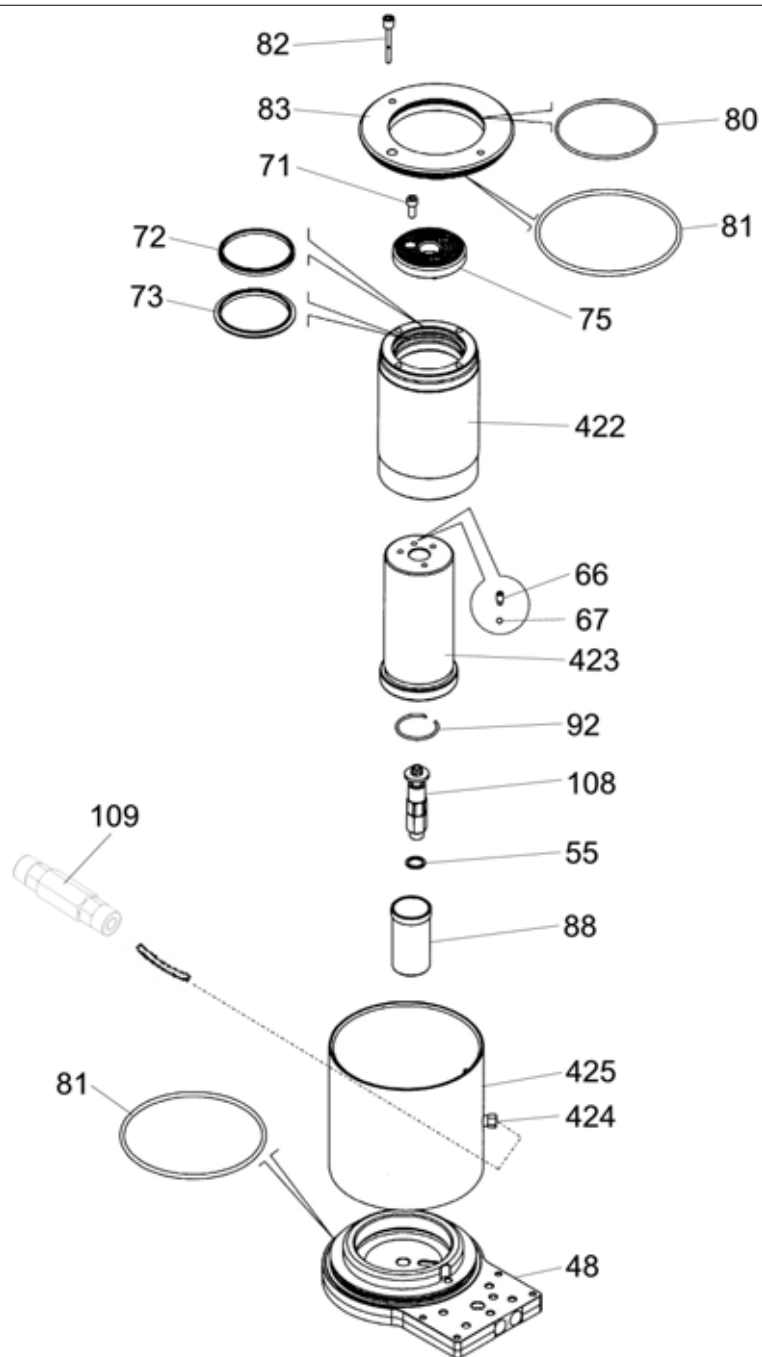

## 21.3

## GRUPPO CILINDRO J130

POS.	CODICE	Q.TA'	DESCRIZIONE
48	5.012.0003	1	BASAMENTO
55	* 3.052.0003	1	RONDELLA
66	3.094.0406	1	VITE
67	3.076.0012	1	SFERA
71	3.094.0013	3	VITE
72	* 3.053.0111	1	RASCHIAFANGO
73	* 3.051.0177	1	ANELLO DI TENUTA
75	5.033.0002	1	DISCO DI APPOGGIO
80	* 3.051.0077	1	O-RING
81	* 3.051.0140	2	O-RING
82	6.069.0215	1	LIVELLO OLIO
83	5.027.0008	1	COPERCHIO
88	5.013.0043	1	TUBO TELESCOPICO
92	5.006.0104	1	ANELLO ELASTICO
108	7.078.0115	1	VALVOLA FINE CORSA
109	7.078.0121	1	VALVOLA
422	5.018.0760	1	CANNA FISSA
423	5.068.0760	1	PISTONE
424	5.090.0760	1	SERBATOIO
425	6.090.0761	1	RACCORDO
*	3.054.0760		KIT GUARNIZIONI

**21.3 CYLINDER ASSEMBLY J130**

CODE	Q.TY	DESCRIPTION
5.012.0003	1	BASEMENT
3.052.0003	1	WASHER
3.094.0406	1	SCREW
3.076.0012	1	BALL
3.094.0013	3	SCREW
3.053.0111	1	DUST-SCRAPER
3.051.0177	1	SEAL RING
5.033.0002	1	HEAD PLATE
3.051.0077	1	O-RING
3.051.0140	2	O-RING
6.069.0215	1	OIL LEVEL
5.027.0008	1	COVER
5.013.0043	1	TELESCOPIC PIPE
5.006.0104	1	SEGER
7.078.0115	1	END STROKE VALVE
7.078.0121	1	VALVE
5.018.0760	1	CYLINDER LINER
5.068.0760	1	PISTON
5.090.0760	1	TANK
6.090.0761	1	CONNECTOR
3.054.0760		SET OF SEALS

**21.3 GROUPE CYLINDRE J130**


CODE	Q.TE'	DESCRIPTION
5.012.0003	1	SOUBASSEMENT
3.052.0003	1	RONDELLE
3.094.0406	1	VIS
3.076.0012	1	BILLE
3.094.0013	3	VIS
3.053.0111	1	SEGMENT
3.051.0177	1	ANNEAU D'ETANCHEITE
5.033.0002	1	DISQUE
3.051.0077	1	O-RING
3.051.0140	2	O-RING
6.069.0215	1	NIVEAU D'HUILE
5.027.0008	1	COUVERCLE
5.013.0043	1	TUBE TELESCOPIQUE
5.006.0104	1	ANNEAU RESSORT
7.078.0115	1	SOUPAPE
7.078.0121	1	SOUPAPE
5.018.0760	1	CANNE
5.068.0760	1	PISTON
5.090.0760	1	RESERVOIRE
6.090.0761	1	RACCORD
3.054.0760		KIT JOINTS

**21.3 ZYLINDER J130**

CODE	STK.	BESCHREIBUNG
5.012.0003	1	UNTERGESTELL
3.052.0003	1	UNTERLEGSCHEIBE
3.094.0406	1	SCHRAUBE
3.076.0012	1	KUGEL
3.094.0013	3	SCHRAUBE
3.053.0111	1	SCHMUTZABSTREIFER
3.051.0177	1	DICHTRING
5.033.0002	1	AUFLAGESSCHEIBE
3.051.0077	1	O-RING
3.051.0140	2	O-RING
6.069.0215	1	OLSTAND
5.027.0008	1	DECKEL
5.013.0043	1	TELESKOPROHR
5.006.0104	1	SPRENGRING
7.078.0115	1	VENTIL
7.078.0121	1	VENTIL
5.018.0760	1	FESTE STANGE
5.068.0760	1	KOLBEN
5.090.0760	1	BEHALTER
6.090.0761	1	VERBINDUNG
3.054.0760		SATZ DICHTUNGEN

**21.3 GRUPO CILINDRO J130**

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN
5.012.0003	1	BANCADA
3.052.0003	1	ARANDELA
3.094.0406	1	TORNILLO
3.076.0012	1	BOLA
3.094.0013	3	TORNILLO
3.053.0111	1	RASCAFANGO
3.051.0177	1	ANILLO DE HERMETICIDAD
5.033.0002	1	DISCO DE APOYO
3.051.0077	1	O-RING
3.051.0140	2	O-RING
6.069.0215	1	NIVEL DE ACEITE
5.027.0008	1	TAPA
5.013.0043	1	TUBO TELESCOPICO
5.006.0104	1	ANILLO ELASTICO
7.078.0115	1	VALVULA FINAL DE CARRERA
7.078.0121	1	VALVULA
5.018.0760	1	CAMISA FIJA
5.068.0760	1	PISTON
5.090.0760	1	TANQUE
6.090.0761	1	RACOR
3.054.0760		JUEGO DE GUARNICIONES

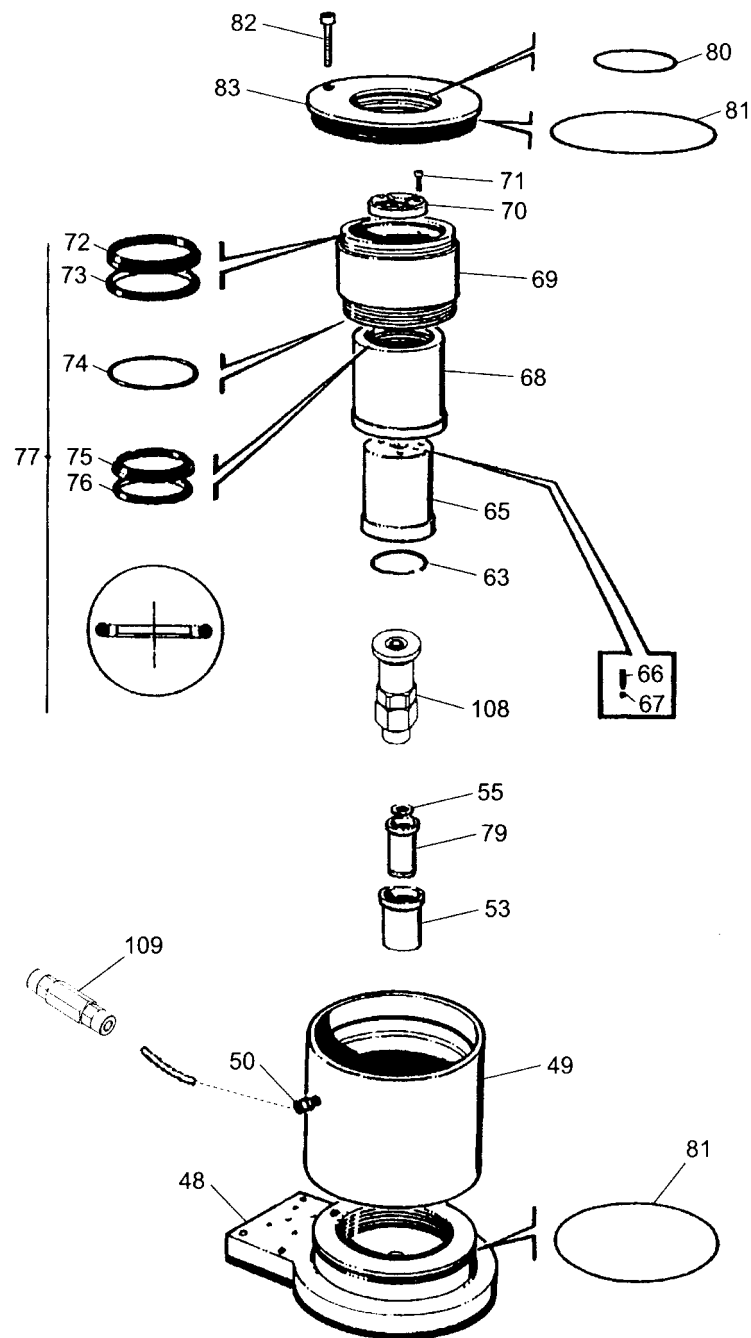

## 21.4

## GRUPPO CILINDRO J214

POS.	CODICE	Q.TA'	DESCRIZIONE
48	5.012.0003	1	BASAMENTO
49	5.090.0023	1	SERBATOIO
50	6.090.0012	1	RACCORDO
53	5.013.0049	1	TUBO TELESCOPICO
55	* 3.052.0003	1	RONDELLA
63	5.006.0114	1	ANELLO ELASTICO
65	5.068.0160	1	PISTONE
66	3.094.0406	1	VITE
67	3.076.0012	1	SFERA
68	5.018.0124	1	CANNA I
69	5.018.0123	1	CANNA FISSA
70	5.033.0018	1	DISCO DI APPOGGIO
71	3.094.0013	3	VITE
72	* 3.053.0111	1	RASCHIAFANGO
73	* 3.051.0177	1	ANELLO DI TENUTA
74	* 3.051.0178	1	O-RING
75	* 3.053.0110	1	RASCHIAFANGO
76	* 3.051.0176	1	ANELLO DI TENUTA
79	5.013.0047	1	TUBO TELESCOPICO
80	* 3.051.0077	1	O-RING
81	* 3.051.0140	2	O-RING
82	6.069.0215	1	LIVELLO OLIO
83	5.027.0008	1	COPERCHIO
108	7.078.0117	1	VALVOLA FINE CORSA
109	7.078.0121	1	VALVOLA
77	* 3.054.0421		KIT GUARNIZIONI

## 21.4 CYLINDER ASSEMBLY J214

CODE	Q.TY	DESCRIPTION
5.012.0003	1	BASEMENT
5.090.0023	1	TANK
6.090.0012	1	CONNECTOR
5.013.0049	1	TELESCOPIC PIPE
3.052.0003	1	WASHER
5.006.0114	1	SEGER
5.068.0160	1	PISTON
3.094.0406	1	SCREW
3.076.0012	1	BALL
5.018.0124	1	CYLINDER LINER I
5.018.0123	1	CYLINDER LINER
5.033.0018	1	HEAD PLATE
3.094.0013	3	SCREW
3.053.0111	1	DUST-SCRAPER
3.051.0177	1	SEAL RING
3.051.0178	1	O-RING
3.053.0110	1	DUST-SCRAPPER
3.051.0176	1	SEAL RING
5.013.0047	1	TELESCOPIC PIPE
3.051.0077	1	O-RING
3.051.0140	2	O-RING
6.069.0215	1	OIL LEVEL
5.027.0008	1	COVER
7.078.0117	1	END STROKE VALVE
7.078.0121	1	VALVE
3.054.0421		SET OF SEALS

## 21.4 GROUPE CYLINDRE J214


CODE	Q.TE'	DESCRIPTION
5.012.0003	1	SOUBASSEMENT
5.090.0023	1	RESERVOIRE
6.090.0012	1	RACCORD
5.013.0049	1	TUBE TELESCOPIQUE
3.052.0003	1	RONDELLE
5.006.0114	1	ANNEAU RESSORT
5.068.0160	1	PISTON II
3.094.0406	1	VIS
3.076.0012	1	BILLE
5.018.0124	1	CANNE I
5.018.0123	1	CANNE
5.033.0018	1	DISQUE
3.094.0013	3	VIS
3.053.0111	1	SEGMENT
3.051.0177	1	ANNEAU D'ETANCHEITE
3.051.0178	1	O-RING
3.053.0110	1	SEGMENT
3.051.0176	1	ANNEAU D'ETANCHEITE
5.013.0047	1	TUBE TELESCOPIQUE
3.051.0077	1	O-RING
3.051.0140	2	O-RING
6.069.0215	1	NIVEAU D'HUILE
5.027.0008	1	COUVERCLE
7.078.0117	1	SOUPAPE
7.078.0121	1	SOUPAPE
3.054.0421		KIT JOINTS

## 21.4 ZYLINDER J214

CODE	STK.	BESCHREIBUNG
5.012.0003	1	UNTERGESTELL
5.090.0023	1	BEHALTER
6.090.0012	1	VERBINDUNG
5.013.0049	1	TELESKOPROHR
3.052.0003	1	UNTERLEGSCHEIBE
5.006.0114	1	SPRENGRING
5.068.0160	1	KOLBEN
3.094.0406	1	SCHRAUBE
3.076.0012	1	KUGEL
5.018.0124	1	STANGE I
5.018.0123	1	FESTE STANGE
5.033.0018	1	AUFLAGESSCHEIBE
3.094.0013	3	SCHRAUBE
3.053.0111	1	SCHMUTZABSTREIFER
3.051.0177	1	DICHTRING
3.051.0178	1	O-RING
3.053.0110	1	SCHMUTZABSTREIFER
3.051.0176	1	DICHTRING
5.013.0047	1	TELESKOPROHR
3.051.0077	1	O-RING
3.051.0140	2	O-RING
6.069.0215	1	OLSTAND
5.027.0008	1	DECKEL
7.078.0117	1	VENTIL
7.078.0121	1	VENTIL
3.054.0421		SATZ DICHTUNGEN

## 21.4 GRUPO CILINDRO J214

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN
5.012.0003	1	BANCADA
5.090.0023	1	TANQUE
6.090.0012	1	RACOR
5.013.0049	1	TUBO TELESCOPICO
3.052.0003	1	ARANDELA
5.006.0114	1	ANILLO ELASTICO
5.068.0160	1	PISTON
3.094.0406	1	TORNILLO
3.076.0012	1	BOLA
5.018.0124	1	CAMISA I
5.018.0123	1	CAMISA FIJA
5.033.0018	1	DISCO DE APOYO
3.094.0013	3	TORNILLO
3.053.0111	1	RASCAFANGO
3.051.0177	1	ANILLO DE HERMETICIDAD
3.051.0178	1	O-RING
3.053.0110	1	RASCAFANGO
3.051.0176	1	ANILLO DE HERMETICIDAD
5.013.0047	1	TUBO TELESCOPICO
3.051.0077	1	O-RING
3.051.0140	2	O-RING
6.069.0215	1	NIVEL DE ACEITE
5.027.0008	1	TAPA
7.078.0117	1	VALVULA FINAL DE CARRERA
7.078.0121	1	VALVULA
3.054.0421		JUEGO DE GUARNICIONES

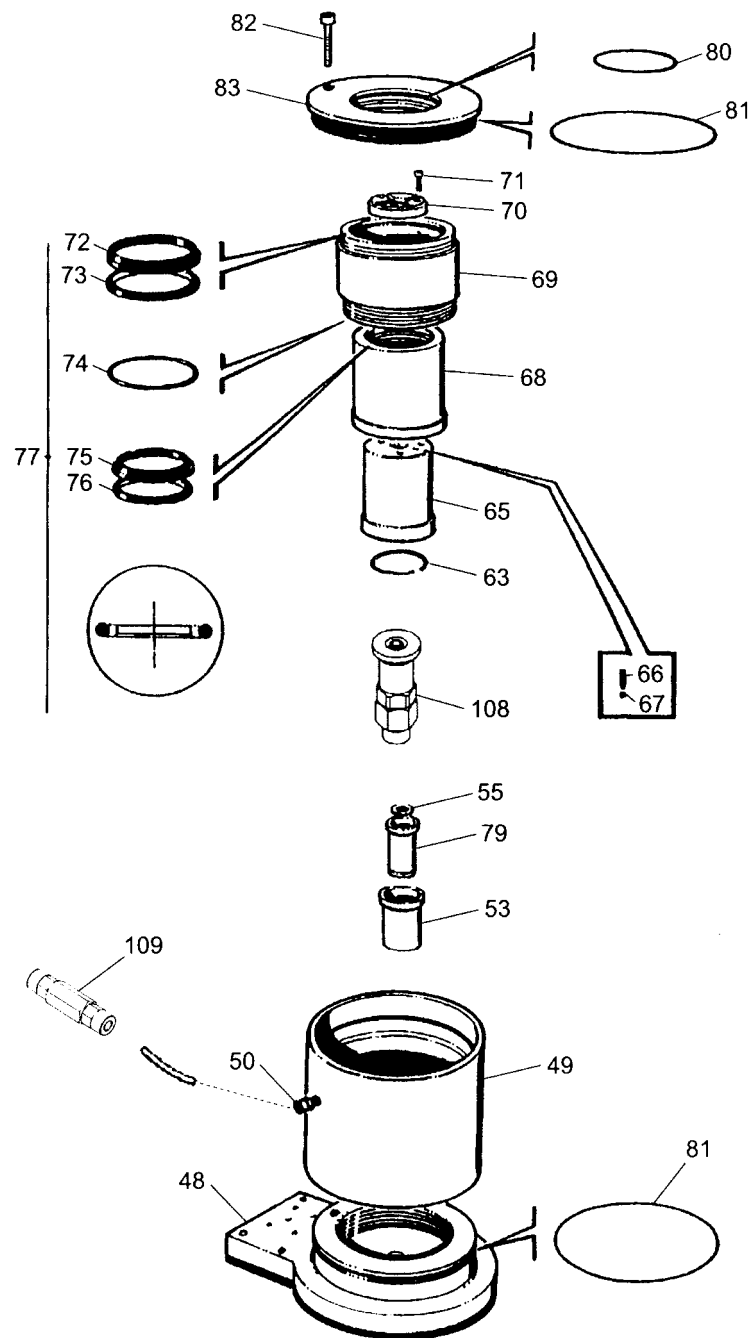

## 21.5

## GRUPPO CILINDRO J215

POS.	CODICE	Q.TA'	DESCRIZIONE
48	5.012.0003	1	BASAMENTO
49	5.090.0020	1	SERBATOIO
50	6.090.0012	1	RACCORDO
53	5.013.0046	1	TUBO TELESCOPICO
55	* 3.052.0003	1	RONDELLA
63	5.006.0114	1	ANELLO ELASTICO
65	5.068.0158	1	PISTONE
66	3.094.0406	1	VITE
67	3.076.0012	1	SFERA
68	5.018.0120	1	CANNA I
69	5.018.0121	1	CANNA FISSA
70	5.033.0018	1	DISCO DI APPOGGIO
71	3.094.0013	3	VITE
72	* 3.053.0111	1	RASCHIAFANGO
73	* 3.051.0177	1	ANELLO DI TENUTA
74	* 3.051.0178	1	O-RING
75	* 3.053.0110	1	RASCHIAFANGO
76	* 3.051.0176	1	ANELLO DI TENUTA
79	5.013.0047	1	TUBO TELESCOPICO
80	* 3.051.0077	1	O-RING
81	* 3.051.0140	2	O-RING
82	6.069.0215	1	LIVELLO OLIO
83	5.027.0008	1	COPERCHIO
108	7.078.0114	1	VALVOLA FINE CORSA
109	7.078.0121	1	VALVOLA
77	* 3.054.0421		KIT GUARNIZIONI



**21.5 CYLINDER ASSEMBLY J215**

CODE	Q.TY	DESCRIPTION
5.012.0003	1	BASEMENT
5.090.0020	1	TANK
6.090.0012	1	CONNECTOR
5.013.0046	1	TELESCOPIC PIPE
3.052.0003	1	WASHER
5.006.0114	1	SEGER
5.068.0158	1	PISTON
3.094.0406	1	SCREW
3.076.0012	1	BALL
5.018.0120	1	CYLINDER LINER I
5.018.0121	1	CYLINDER LINER
5.033.0018	1	HEAD PLATE
3.094.0013	3	SCREW
3.053.0111	1	DUST-SCRAPER
3.051.0177	1	SEAL RING
3.051.0178	1	O-RING
3.053.0110	1	DUST-SCRAPPER
3.051.0176	1	SEAL RING
5.013.0047	1	TELESCOPIC PIPE
3.051.0077	1	O-RING
3.051.0140	2	O-RING
6.069.0215	1	OIL LEVEL
5.027.0008	1	COVER
7.078.0114	1	END STROKE VALVE
7.078.0121	1	VALVE
3.054.0421		SET OF SEALS

**21.5 GROUPE CYLINDRE J215**


CODE	Q.TE'	DESCRIPTION
5.012.0003	1	SOUBASSEMENT
5.090.0020	1	RESERVOIRE
6.090.0012	1	RACCORD
5.013.0046	1	TUBE TELESCOPIQUE
3.052.0003	1	RONDELLE
5.006.0114	1	ANNEAU RESSORT
5.068.0158	1	PISTON II
3.094.0406	1	VIS
3.076.0012	1	BILLE
5.018.0120	1	CANNE I
5.018.0121	1	CANNE
5.033.0018	1	DISQUE
3.094.0013	3	VIS
3.053.0111	1	SEGMENT
3.051.0177	1	ANNEAU D'ETANCHEITE
3.051.0178	1	O-RING
3.053.0110	1	SEGMENT
3.051.0176	1	ANNEAU D'ETANCHEITE
5.013.0047	1	TUBE TELESCOPIQUE
3.051.0077	1	O-RING
3.051.0140	2	O-RING
6.069.0215	1	NIVEAU D'HUILE
5.027.0008	1	COUVERCLE
7.078.0114	1	SOUPAPE
7.078.0121	1	SOUPAPE
3.054.0421		KIT JOINTS

**21.5 ZYLINDER J215**

CODE	STK.	BESCHREIBUNG
5.012.0003	1	UNTERGESTELL
5.090.0020	1	BEHALTER
6.090.0012	1	VERBINDUNG
5.013.0046	1	TELESKOPROHR
3.052.0003	1	UNTERLEGSCHEIBE
5.006.0114	1	SPRENGRING
5.068.0158	1	KOLBEN
3.094.0406	1	SCHRAUBE
3.076.0012	1	KUGEL
5.018.0120	1	STANGE I
5.018.0121	1	FESTE STANGE
5.033.0018	1	AUFLAGESSCHEIBE
3.094.0013	3	SCHRAUBE
3.053.0111	1	SCHMUTZABSTREIFER
3.051.0177	1	DICHTRING
3.051.0178	1	O-RING
3.053.0110	1	SCHMUTZABSTREIFER
3.051.0176	1	DICHTRING
5.013.0047	1	TELESKOPROHR
3.051.0077	1	O-RING
3.051.0140	2	O-RING
6.069.0215	1	OLSTAND
5.027.0008	1	DECKEL
7.078.0114	1	VENTIL
7.078.0121	1	VENTIL
3.054.0421		SATZ DICHTUNGEN

**21.5 GRUPO CILINDRO J215**

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN
5.012.0003	1	BANCADA
5.090.0020	1	TANQUE
6.090.0012	1	RACOR
5.013.0046	1	TUBO TELESCOPICO
3.052.0003	1	ARANDELA
5.006.0114	1	ANILLO ELASTICO
5.068.0158	1	PISTON
3.094.0406	1	TORNILLO
3.076.0012	1	BOLA
5.018.0120	1	CAMISA I
5.018.0121	1	CAMISA FIJA
5.033.0018	1	DISCO DE APOYO
3.094.0013	3	TORNILLO
3.053.0111	1	RASCAFANGO
3.051.0177	1	ANILLO DE HERMETICIDAD
3.051.0178	1	O-RING
3.053.0110	1	RASCAFANGO
3.051.0176	1	ANILLO DE HERMETICIDAD
5.013.0047	1	TUBO TELESCOPICO
3.051.0077	1	O-RING
3.051.0140	2	O-RING
6.069.0215	1	NIVEL DE ACEITE
5.027.0008	1	TAPA
7.078.0114	1	VALVULA FINAL DE CARRERA
7.078.0121	1	VALVULA
3.054.0421		JUEGO DE GUARNICIONES

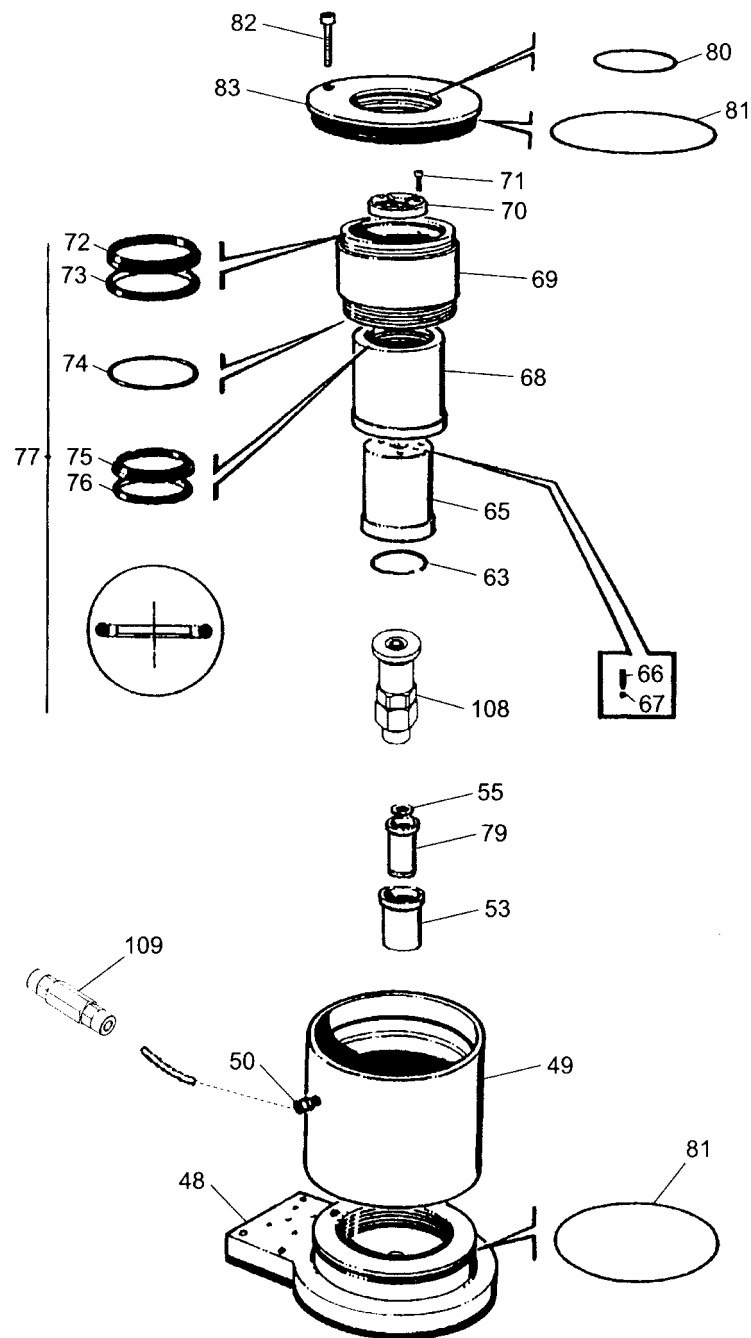

## 21.6

## GRUPPO CILINDRO J216

POS.	CODICE	Q.TA'	DESCRIZIONE
48	5.012.0003	1	BASAMENTO
49	5.090.0900	1	SERBATOIO
50	6.090.0012	1	RACCORDO
53	5.013.0900	1	TUBO TELESCOPICO
55	* 3.052.0003	1	RONDELLA
63	5.006.0114	1	ANELLO ELASTICO
65	5.068.0900	1	PISTONE
66	3.094.0406	1	VITE
67	3.076.0012	1	SFERA
68	5.018.0900	1	CANNA I
69	5.018.0901	1	CANNA FISSA
70	5.033.0018	1	DISCO DI APPOGGIO
71	3.094.0013	3	VITE
72	* 3.053.0111	1	RASCHIAFANGO
73	* 3.051.0177	1	ANELLO DI TENUTA
74	* 3.051.0178	1	O-RING
75	* 3.053.0110	1	RASCHIAFANGO
76	* 3.051.0176	1	ANELLO DI TENUTA
79	5.013.0901	1	TUBO TELESCOPICO
80	* 3.051.0077	1	O-RING
81	* 3.051.0140	2	O-RING
82	6.069.0215	1	LIVELLO OLIO
83	5.027.0008	1	COPERCHIO
108	7.078.0114	1	VALVOLA FINE CORSA
109	7.078.0121	1	VALVOLA
77	* 3.054.0421		KIT GUARNIZIONI

**21.6 CYLINDER ASSEMBLY J216**

CODE	Q.TY	DESCRIPTION
5.012.0003	1	BASEMENT
5.090.0900	1	TANK
6.090.0012	1	CONNECTOR
5.013.0900	1	TELESCOPIC PIPE
3.052.0003	1	WASHER
5.006.0114	1	SEGER
5.068.0900	1	PISTON
3.094.0406	1	SCREW
3.076.0012	1	BALL
5.018.0900	1	CYLINDER LINER I
5.018.0901	1	CYLINDER LINER
5.033.0018	1	HEAD PLATE
3.094.0013	3	SCREW
3.053.0111	1	DUST-SCRAPER
3.051.0177	1	SEAL RING
3.051.0178	1	O-RING
3.053.0110	1	DUST-SCRAPPER
3.051.0176	1	SEAL RING
5.013.0901	1	TELESCOPIC PIPE
3.051.0077	1	O-RING
3.051.0140	2	O-RING
6.069.0215	1	OIL LEVEL
5.027.0008	1	COVER
7.078.0114	1	END STROKE VALVE
7.078.0121	1	VALVE
3.054.0421		SET OF SEALS

**21.6 GROUPE CYLINDRE J216**


CODE	Q.TE'	DESCRIPTION
5.012.0003	1	SOUBASSEMENT
5.090.0900	1	RESERVOIRE
6.090.0012	1	RACCORD
5.013.0900	1	TUBE TELESCOPIQUE
3.052.0003	1	RONDELLE
5.006.0114	1	ANNEAU RESSORT
5.068.0900	1	PISTON II
3.094.0406	1	VIS
3.076.0012	1	BILLE
5.018.0900	1	CANNE I
5.018.0901	1	CANNE
5.033.0018	1	DISQUE
3.094.0013	3	VIS
3.053.0111	1	SEGMENT
3.051.0177	1	ANNEAU D'ETANCHEITE
3.051.0178	1	O-RING
3.053.0110	1	SEGMENT
3.051.0176	1	ANNEAU D'ETANCHEITE
5.013.0901	1	TUBE TELESCOPIQUE
3.051.0077	1	O-RING
3.051.0140	2	O-RING
6.069.0215	1	NIVEAU D'HUILE
5.027.0008	1	COUVERCLE
7.078.0114	1	SOUPAPE
7.078.0121	1	SOUPAPE
3.054.0421		KIT JOINTS

**21.6 ZYLINDER J216**

CODE	STK.	BESCHREIBUNG
5.012.0003	1	UNTERGESTELL
5.090.0900	1	BEHALTER
6.090.0012	1	VERBINDUNG
5.013.0900	1	TELESKOPROHR
3.052.0003	1	UNTERLEGSCHEIBE
5.006.0114	1	SPRENGRING
5.068.0900	1	KOLBEN
3.094.0406	1	SCHRAUBE
3.076.0012	1	KUGEL
5.018.0900	1	STANGE I
5.018.0901	1	FESTE STANGE
5.033.0018	1	AUFLAGESSCHEIBE
3.094.0013	3	SCHRAUBE
3.053.0111	1	SCHMUTZABSTREIFER
3.051.0177	1	DICHTRING
3.051.0178	1	O-RING
3.053.0110	1	SCHMUTZABSTREIFER
3.051.0176	1	DICHTRING
5.013.0901	1	TELESKOPROHR
3.051.0077	1	O-RING
3.051.0140	2	O-RING
6.069.0215	1	OLSTAND
5.027.0008	1	DECKEL
7.078.0114	1	VENTIL
7.078.0121	1	VENTIL
3.054.0421		SATZ DICHTUNGEN

**21.6 GRUPO CILINDRO J216**

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN
5.012.0003	1	BANCADA
5.090.0900	1	TANQUE
6.090.0012	1	RACOR
5.013.0900	1	TUBO TELESCOPICO
3.052.0003	1	ARANDELA
5.006.0114	1	ANILLO ELASTICO
5.068.0900	1	PISTON
3.094.0406	1	TORNILLO
3.076.0012	1	BOLA
5.018.0900	1	CAMISA I
5.018.0901	1	CAMISA FIJA
5.033.0018	1	DISCO DE APOYO
3.094.0013	3	TORNILLO
3.053.0111	1	RASCAFANGO
3.051.0177	1	ANILLO DE HERMETICIDAD
3.051.0178	1	O-RING
3.053.0110	1	RASCAFANGO
3.051.0176	1	ANILLO DE HERMETICIDAD
5.013.0901	1	TUBO TELESCOPICO
3.051.0077	1	O-RING
3.051.0140	2	O-RING
6.069.0215	1	NIVEL DE ACEITE
5.027.0008	1	TAPA
7.078.0114	1	VALVULA FINAL DE CARRERA
7.078.0121	1	VALVULA
3.054.0421		JUEGO DE GUARNICIONES

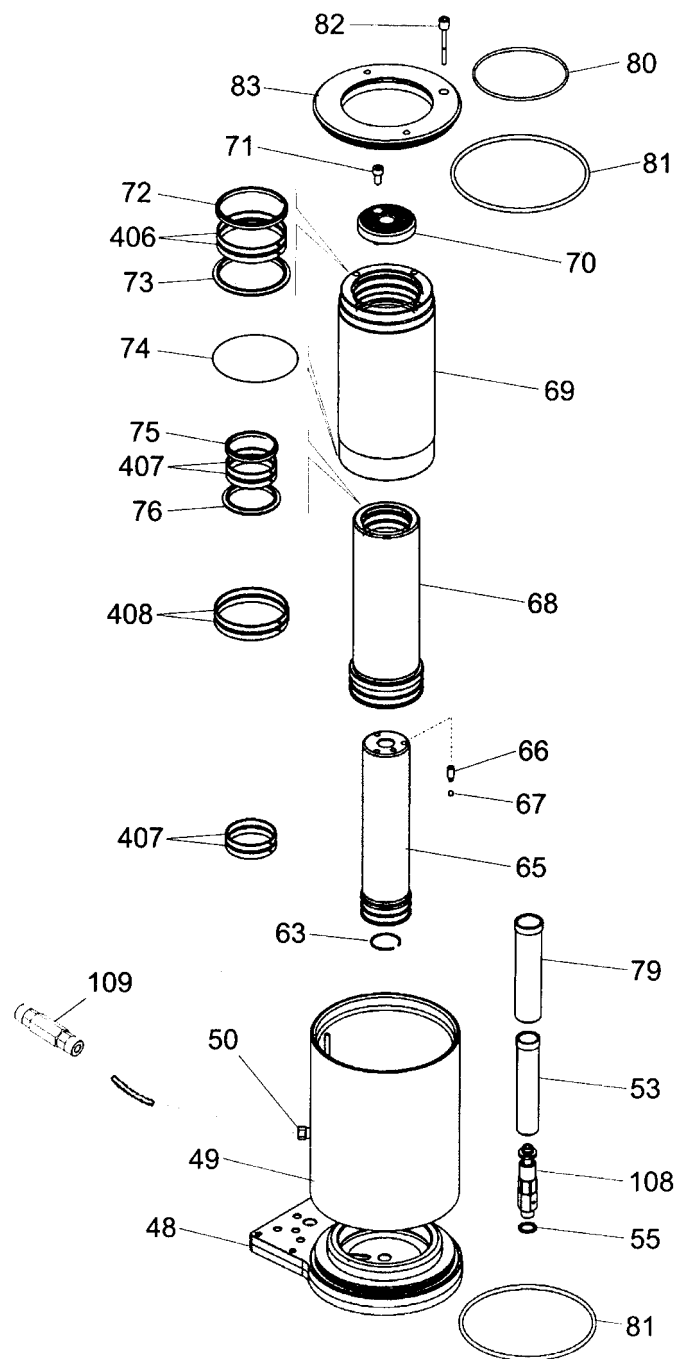

## 21.7

## GRUPPO CILINDRO J300

POS.	CODICE	Q.TA'	DESCRIZIONE
48	5.012.0003	1	BASAMENTO
49	5.090.0750	1	SERBATOIO
50	6.090.0750	1	RACCORDO
53	5.013.0751	1	TUBO TELESCOPICO
55	* 3.052.0003	1	RONDELLA
63	5.006.0114	1	ANELLO ELASTICO
65	5.068.0750	1	PISTONE
66	3.094.0406	1	VITE
67	3.076.0012	1	SFERA
68	5.018.0751	1	CANNA I
69	5.018.0750	1	CANNA FISSA
70	5.033.0018	1	DISCO DI APPOGGIO
71	3.094.0013	3	VITE
72	* 3.053.0111	1	RASCHIAFANGO
73	* 3.051.0177	1	ANELLO DI TENUTA
74	* 3.051.0178	1	O-RING
75	* 3.053.0110	1	RASCHIAFANGO
76	* 3.051.0176	1	ANELLO DI TENUTA
79	5.013.0750	1	TUBO TELESCOPICO
80	* 3.051.0077	1	O-RING
81	* 3.051.0140	2	O-RING
82	6.069.0215	1	LIVELLO OLIO
83	5.027.0008	1	COPERCHIO
108	7.078.0115	1	VALVOLA FINE CORSA
109	7.078.0121	1	VALVOLA
406	* 3.007.0750	2	ANELLO GUIDA
407	* 3.007.0752	4	ANELLO GUIDA
408	* 3.007.0751	2	ANELLO GUIDA
*	3.054.0750		KIT GUARNIZIONI

**21.7 CYLINDER ASSEMBLY J300**

CODE	Q.TY	DESCRIPTION
5.012.0003	1	BASEMENT
5.090.0750	1	TANK
6.090.0750	1	CONNECTOR
5.013.0751	1	TELESCOPIC PIPE
3.052.0003	1	WASHER
5.006.0114	1	SEGER
5.068.0750	1	PISTON
3.094.0406	1	SCREW
3.076.0012	1	BALL
5.018.0751	1	CYLINDER LINER I
5.018.0750	1	CYLINDER LINER
5.033.0018	1	HEAD PLATE
3.094.0013	3	SCREW
3.053.0111	1	DUST-SCRAPER
3.051.0177	1	SEAL RING
3.051.0178	1	O-RING
3.053.0110	1	DUST-SCRAPPER
3.051.0176	1	SEAL RING
5.013.0750	1	TELESCOPIC PIPE
3.051.0077	1	O-RING
3.051.0140	2	O-RING
6.069.0215	1	OIL LEVEL
5.027.0008	1	COVER
7.078.0115	1	END STROKE VALVE
7.078.0121	1	VALVE
3.007.0750	2	SLIDE RING
3.007.0752	4	SLIDE RING
3.007.0751	2	SLIDE RING
3.054.0750		SET OF SEALS

**21.7 GROUPE CYLINDRE J300**

CODE	Q.TE'	DESCRIPTION
5.012.0003	1	SOUBASSEMENT
5.090.0750	1	RESERVOIRE
6.090.0750	1	RACCORD
5.013.0751	1	TUBE TELESCOPIQUE
3.052.0003	1	RONDELLE
5.006.0114	1	ANNEAU RESSORT
5.068.0750	1	PISTON II
3.094.0406	1	VIS
3.076.0012	1	BILLE
5.018.0751	1	CANNE I
5.018.0750	1	CANNE
5.033.0018	1	DISQUE
3.094.0013	3	VIS
3.053.0111	1	SEGMENT
3.051.0177	1	ANNEAU D'ETANCHEITE
3.051.0178	1	O-RING
3.053.0110	1	SEGMENT
3.051.0176	1	ANNEAU D'ETANCHEITE
5.013.0750	1	TUBE TELESCOPIQUE
3.051.0077	1	O-RING
3.051.0140	2	O-RING
6.069.0215	1	NIVEAU D'HUILE
5.027.0008	1	COUVERCLE
7.078.0115	1	SOUPAPE
7.078.0121	1	SOUPAPE
3.007.0750	2	ANNEAU GUIDAGE
3.007.0752	4	ANNEAU GUIDAGE
3.007.0751	2	ANNEAU GUIDAGE
3.054.0750		KIT JOINTS

**21.7 ZYLINDER J300**

KODE	STK.	BESCHREIBUNG
5.012.0003	1	UNTERGESTELL
5.090.0750	1	BEHALTER
6.090.0750	1	VERBINDUNG
5.013.0751	1	TELESKOPROHR
3.052.0003	1	UNTERLEGSCHEIBE
5.006.0114	1	SPRENGRING
5.068.0750	1	KOLBEN
3.094.0406	1	SCHRAUBE
3.076.0012	1	KUGEL
5.018.0751	1	STANGE I
5.018.0750	1	FESTE STANGE
5.033.0018	1	AUFLAGESSCHEIBE
3.094.0013	3	SCHRAUBE
3.053.0111	1	SCHMUTZABSTREIFER
3.051.0177	1	DICHTRING
3.051.0178	1	O-RING
3.053.0110	1	SCHMUTZABSTREIFER
3.051.0176	1	DICHTRING
5.013.0750	1	TELESKOPROHR
3.051.0077	1	O-RING
3.051.0140	2	O-RING
6.069.0215	1	OLSTAND
5.027.0008	1	DECKEL
7.078.0115	1	VENTIL
7.078.0121	1	VENTIL
3.007.0750	2	GLEITRING
3.007.0752	4	GLEITRING
3.007.0751	2	GLEITRING
3.054.0750		SATZ DICHTUNGEN

**21.7 GRUPO CILINDRO J300**

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN
5.012.0003	1	BANCADA
5.090.0750	1	TANQUE
6.090.0750	1	RACOR
5.013.0751	1	TUBO TELESCOPICO
3.052.0003	1	ARANDELA
5.006.0114	1	ANILLO ELASTICO
5.068.0750	1	PISTON
3.094.0406	1	TORNILLO
3.076.0012	1	BOLA
5.018.0751	1	CAMISA I
5.018.0750	1	CAMISA FIJA
5.033.0018	1	DISCO DE APOYO
3.094.0013	3	TORNILLO
3.053.0111	1	RASCAFANGO
3.051.0177	1	ANILLO DE HERMETICIDAD
3.051.0178	1	O-RING
3.053.0110	1	RASCAFANGO
3.051.0176	1	ANILLO DE HERMETICIDAD
5.013.0750	1	TUBO TELESCOPICO
3.051.0077	1	O-RING
3.051.0140	2	O-RING
6.069.0215	1	NIVEL DE ACEITE
5.027.0008	1	TAPA
7.078.0115	1	VALVULA FINAL DE CARRERA
7.078.0121	1	VALVULA
3.007.0750	2	ANILLO GUIA
3.007.0752	4	ANILLO GUIA
3.007.0751	2	ANILLO GUIA
3.054.0750		JUEGO DE GUARNICIONES







*OLMEC S.R.L.*

*Via della Scienza 18 - 41100 Modena - ITALY  
Tel. +39-059-28.11.18 - Fax +39-059-28.22.69  
Web site: [www.olmec.it](http://www.olmec.it) - E-mail: [olmec@olmec.it](mailto:olmec@olmec.it)*

*EXPORT DEPT.*

*Tel. +39-059-34.85.50 - Fax +39-059-34.81.40  
E-mail: [vexa@vexa.it](mailto:vexa@vexa.it)*